

LUXOR

DVD PLAYER
DVP2000



INSTRUCTION MANUAL
SVENSKA | ENGLISH

INNEHÅLL | CONTENT

SVENSKA

Säkerhetsinstruktioner	4-5
Överblick	6-7
Användning	8-12
Felsökning	12
Specifikationer	13
Övrigt	14-15

ENGLISH

Safety Instructions	16-17
Overview	18-19
Operation	20-24
Troubleshooting	24
Specifications	25
Other	26-27

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



- **Varning:** Ta inte bort kåpan (eller bakpanelen). Risk för elektriska stötar. Apparathöljet döljer inga komponenter som kräver underhåll från användarens sida. Låt behörig personal sköta all service.
- **Varning:** Apparaten får inte exponeras för regn eller fukt - risk för kortslutningsbrand och elektrisk stöt.
- **Varning:** Använd endast tillbehör som specificerats eller tillverkats av tillverkaren.
- **Varning:** När enheten används av barn måste föräldrar säkerställa att barnet förstår allt innehåll i bruksanvisningen.
- **Innan du kopplar in AC-adaptorn:** Kontrollera att ditt vägguttags spänning motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt (placerad på baksidan av apparaten).
- Spelaren och strömadaptorn får inte utsättas för dropp eller stänk. Vattenfyllda kärl, exempelvis blomvaser, får inte ställas på den.
- Håll enheten borta från direkt solljus och

- värmekällor så som element och spisar.
- Placera enheten på en plan yta och med plats för ventilation. Se till att inte täcka över ventilationsöppningarna, det kan leda till överhettning och dålig funktion. Placera därför inte din DVD-spelare på en soffa eller annat liknande underlag.
- Placera inte apparaten på instabil vagn, ställ, stativ, konsol eller bord. Instabilt underlag kan leda till att apparaten ramlar i golvet och går sönder.
- Placera aldrig tunga eller vassa objekt på produkten.
- Använd endast den inkluderade AC-adaptorn. Att använda någon annan adapter medför att garantin upphör att gälla.
- Reparation får endast utföras av behörig tekniker. Felaktig reparation kan utsätta användaren och/eller utrustningen för allvarlig fara.
- Den här utrustningen är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiell eller industriell användning.
- Produkten får inte användas om den tappats eller är skadad. Den får inte heller användas om stickproppen eller nätsladden är skadade.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om strömkabeln eller kontakten skadats ska den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
- Utrustningen får inte användas till annat än det den är avsedd för.
- Tryck inte in några föremål i öppningar på utrustningen, eftersom skada då kan uppstå och du riskerar att få elektriska stötar.



- Symbol för produkt med lasersystem: Symbolen som sitter på enhetens baksida visar att spelaren är en laserprodukt av klass 1. Endast svaga lasersignaler används och ingen farlig strålning alstras utanför spelaren.
- **Varning:** DVD-spelaren arbetar med laser. Inställningar eller användning som inte överensstämmer med denna bruksanvisning kan leda till exponering för farlig strålning.
- **Varning:** Apparathöljet ska hållas slutet, för att förhindra direkt exponering för laserstrålen. Titta aldrig rakt in i en laserstråle.

ÖVERBLICK


FRONTPANEL:

- A. Skivfack
- B. Öppna/Stäng
- C. På/Standby
- D. Strömindikator
- E. USB-port




BAKPANEL:

- F. HDMI-utgång
- G. Video-utgång
- H. Koaxial-utgång
- I. Höger utgång
- J. Vänster utgång

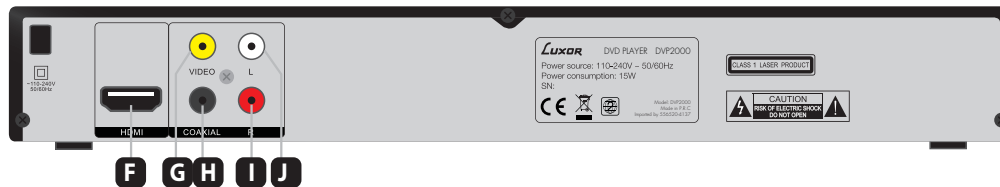

ÖVERBLICK

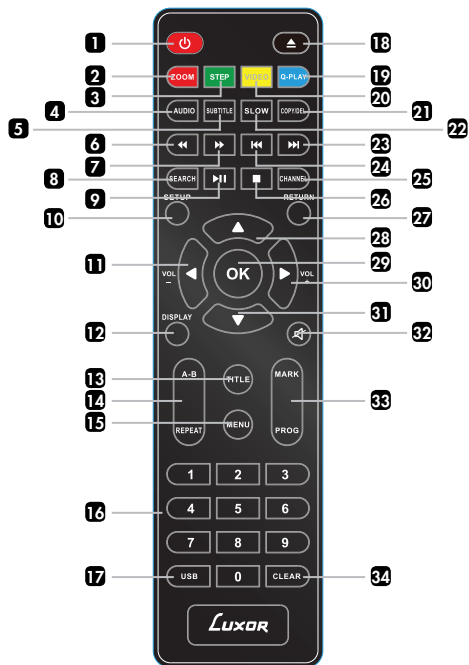

1. På/Standby: Stäng av/starta DVD-spelaren.
2. Zoom: Förstora/förminska uppspelningsbilden.
3. Step: Stega igenom uppspelningen, bild för bild.
4. Audio: Välj ett ljudspråk för DVD-skivan.
5. Subtitle: Välj ett undertextspråk för uppspelningen.
6. ⏮ : Snabbspola bakåt.
7. ⏭ : Snabbspola framåt.

8. Search: Sök direkt efter en viss del av uppspelningen.
9. Spela/Pausa: Starta eller pausa uppspelningen.
10. Setup: Öppna inställningarna för DVD-spelaren.
11. Volym -/Navigation: Sänk volymen/navigera.
12. Display: Visa uppspelningsinformation (tid/titel/kapitel).
13. Title: Återgå till menyn på DVD-skivan.
14. A-B: Upprepa ett visst segment av uppspelningen.
Repeat: Upprepa det nuvarande kapitlet.
15. Menu: Öppna uppspelningsmenyn.
16. 0-9: Nummerknappar 0-9.
17. USB: Välj USB-ingången.
18. Öppna/Stäng: Öppna/stäng skivfacket.
19. Q-Play: Hoppa till början av uppspelningen.
20. Video: Välj en upplösning.
21. Copy/Del: Kopiera och/eller radera filer på en USB-enhet.
22. Slow: Sätt uppspelningen i slow motion.
23. ⏭ : Hoppa framåt bland kapitlen.
24. ⏮ : Hoppa bakåt bland kapitlen.
25. Channel: Skifta utgångskanal.
26. Stop: Stoppa uppspelningen.
27. Return: Gö tillbaka i menyn.
28. Navigation: Navigera.
29. OK: Bekräfta.
30. Volym +/Navigation: Öka volymen/navigera.
31. Navigation: Navigera.
32. Mute: Aktivera/avaktivera uppspelningsljudet.
33. Mark: Sätt en återvändspunkt i uppspelningen.
Program: Skapa ett uppspelningsprogram av olika filer.
34. Clear: Radera innehållet i ett program eller en punkt.

ANVÄNDNING

KOM IGÅNG:


1. Anslut DVD-spelarens strömkontakt till ett eluttag.
Strömindikatorn på frontpanelen kommer att lysa rött.
2. Tryck in på/standby-knappen på frontpanelen eller fjärrkontrollen för att starta DVD-spelaren. Strömindikatorn kommer att lysa grönt.
3. Gör rätt kabelanslutningar för DVD-spelaren genom att följa instruktionerna i stycket 'Kabelanslutningar'.
- 4a. Om du vill spela upp en DVD-skiva med DVD-spelaren, följ instruktionerna i stycket 'DVD-användning'.
- 4b. Vill du ansluta en USB-enhet till DVD-spelaren, följ instruktionerna i stycket 'USB-användning'.
5. Om du vill justera systeminställningarna för DVD-spelaren följer du instruktionerna i stycket 'Systeminställningar'.
6. När du är klar med användningen, tryck in på/standby-knappen på panelen eller fjärrkontrollen för att stänga av DVD-spelaren. Strömindikatorn på frontpanelen kommer att lysa rött.



ANVÄNDNING

KABELANSLUTNINGAR:

- 1a. Anslut en RCA-kabel mellan video, vänster och höger utgång på bakpanelen av DVD-spelaren till RCA-ingången på din TV.
- 1b. Anslut en HDMI-kabel mellan HDMI-utgången på bakpanelen av DVD-spelaren till HDMI-ingången på din TV.
2. Om du har en stereoförstärkare, anslut en koaxial-kabel mellan koaxial-utgången på bakpanelen till koaxial-ingången på din stereoförstärkare.
3. Kontrollera uppspelningen via fjärrkontrollen.

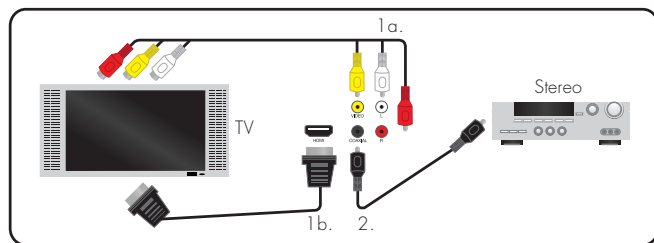

DVD-ANVÄNDNING:

1. Tryck in öppna/stäng-knappen på frontpanelen eller fjärrkontrollen och sätt en DVD-skiva i skivfacket.
2. Tryck in öppna/stäng-knappen igen för att stänga.
3. DVD-spelaren kommer att läsa av DVD-skivan och starta uppspelningen.
4. Kontrollera uppspelningen via fjärrkontrollen.

USB-ANVÄNDNING:

1. Anslut en USB-enhet till USB-porten på frontpanelen av DVD-spelaren.
2. Tryck in USB-knappen på fjärrkontrollen för att öppna USB-källan. DVD-spelaren kommer att läsa och visa USB-enhetens fillista.
3. Bläddra i fillistan genom att trycka in 5/6/3/4 -knapparna på fjärrkontrollen. Välj en fil genom att trycka in OK-knappen på fjärrkontrollen.


SYSTEMINSTÄLLNINGAR:

1. Tryck in setup-knappen på fjärrkontrollen för att öppna systeminställningarna för DVD-spelaren.
2. Det finns fyra menyer i systeminställningarna, Allmänna inställningar, Ljudinställningar, Videoställningar och Egna inställningar. Följ instruktionerna för de individuella styckena 'Allmänna inställningar', 'Ljudinställningar', 'Videoställningar' och 'Egna inställningar'.
3. För att stänga systeminställningarna för DVD-spelaren, tryck in setup-knappen på fjärrkontrollen.

ANVÄNDNING


ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR:

1. Tryck på ▲/▼/◀/▶-knapparna på fjärrkontrollen för att öppna 'Allmänna inställningar'.
 2. Åtta undermenyer kommer att visas (läs mer om undermenyerna senare i detta stycke), tryck in ▲/▼-knapparna på fjärrkontrollen för att cirkulera bland undermenyerna.
 3. Tryck in ◀/▶-knapparna för att öppna/stänga en undermeny.
 4. När du öppnar en undermeny kommer ett antal alternativ för varje undermeny att visas.
 5. För att lämna den öppnade menyn, tryck på ◀-knappen två gånger.
- TV-format - Ställ in bildförhållandet för DVD-spelaren.
 - Menyspråk - Välj ett menyspråk.
 - Textning - Visa textning (om tillgängligt).
 - Skärmläckare - Välj en skärmläckare för TV:ns viloläge.
 - HDCD - Välj ett utgångsljud.
 - Senaste Minne - Återuppta minne för senaste uppspelning.
 - LINK/CEC Sync - Aktivera/avaktivera synkning och kontrollering av flera HDMI-enheter via protocol.

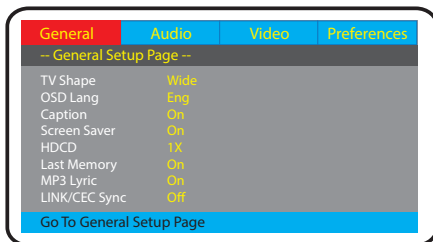

LJUDINSTÄLLNINGAR:


1. Tryck på ▲/▼/◀/▶-knapparna på fjärrkontrollen för att öppna 'Ljudinställningar'.
 2. Två undermenyer kommer att visas (läs mer om undermenyerna senare i detta stycke), tryck in ▲/▼-knapparna på fjärrkontrollen för att cirkulera bland undermenyerna.
 3. Tryck in ◀/▶-knapparna för att öppna/stänga en undermeny.
 4. När du öppnar en undermeny kommer ett antal alternativ för varje undermeny att visas.
 5. För att lämna den öppnade menyn, tryck på ◀-knappen två gånger.
- Ljudinställningar - Välj en stereoutgång.
V/H: Välj mellan vänster/höger ljudkanal.
Stereo: Välj att spela upp ljudet via de två fronthögtalarna på TV:n.
 - Digitala ljudinställningar - Välj HDMI som ljudutgång.

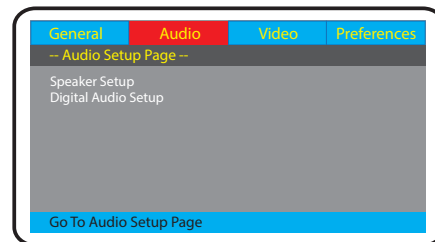

ANVÄNDNING

VIDEOINSTÄLLNINGAR:

1. Tryck på ▲/▼/◀/▶-knapparna på fjärrkontrollen för att öppna 'Video-inställningar'.
 2. Sex undermenyer kommer att visas (läs mer om undermenyerna senare i detta stycke), tryck in ▲/▼-knapparna på fjärrkontrollen för att cirkulera bland undermenyerna.
 3. Tryck in ◀/▶-knapparna för att öppna/stänga en undermeny.
 4. När du öppnar en undermeny kommer ett antal alternativ för varje undermeny att visas.
 5. För att lämna den öppnade menyn, tryck på ◀-knappen två gånger.
- Skärpa - Ställ in skärpan av videobilden.
 - Ljusstyrka - Ställ in ljusstyrkan av videobilden.
 - Kontrast - Ställ in kontrasten av videobilden.
 - Gamma - Ställ in gamman av videobilden.
 - Nyans - Ställ in nyansen av videobilden.
 - Mättnad - Ställ in mättnaden för videobilden.

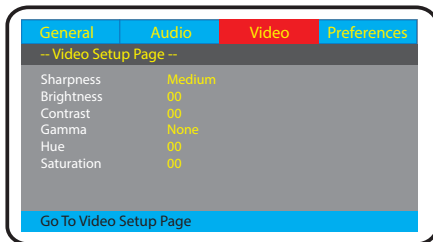

EGNA INSTÄLLNINGAR:

1. Tryck på ▲/▼/◀/▶-knapparna på fjärrkontrollen för att öppna 'Egna inställningar'.
 2. Åtta undermenyer kommer att visas (läs mer om undermenyerna senare i detta stycke), tryck in ▲/▼-knapparna på fjärrkontrollen för att cirkulera bland undermenyerna.
 3. Tryck in ◀/▶-knapparna för att öppna/stänga en undermeny.
 4. När du öppnar en undermeny kommer ett antal alternativ för varje undermeny att visas.
 5. För att lämna den öppnade menyn, tryck på ◀-knappen två gånger.
- TV-format - Välj din TV:s format (PAL/NTSC/Auto).
 - PBC - Välj om skivan ska spelas upp direkt eller gå in i skivans meny vid uppspelning av en VCD-skiva.
 - Ljud - Välj ett ljudspråk (om tillgängligt).



ANVÄNDNING

- Undertext - Välj ett språk för undertexten (om tillgängligt).
- Skivmeny - Ställ in menyspråket för DVD-skivan (om tillgängligt).
- Föräldraställningar - Ställ in åldersgränsen för en DVD-skiva (om tillgängligt).
- Lösenord - Öppna undermenyn för lösenordsinställningarna.
Anmärkning: Fabrikslösenordet är '8806'.
- Standard - Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

FELSÖKNING

Problem	Lösning
Ingen ström	Kontrollera att strömkontakten är korrekt ansluten till eluttaget.
Ingen video	Kontrollera att videokablarna är anslutna.
	Återställ DVD-spelarens inställningar.
Inget ljud	Kontrollera att ljudkablarna är anslutna.
	Kontrollera att stereoenheten som den koaxiala kabeln är ansluten till är startad.
	Återställ DVD-spelarens inställningar.
Förvrängd bild	Rengör DVD-skivan från smuts.
	Uppspelningen är satt i snabb spolning bakåt/framåt.
Går inte att spela	Sätt in en DVD-skiva i skivfacket.
	Sätt in DVD-skivan med rätt sida upp.
	Rengör DVD-skivan från smuts. Stäng inställningsmenyn.
Fjärrkontrollen fungerar inte	Rikta fjärrkontrollen mot DVD-spelarens frontpanel.
	Kontrollera batterinivån.
	Använd fjärrkontrollen närmare DVD-spelaren.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	DVP2000
Strömförsörjning	AC 110-240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning	< 15 W
Signalsystem	NTSC/PAL
Frekvensrespons	50 - 60 Hz
Signalförhållande	> 80 dB
Media som stöds	CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW
Format som stöds	MPEG4, VCD/SVCD, MP3, WMA och JPEG
Användningsmiljö	Temperatur: 0~ 40 °C Fukt: 65 + 20 %
Förvaringsmiljö	Temperatur: -20~50 °C Fukt: 65 + 20 %
Fjärrkontrollsbatterier	2 x AAA
Ingår i förpackningen	- DVD-spelare - Scart AV-kabel - Fjärrkontroll - Batterier
Mått	190 x 43 x 260 mm
Vikt	900 gr

ÖVRIGT

UPPHOVSRÄTT:

- Det är enligt lag förbjudet att utan tillstånd kopiera, överföra, visa, sända via kabel, visa inför allmänhet eller hyra ut upphovsrättsskyddat material.
- Den här produkten innehåller ett kopieringsskydd utvecklat av Macrovision. På vissa skivor finns det inlagda kopieringsskyddssignaler. Vid uppspelning av inspelningar från sådana skivor blir bilden full med störningar. Den här produkten innehåller kopieringsskydd som är skyddat av vissa USA-patent och annan immaterialrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik måste föregås av godkännande från Macrovision Corporation och får endast ske i hemmet och för viss annan begränsad användning, med mindre Macrovision Corporation godkänner annan användning. Kopiering och demontering är förbjuden.

LJUDFÖRBÄTTRINGSTEKNOLOGI:

- Denna produkt är tillverkad under licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

ÖVRIGT

UPPHOVS RÄTT:

Org.nr 556520-4137 äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från org. nr 556520-4137.

ÅTERVINNING:

Kartonger och packmaterial till denna produkt är återvinningsbart och kan återanvändas. Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen släng allt eventuellt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. När du kasserar din produkt, följ då dina lokala lagar om återvinning.

Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.



MEDDELANDE:

Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. Org.nr 556520-4137 förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i handboken utan föregående meddelande.

LAG OCH SÄKERHET:

CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.



SAFETY INSTRUCTIONS



- Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- Warning: Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer.
- Warning: When the unit is used by children, parents must make sure to let the children understand all contents in the instruction manual.
- **Before you connect the AC adapter:** Ensure the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is located on the back of the unit).
- Do not expose the adapter or player to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- Keep the DVD player away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.
- Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your DVD on a cushion, sofa or other similar surface.
- Do not place the DVD on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury.
- Never place heavy or sharp objects on the DVD player.
- Only use the AC adapter included with the DVD. Using any other adapter will void your warranty.
- Repairs to electrical appliances should only be performed by qualified personnel.
- Improper repairs may place the user and/or equipment at serious risk. This equipment is intended for household use only and should not be used for industrial or commercial purposes.
- Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people in order to avoid a hazard.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use this equipment for anything other than its intended use.
- Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur.




- Laser product symbol: Indicates this player is a Class 1 Laser Product. It means it only uses weak laser and no hazardous radiation outside of the unit.
- Warning: This player employs a laser system. Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Warning: To prevent direct exposure to laser beam, do not open the enclosure. There is visible laser radiation when lid is open. Never stare directly into the laser beam.

OVERVIEW

FRONT PANEL:

- A. Disc Tray
- B. Open/Close
- C. On/Standby
- D. Power Indicator
- E. USB Port

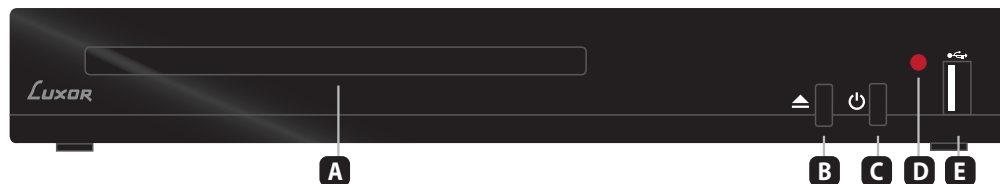


BACK PANEL:

- F. HDMI Output
- G. Video Output
- H. Coaxial Output
- I. Right Output
- J. Left Output



OVERVIEW

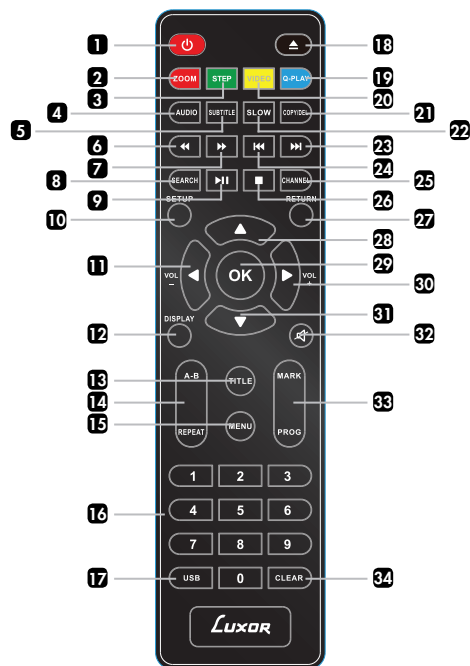

1. On/Standby: Turn on/off the DVD Player.
2. Zoom: Increase/decrease the playback picture.
3. Step: Go through the playback, frame by frame.
4. Audio: Choose an audio language of the DVD disc.
5. Subtitle: Select a subtitle language of the playback.
6. ⏮: Fast wind backward within chapters.
7. ⏭: Fast wind forward within chapters.

8. Search: Search directly for a segment of the playback.
9. Play/Pause: Play or pause the playback.
10. Setup: Open the setup of the DVD Player.
11. Volume -/Navigation: Decrease the volume/Navigate.
12. Display: Show playback information (time/title/chapter).
13. Title: Return to the menu of the DVD disc.
14. A-B: Set a segment of the playback on repeat.
Repeat: Repeat the current chapter.
15. Menu: Open the menu for the playback.
16. 0-9: Number buttons 0-9.
17. USB: Select the USB input.
18. Open/Close: Open/close the disc tray.
19. Q-Play: Skip to the beginning of the playback.
20. Video: Select a resolution.
21. Copy/Delete: Copy and/or delete files on a USB unit.
22. Slow: Set the playback in slow motion.
23. ⏭: Skip forward between chapters.
24. ⏮: Skip backward between chapters.
25. Channel: Switch channel output.
26. Stop: Stop the playback.
27. Return: Go back in the menu.
28. Navigation: Navigate.
29. OK: Confirmation button.
30. Volume +/Navigation: Increase the volume/Navigate.
31. Navigation: Navigate.
32. Mute: Activate/deactivate the audio.
33. Mark: Setup a returning point in the playback.
Program: Create a playback program of different files.
34. Clear: Clear the content of a program or mark.

OPERATION

GET STARTED:


1. Connect the power plug of the DVD Player to a wall outlet.
The power indicator on the front panel will illuminate in red.
2. Press the On/Standby button on the front panel or the Remote Control to start the DVD Player. The power indicator on the front panel will illuminate in green.
3. Make all the right cable connections to your DVD Player by following the instructions in the paragraph 'Cable Connections'.
- 4a. If you want to play a DVD disc in the DVD Player, follow the instructions in the paragraph 'DVD Operation'.
- 4b. To connect a USB unit to the DVD Player. Follow the instructions in the paragraph 'USB Operation'.
5. To adjust the system setup of the DVD Player, follow the instructions in the paragraph 'System Setup'.
6. When you are done using your DVD Player, press the On/Standby button on the front panel or the Remote Control to turn off the DVD Player. The power indicator on the front panel will illuminate in red.



OPERATION

CABLE CONNECTIONS:

- 1a. Connect an RCA cable between the Video, Left and Right Output on the back panel of the DVD Player to the RCA input on your TV.
- 1b. Connect an HDMI cable between the HDMI Output on the back panel of the DVD Player to the HDMI input on your TV.
2. If you have a stereo amplifier, connect a coaxial cable between the Coaxial Output on the back panel of the DVD Player to the coaxial input on your stereo.
3. Control the playback via the Remote Control.

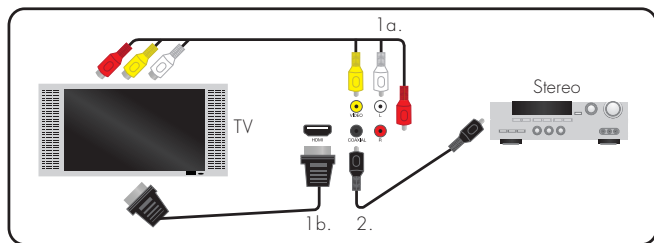

DVD OPERATION:

1. Press the Open/Close button on the front panel or the Remote Control and place a DVD disc on the Disc Tray.
2. Press the Open/Close button again to close.
3. The DVD will read the DVD disc and begin the playback.
4. Control the playback via the Remote Control.

USB OPERATION:

1. Insert a USB unit into the USB Port on the front panel of the DVD Player.
2. Press the USB button on the Remote Control to enter the USB source. The DVD Player will read and display the file list of the USB unit.
3. Browse the file list by pressing the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control. Select a file by pressing the OK button on the Remote Control.


SYSTEM SETUP:

1. Press the Setup button on the Remote Control to open the setup of the DVD Player.
2. There are four different menus in the setup, General, Audio, Video and Preference. Follow the instructions in the paragraphs 'General Setup', 'Audio Setup', 'Video Setup' and 'Preference Setup'.
3. To close the setup of the DVD Player, press the Setup button on the Remote Control.

OPERATION


GENERAL SETUP:

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the 'General' menu.
 2. Eight submenus will appear (read more about the sub-menus later in this paragraph), press the ▲/▼ buttons on the Remote Control to circle between the sub-menus.
 3. Press the ◀/▶ buttons to leave/enter a sub-menu.
 4. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.
 5. To leave the opened menu, press the ◀ button twice.
- TV Shape - Set the aspect ratio of the DVD Player.
 - OSD Language - Select a language for the OSD menu.
 - Caption - Display closed captions (if available).
 - Screen Saver - Select a screen saver for when the TV display goes into standby.
 - HDCD - Select an output audio signal.
 - Last Memory - Resume the memorized playback.
 - LINK/CEC Sync - Activate/deactivate syncing and control of several devices via HDMI protocol.

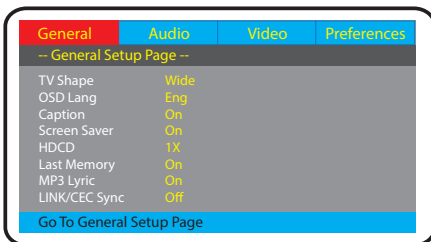

AUDIO SETUP:


1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the 'Audio' menu.
 2. Two submenus will appear (read more about the sub-menus later in this paragraph), press the ▲/▼ buttons on the Remote Control to circle between the sub-menus.
 3. Press the ◀/▶ buttons to leave/enter a sub-menu.
 4. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.
 5. To leave the opened menu, press the ◀ button twice.
- Speaker Setup - Select the stereo output.
LT/RT: Switch between left/right audio channel.
Stereo: Select to play the audio via the two front speakers of the TV.
 - Digital Audio Setup - Set HDMI as the audio output.

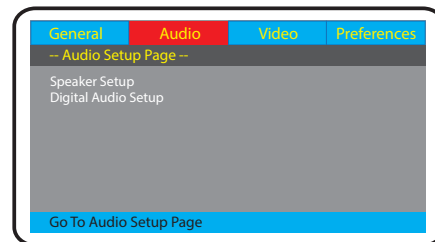

OPERATION


VIDEO SETUP:

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the 'Video' menu.
 2. Six submenus will appear (read more about the submenus later in this paragraph), press the ▲/▼ buttons on the Remote Control to circle between the sub-menus.
 3. Press the ◀/▶ buttons to leave/enter a sub-menu
 4. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.
 5. To leave the opened menu, press the ◀ button twice.
- Sharpness - Set the sharpness of the video picture.
 - Brightness - Set the brightness of the video picture.
 - Contrast - Set the contrast of the video picture.
 - Gamma - Set the gamma of the video picture.
 - Hue - Set the hue of the video picture.
 - Saturation - Set the saturation of the video picture.

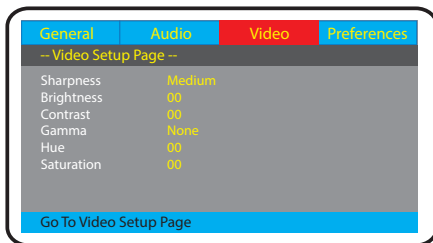

PREFERENCE SETUP:

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the 'Preference' menu.
 2. Eight submenus will appear (read more about the submenus later in this paragraph), press the ▲/▼ buttons on the Remote Control to circle between the sub-menus.
 3. Press the ◀/▶ buttons to leave/enter a sub-menu
 4. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.
 5. To leave the opened menu, press the ◀ button twice.
- TV Type - Select the colour system (PAL/NTSC/Auto) of your TV.
 - PBC - Select if the playback of the disc starts directly or to enter the disc menu when playing a VCD disc.
 - Audio - Select a language of the audio (if available).

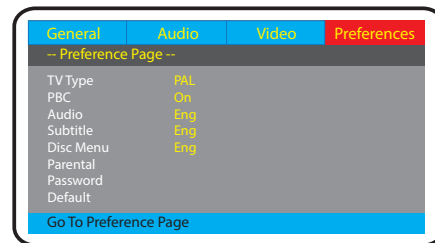

OPERATION

- Subtitle - Select a subtitle language (if available).
- Disc Menu - Set the language for the menu of the DVD disc (if available).
- Parental - Set the parental level of the DVD disc (if available).
- Password - Open the sub menu for the password settings.
Note: The default password is '8806'.
- Default - Reset the settings to the factory settings.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
No power	Make sure that the power plug is connected correctly to the wall outlet.
No video	Make sure that the video cables are connected correctly.
	Reset the setups of the DVD Player.
No audio	Make sure that the audio cables are connected correctly.
	Make sure that the coaxial connected stereo is powered on.
	Reset the setups of the DVD Player.
Distorted video	Clean DVD disc from dust/dirt.
	The playback is fast winding backward/forward.
Unable to play	Place a DVD disc in the Disc Tray.
	Place the disc with the correct side up.
	Clean DVD disc from dust/dirt.
	Close the setup of the DVD Player.
Remote control does not work	Aim the Remote Control towards the front panel of the DVD Player.
	Use the Remote Control closer to the DVD Player.
	Check the battery level.

SPECIFICATIONS

Product name	DVP2000
Power supply	AC 110-240 V, 50/60 Hz
Power consumption	< 15 W
Signal system	NTSC/PAL
Frequency response	50-60 Hz
Signal ratio	> 80 dB
Supported media	CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW
Supported file formats	MPEG4, VCD/SVCD, MP3, WMA and JPEG
Operating environment	Temperature: 0~40 °C Humidity: 65 + 20 %
Storage environment	Temperature: -20~50 °C Humidity: 65 + 20 %
Remote control batteries	2 x AAA
Included in the package	- DVD player - Scart AV cable - Remote control - Batteries
Dimensions	190 x 43 x 260 mm
Weight	900 g

OTHER

NOTES ON COPYRIGHT:

- It is forbidden by law to copy, broadcast, show, broadcast via cable, play in public, or rent copyrighted material without permission.
- This product features the copy protection function developed by Macrovision. Copy protection signals are recorded on some discs. When recording and playing the pictures of these discs picture noise will appear. This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. Patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

SOUND ENHANCEMENT TECHNOLOGY:

- This product is manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

OTHER

COPYRIGHT:

This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no 556520-4137.

RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations. When discarding the unit, comply with your local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.



LAW AND SAFETY:

The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.



STATEMENT:

This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference, CI no 556520-4137 reserves the rights to update contents of this manual without further notice.

