



**BRUKSANVISNING FÖR
KÄYTTÖOHJE
OPERATING INSTRUCTIONS
bruksanvisning
BETJENINGSVEJLEDNING**

CHLED55EUNB4K

**FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL
VÄRI - TV KAUkosääDöLLÄ
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
FARGE TV MED FJERNKONTROLL
FARVE –TV MED FJERNBETJENING**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

VÄGGMONTERINGSVARNINGAR

- Läs instruktionerna innan du monterar TV:n på väggen.
- Väggmonteringskitet är valfritt. Du kan få det från din lokala återförsäljare, om det inte medföljer din TV.
- Installa inte TV:n på ett tak eller på en lutande vägg.
- Använd de specifickade väggmonteringskruvarna och andra tillbehören.
- Dra av väggmonteringskruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n faller ner. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Miljöinformation

Den här televisonen är utformad att vara miljövänlig. För att minskा på energikonsumtionen kan du göra följande:

- Om du står i **energibesparing** till **minimum**, **maximum** eller **auto**, kommer TV:n att minskas, **skärma** och sätta som tillverkaren av TV-settet rekommenderar.
- Att endast använda möbler som kan stödja TV-settet alltidig.

- Att säkerställa att TV-setet inte skjuter ut över kanten på den mobilen den står på.
- Att inte placera TV:n på höga möbler (t.ex. skäp eller bokhyllor) utan att fasta både mobeln och TV:n på lämpligt sätt.
- Att inte ställa TV:n på tyst och den sättning som placeras mellan möbler.
- Att berätta för barnen om att för att TV-setet och dess kontroller. Om ditt befinnande TV-sette ska behållas och placeras på annan plats, bör samma hanteras från vadgivataget.

- En helter som är kopplad till byggnadens skyddsföring genom nätanslutning eller genom annan apparten med en anslutning till skyddande jordning, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett televisionsdistributionssystem måste därför ske genom en apparat som erbjuder elektrisk isolering under ett väst frekvensområde (galvanisk isolator).

Text-TV

- Automatiskt för hörnlurar
- Automatiskt programmeringsystem (APS),
- Manuell inställning
- Automatisk strömsparning efter åttu timmar.
- Insomningsimer
- Barnspärr.
- Automatisk ljudavslutning vid ingen sändning,
- NTSC-Signal upp.
- PLL (automatisk lydnivå-anpassning)
- PC-ingång.
- Speläge (livläv)
- Funktioner bildav.
- Inspelning av program
- Time shifting av program
- Ethernet LAN för anslutningsbarhet till Internet/tjänster.
- 802.11 ab/g/n/b/g/n WLAN-stöd
- Ljud/Video-deleining
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Tv:n stöder Ultra-HD (Ultra High Definition - Även känt som 4K) vilket ger upplösningen 3840x2160 (4K2160). Det är samma som 4 gånger upplösningen av full-HD-video. Genom att dubbbla pixelantalet, från full-HD-video till 4K-video, erhålls en bättre bildkvalitet och mindre bandbreddsbehov.

Energieffekionsinställningarna finner du under menyinställningarna. Låg matrice till att visa bilden korrigeringar inte kan förändras.

Skärman kommer vara **avslängd** i 5 sekunder* som meddelande på skärmen direkt. Om du trycker på **OK** för att slänga av skärmen stängs av inom 5 sekunder. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att starta skärmen igen.

Observera: *Affärsvänlig Skärman är inte tillgänglig om laget är inställt på Spelet.*

När TV:n inte används, stäng av den eller dra ur nätladden från vadgivataget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen.

Funktioner

- Färg-TV med fjärrkontroll.
- Full integrerad digital mark/kabel-/satellit-TV (DVBT-T2/CS2).
- HDMI-kontaktar för att ansluta ändra enheter med HDMI-tutag
- USB-ingång
- OSD-menynsystem.
- Stereoudsling system.

Inkluderade tillbehör

- Batterier: 2 x AAA
- Institutionsbok

Standby-knapp

Du kan använda TV:n som en digital fotar med Standby-funktionen. Gör detta genom att följa instruktionerna under.

- Ställ in **Standbybild**-alternativet i **Inställningar>System>Mera meny** på. Det har alternativet dr per standard i lagret av.
- Skapa en separat mapp med namnet **standby-picture** USR-mittnets rotkatalog och kopiera filerna som du vill använda i den mapp och anslut USB-minnet till TV:n.
- Tryck på **Standby**-knappen i fjärrkontrollen för att byta TV:n till standby-läge.

Notera att när **Standbybild**-alternativet är på, Standby-knappens funktion fjärrkontrollen. Några gångs måste du trycka och hålla in knappen för att byta TV:n till standby-läge, har TV:n är i normal användarläge.

- Om du använder Smart Center finns att trygga in definier mer än 1 bild i mappen, visas alla bilder i den efter varandra. Om mappen inte har skapats eller det finns bara 1 bildfler i mappen, visas en emne vidare medan skärmen nägra sekunder, egentligen vilket den för sommar.

I standbyläge minskas skärmens bakgrundsljuset till ca 50 % och Smart Center funktionen kan inte användas. Om Smart Center finns att trygga in tv-motivet.

For att byta TV:n från standbyläge till normal användarläge, tryck på **Standby**-knappen i fjärrkontrollen intyckt, nägra sekunder.

Du kan också använda kontrollenheten i TV:n till att byta till standbyläge och tillbaka till normal användarläge. För att göra detta, föl instruktionerna i TV kontroll och användningssektionen, för att byta TV:n till standby-läge. Notera, att du kan inte TV:n till standby-läge med TV:n kontrollen, näml. TV:n är standbybild-läge.

Observera: *Tillgång till dena funktion beror på TV-modellen och dess funktioner.*

Se *Media informationer som finns i Standby filformat för* för mer information om detta.

Standby-<meddelanden

Om TV:n inte har någon signal (tex. från en antenn eller HDMI-källa) i 3 minuter, kommer den fortsätta sätta sig i vänta tillståndet.

Meddelande att visas: "TV:n bytts till standby-läge automatiskt eftersom det inte finns någon signal under en lång tid.".

Varning:

Svält inte batterier, fara för kemiska brännskador. Denne produkt eller tillbehören som medföljer produkten kan innehålla ett myntknappsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inskränkningar på hela 2-3 männ och kan leda till döden.

Hållnya och använda batterierna siktigt för barn. Om batterierna och produkten och håll barnen från att ta bort dem. Om du tror att batterierna har svälts eller placerats på händerna, sätt in händerna i kroppen ska läkarkård.

Placerad enbart en TV-apparat på inställbara eller lutande platser, TV-setet kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Flera skador speciellt på barn, kan uppstå genom att vita enkla förskräckelsesägarter, särskilt:

- Att använda skärp eller stav som tillverkaren av TV-settet rekommenderar.
- Att endast använda möbler som kan stödja TV-settet alltidig.
- Att säkerställa att TV-setet inte skjuter ut över kanten på den mobilen den står på.
- Att inte placera TV:n på höga möbler (t.ex. skäp eller bokhyllor) utan att fasta både mobeln och TV:n på lämpligt sätt.
- Att inte ställa TV:n på tyst och den sättning som placeras mellan möbler.
- Att berätta för barnen om att för att TV-setet och dess kontroller. Om ditt befinnande TV-sette ska behållas och placeras på annan plats, bör samma hanteras från vadgivataget.

En helter som är kopplad till byggnadens skyddsföring genom nätanslutning eller genom annan apparten med en anslutning till skyddande jordning, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett televisionsdistributionssystem måste därför ske genom en apparat som erbjuder elektrisk isolering under ett väst frekvensområde (galvanisk isolator).

Enhet

En helter som är kopplad till byggnadens skyddsföring genom nätanslutning eller genom annan apparten med en anslutning till skyddande jordning, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett televisionsdistributionssystem måste därför ske genom en apparat som erbjuder elektrisk isolering under ett väst frekvensområde (galvanisk isolator).

Tradidösa LAN-sändarspecifikationer		
Frekvensområden		Max utefterfekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW	
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW	
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW	
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW	
Ländsäkerhetsinmatningar		
Denna enhet är avsedd för hem och kontor i alla EU-länder (och andra länder efter det relevanta EU-nivået) utan begränsning med undantag för de länder som nämnas nedan.		
Land (Country)	Restriktioner	
Bulgarien	Allmän autorisering krävs för utomhus-bruk och offentliga service	
Frankrike	Inomhusavstånd endast för 245,42483,5 MHz	
Italien	Om det används utanför sänga (överkrav krävs offentliga tillstånd)	
Grekland	Inomhusavstånd endast för 5470 MHz till 5725 MHz-band	
Luxembourg	Allmän autorisering krävs för nätverks- och servoförmedling (rätt för spektrum)	
Norge	Radioständringar är förbjuden för det geografiska området inom radien av 20 km från centrum av Ny-Ålesund	
Rysland	Endast inomhus	
Produkt		
1. Produkt		
2. Batteri		
Specifikationer		
TV-sändningar	PAL/B/G/D/K SE/CAM/B/D/K	
Mottagande Kanaler	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND	
Digital Mottagning	Fullt integrerat digital marknadsföringskabell-satellit-TV (DVB-T-C/S) - DVB-S2-kompatibla)	
Antal Förinställda Kanaler	11 000	
Kanalindikator	Visning på kälmen	
RF-antennläggning	75 Ohm (obsalensrat)	
Driftsvolt	220(240)V AC, 50 Hz	
Audio	Tysk + Näm Stereo	
Ljudljutningsström	2 x 10 (WRMS), (10 % THD)	
Strömförbrukning (W)	140 W	
Nätverk Standby (W)	< 2	
Vikt (kg)	17,90	
TV-dimensioner Dr-LxH (med stativ) (mm)	276 x 1236 x 123	
TV-dimensioner Dr-LxH (utan stativ) (mm)	3656 x 1236 x 12	
Stålram	55°	
Drifttemperatur och driftsfuktighet	0 °C upp till 40 °C, 85 % fuktighetsmax	
[Företagsvärnändring]		
Om du vill värnanda en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avståndda från din satellitantenn eller antennkabel.		
Licensnöjdelände		
Terminala HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och Dolby-logotypen, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.		
Dolby ™ Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby/Audio och den dubbla D-symbolet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Sekretdatessats, icke publicerade arbeten. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.		
YouTube och YouTube-logotyp är varumärken, tillhörande Google Inc.		
Dessa produkter innehåller teknologi med förbehåll för vissa av Microsofts immateriella rättigheter.		

Satt i två AAA-batterier kontrollera att (+) och (-) matchar kontrollera på batterierna). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placer alla batterier i locket.

Ett meddelande kommer att visas på skärmen när batterierna snart är slut och måste bytas ut. Observera att när batterierna är slut kan fjärrkontrollens prestanda försämras.

Batterier bör inte uttakas för extrem värme som solljus, eld eller liknande.


Strömslutning

VIKTIGT! TV:n är konstruerad för att fungera vid 220-240V AC, 50 Hz. Efter att TV:n uppkopplats, låt den nå den övergivna temperaturen innan du ansluter den till huvudströmmen. Anslut strömkablen till enheten.

Anslutningsinstruktion

Anslut antennen eller kabel-TV-kontakten till ANTENNINGANGEN (ANT 1) till satellitkontakten till SATELLITANGANGEN (ANT SAT) uttag på den bakre sidan av TV:n.

Bakre undersidan av TV:n

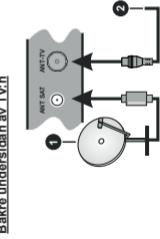

1. Satellit
2. Antenn eller kabel

Om du vill värnanda en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avståndda från din satellitantenn eller antennkabel.

Licensnöjdelände

Terminala HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och Dolby-logotypen, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.



™

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby/Audio och den dubbla D-symbolet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Sekretdatessats, icke publicerade arbeten. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

YouTube och YouTube-logotyp är varumärken, tillhörande Google Inc.

Dessa produkter innehåller teknologi med förbehåll för vissa av Microsofts immateriella rättigheter.

Användning eller distribution av denna teknologifotonurom denna produkt är förbjuden utan behöriga licenser från Microsoft.

Innehållsgivare använder innehållskonserteknologi från Microsoft PlayReady™, för att skydda sin innehållsgivare sittar också upphovsrättsskyddat innehåll. Denna enhet använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte har korrekt tillämpat begärningslistan för användning av innehållsgivarens krav, kommer den att avsluta uppkopplingen.

Microsoft PlayReady™-logotypen är ett varumärke som tillhör CI Plus.

Denna produkt är skyddad av vissa immateriella rättigheter för Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknologi följer denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett akkrediterat Microsoft-distributör.

Avfallshanterings information

Dessa symboler anger att den elektriska, elektroniska utrustningen och batterierna med denna symbol inte får kastas som vanligt hushållsavfall vid skrotning. Istället ska produkturen överlämnas till tillämpliga insamlingsstationer för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, liksom batterier, för lämplig hantering och återvinning enligt med ditt lands inhemska lagstiftning och direktiven 2012/19/EU och 2013/56/EL.

Genom att sätta denna produkt på sätt hjälper du till med att bevara naturenursen och förhindra möjliga negativa effekter på miljön och hälsan, vilket annars skulle kunna orsakas av olämpligt avfallshantering av denna produkt.

För mer information om insamlingsstationer och återvinning av dessa produkter, var god kontakta ditt kommunala kontor, ditt sophanteringsställe eller affären där du handlade produkten.


Enlighet med inhemsk lagstiftning kan bero bli följd vid onrättfullt bortskräckande av detta avfall.

[Företagsvärnändring]

Om du vill värnanda en produkt, kontakta din leverantör och kontrollera vilken kontraktet.

[Andra länder utanför EU]

Dessa symboler är endast giltiga inom EU.

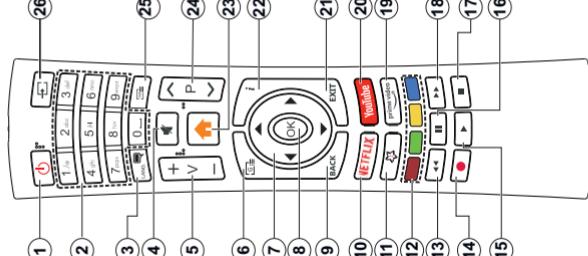

Säärkontroll

- 1. Vilolige: Sätta P&A på TV:n**

2. Numerärknappar: Välj kanalen, anger ett nummer eller en postkod i rutan på skärmen.

3. Språk: Bläddrar mellan judikidgen (analogtv), visar och ändrar språk för judiontexter och sätter på/av undertexter (digibllyv, dvs de finns)

4. Tydhet: Stänger av juget på TV:n helt

5. Volym +/-:

6. Guide: Visar den elektroniska programguiden

7. Klirknappar: Hjälper till att navigera i menyerna, innehåller m.m., och visar under sidorna i TXT-lägeget när du höger- eller vänsterklickar.

8. OK: Bekräftar användande, väl haller sedan i (TXT-läge) visar kanalmenyn (DTV-läge)

9. Tiblaka / Återgå: Återgår till tidigare skärm, lägger ner meny, öppnar indexsida i (TXT-läge)

10. Bläddra: Bläddrar mellan föregående och näxvarande kanaler eller kallos

11. Kallo: Startar Netflix-applikationen.

12. Min knappar (1/7):

Först: Förlägger funktionerna för fargade knirknapparna på skärmen

13. Spola tillbaka: Spolar bakåt i media såsom filmer

14. Speila: Speilar i program

15. Spela: Börjar spela utvald media

16. Paus: Pausar media som speials, startar en historisktare inspelning

17. Stopp: Stoppar media från att speals

18. Snabbspolning framåt: Spolar framåt i media som filmser

19. Prime Video: Öppnar appen Amazon Prime Video

20. YouTube: Startar YouTube-applikationen

21. Stäng: Stänger av och avslutar de visade menyerna eller återgår till föregående skärm

22. Info: Bekräftar användvärden, öppnar sidan i (TXT-läge) vienhör kanalista (DTV-läge)

23. Meny: Visar TV-menyn.

24. Program +/-:

25. Tort: Växlar text-TV (där de finns), tryck igen för att placera texen på en normal sändningsbild (blankett)

26. Source: Visar tillgängliga sändningar och innehållskällor

") MIN KNAPP 1:

Om du har knappar till alternativet MIN KNAPP 1 som tillval för den valda funktionen, sätter du tillvalen i miniatyrknapparna och väljer sedan alternativet MIN KNAPP 1 som standardfunktion.

Anslutningar		Kontakt	Typ	Kablar	Enhet
	VGA-anslutning (baksidan)				
	P/CYPBFR Audio-anslutning (baksidan)				
	HDMI				
	Anslutning (Sida och botten)				
	SPDIF Digital-anslutning (front)				
	Bak AV (ljud/video) Anslutning (baksidan)				
	Hörlurar- anslutning (sidan)				
	YPbPr- Video- anslutning (baksidan)				
	USB				
	Anslutning (Sida och baksida)				
	Ethernet				
	LAN				
	Bandbrytare/strömbrytare (baksidan)				



Svenska - 9 -

stegs text-TV automatiskt av. Användning av text-TV automatiska är när det pågår en inspelning eller spelar upp.

Förutdelad inspelning

Tryck på knappen **Paus** när du ser ett tv-program och välj vänta till fortskriftslags-läge. I fortskriftslags-läge pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-diksen.

Tryck på knappen **Spela** när du vill återgå till det pausade tv-programmet där du avbröt det. Tryck till ditt rörelsestopp för att avsluta tidsinspelning och återgå till fortskriftslags-läge. Tidsinspelningen kan inte utföras när separaten är i lager. Radio.

Du kan använda funktionen timeshift baktill efter normal uppspelning eller snabbspelning framåt.

Om du har inspelat i din preferens för media

Tryck på knappen **Spela** in för att starta inspelningen direkt medan du titlar på ett program. Du kan trycka på Spela-in-knappen på flätkontrollen igen för att spela in nästa händelse eller val av nästa program i elektronisk programguiden. Tryck på knappen **Stopp** för att avbryta direkt inspelning.

Du kan inte sända eller se MediaIDaren i inspelningsläget. Vid inspelning av program eller till förfoljning viseras ett varningsmeddelande på skärmen om du använder den här funktionen. **Titla på inspelade program**

Välj inspelningen från TV-menyn. Välj en inspelning från listan (om någon finns inspelad). Tryck på knappen **OK** för att se alternativmenyn. Välj ett alternativ och tryck sedan på knappen **OK**. **Observera:** *Om du inte visshårtvärmen* är den alternativ under speleningen.

Tryck på knappen **Stopp** för att stoppa en uppspelning och återgå till inspelningssbiblioteket.

Längs inspelningar

Om du trycker på **Paus** medan du titlar på ett inspelningstoppen, så kommer du till spela långsamt framt. Du kan använda Snabbstoppling för att gå sakta fram. Genom att trycka flera gånger på knappen Snabbstoppling kan du hastigfören.

Inspelningskonfiguration

Välj filen **Inställningar** i meny **TV-inspelningar** för att konfigurera inspelningsinställningarna och tryck på **OK**.

Viktigt: Om du formaterar din USB kommer det att radera alla data på den och dess filsystem kan inte konverteras till FAT32, de flesta filer kan därför felvisas efter en formatering men du följer ALLA din data.

Om ett meddelande anger att **USB-enheten har för långtatt aktivitetsläge** när du startar en inspelning testar den först att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Du bör då ansluta en annan USB-disk.

Medialådor

Du kan spela upp musik- och filmfilmer och visa fotofiler lagrade på en USB-enhets hårdskiva genom att ansluta den till TV:n. Anslut en USB-enhet till en av USB-ingångarna på sidan av TV:n.

När du har anslutit en USB-enhet till din TV visas **MediaIDarens** på skärmen. Du kan komma ihåg innehållet i den anslutna USB-enhetens nätverksenhets från meny **Sources**. Välj en relevant USB-ingång i fönstret till den här meny och tryck på **OK**. Valt sedan den önskade filen och tryck på **OK** för att visa eller spela upp den.

Du kan ställa in din preferens för media-IDarens genom att använda meny **Inställningar**. **Inställnings meny** kan tas via informationsfältet som visas längst ner i skärmen när du trycker på knappen **Info** när du spelar upp en videofil eller visar en bildfil. Tryck på knappen **Info**, markera kugghjulsymbolen i på höger sida om informationsfältet och tryck på **OK**.

Bildningsläge - **Ljudinställningar** - **Inställningar för MediaIDarens** och **Options**, kommer att finnas tillgängliga. Innehållet i dessa menyer kan ändras enligt typen på den nuvarande öppna mediefilen. **Endast Ljudinställningar**-menyn kommer att finnas tillgänglig när du spelar upp **Judgihallen**.

Lägesinställningar	
Alla filer i listan kommer spelas hem tiden i normalspelning	<input checked="" type="checkbox"/>
Starta uppspelning och aktivera	<input type="checkbox"/>
Samma fil kommer spelas hem tiden i snabbspelning	<input type="checkbox"/>
Starta uppspelning och aktivera	<input type="checkbox"/>
Alla filer i listan kommer spelas en gång i snabbspelning ordning	<input type="checkbox"/>
Starta uppspelning och aktivera	<input checked="" type="checkbox"/>

För att använda funktionerna på informationsfältet markerar symbolen för funktionen och tryck på **OK**. För att ändra status för en funktion, markera symbolen för funktion och tryck **OK** så flyttar den tillbör. Om symbolen är markerad med ett rött kors belyder det att den är aktivert.

E-manual

Du hittar instruktionerna för TV:nrs funktioner i E-manualen.

För att komma till **E-manualen**, gå in i **Inställningar** från din smart-TV med hjälpen av funktionen **Förhandsvisa**, välj **Hårdsköder** och tryck på **OK**. För snabb aktionslist, tryck på **Many-knapp** och sedan **Info-knapp**.

Gör om att använda ritningknapparna väller du in i en annan kategori. Alla kategorier inkluderar olika alternativ. Välj ett annat och tryck på **OK** för att hitta en annan kategori. När du hittat den du letade efter tryck på **OK**.

Observera: Beror på modell! *Vänste* är *Tv:n* största funktionen i *E-manualen*, *Höger* är *E-manualen* och *Uppe/ned* är *modellen*.

FollowMe TV

Du kan spela upp musik- och filmfilmer och visa fotofiler till ditt rörelsestopp för att kunna följa med i en inspelning.

FollowMe TV

Installera lämplig Smart Center-program på din mobil enhet. Starta programmet. För mer information om hur den här funktionen används, följ instruktionerna i programmet du använder.

Observera: *Beroende på modell kanse inte följer med alla funktioner. HD-känslor stöds inte och bekräfta enheten måste vara inställt i sammansättning.*

CEC

Den här funktionen låter dig styra CEC-aktiviteter enheter som är anslutna till HDMI-porten. Genom att använda fjärrkontrollen på TV:n.

Alternativ **CEC** i menyen **Inställningar**>**Mer** har varianter **Inställning** och **Aktiverat** först. Tryck på knappen **Source** och välj sedan **HDMI-ingången** för den enskilda CEC-enheten ifran meny **Sourcelista**. När en CEC-sources-enhet ansluts kommer den lista **iKeep sources** istället för **iAlla** med egna namn istället för den aktuella HDMI-portens namn (**DVI/HDMI-papper**, **Speare 1, 1mm**, **TV:n**, **Fjärrkontroll**) är automatiskt aktiverat och att kunna utifråva vissa funktioner efter att den anslutna HDMI:utifråva har vlets. För att avsluta detta har lastet och tryck **TV:n** på fjärrkontrolen igen, tryck in **Knapp 0-0a** på fjärrkontrollen 3 sekunder.

Du kan inaktivera CEC-funktionaliteten genom att ställa in det relaterade alternativet under meny **Inställningar**>**Mer**. **TV:n** följer **ARC (Audio Return Channel)**. Den här tabellen är en julklist som är läktat att ersätta andra högtalare i systemet (**AV-mottagare** eller **Högtalarsystem**).</p>

När **ARC** är aktiverat inte displayen resins och ljudvolymen automatiskt. Du kommer att behöva minsta **TV**-lycket till **0** manuellt om du behöver enbart **ARC**-funktion (samma som optiska eller koxiala digitala audio-tilgångar). Om du vill förändra den aktuella enheten volymnivån ska du välja den enheten från **Change kill to Source listan**. Då används volymknapparna för den aktuella lydenheten.

Observera: *ARC stöds endast via HDMI-ingången.*

Systemljudkontroll

Later. Ljudförstärkarkontrollen gör att används med **Tv:n**. Du kan kontrollera medivins flätkontroll. För att aktivera funktionen, ställ in **Högtalare/alternativ** i menyen **Inställningar**>**Mer** som **Högtalare**. Källan kommer märkte lysas och den aktuella källan kommer förstås via det aktuella ljudsystemet.

Observera: *Ljudsystemet ska stöda systemaudiocontrol-funktionen och CEC-alternativet ska ställas in som aktivert.*

Inställningar menyinnehåll

Bildmenyninnehåll		
Läge	Du kan ändra bildläget för att passa din önskaveln eller kva: Bildläget kan sättas in till ett av följande alternativ: Bio, Spo, Sport, Dynamisk och Naturg.	Starta en sökning efter närvärs nätverk som Närvärsinställning om du vill ändra inställningen till något annat som Tadows enhet .
Kontrast	Ställer in ljus- och mörkervärdena för skärmen.	Om modemet/cräter har WPS kan du direkt instala till den med det här alternativet. Markera detta alternativ och tryck på OK . Gå till ditt medem/route-rätet och tryck på WPS-knappen på den för att göra en inställning. Det här alternativet kommer att vara tillgängligt om Närvärsinställning är aktiverad som Tadows enhet .
Ljusstyrka	Ställer in värden för ljusstyrkan på skärmen.	Starta ett hastighetsuppmätning för att kontrollera en inställning baserade Resultatet visas på skärmen när det är klart.
Skärpa	Ställer in värde på skärpan för detaljer som visas på skärmen.	Andra IP- och DNS-konfigurationer för din TV.
Färg	Ställer in färgvaldet, listar färgerna.	Aktivera eller avaktivera den här funktionen genom att sättla in den som På eller Av.
Energibesparning	För inställning av energibesparningsfunktionen till Anpassad, Minimum, Medium, Maximum, Auto Skärmen av eller Av . <i>Observera:</i> Förlängs alternativet kan ta mer än en sekund på det vissa läget.	Observera: För delar av information om alternativet i detta meny, se avsnittet Anslutningar .
Bakgrundsbelysning	Inställningen styrs från på bakgrundsbelyslet. Bakgrundsfuskfunktionen kommer inaktiveras om energibesparingen är inställd på ett annat alternativ än Anpassad.	
Avancerade inställningar		
Dynamisk kontrast	Du kan förändra dynamisk kontrast till önskade värden.	Visar automatiska sökalternativ. D. Antenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB-sändningar. Digitalkabel: Söker och lagrar kabelbaserade DVB-sändningar. Sokel: Söker och lagrar satellitsändningar.
Bruksreduktion	Om sättningssignalen inte är stark och bilden slörs, använd Brusreduktion för att minska störningen.	Denna funktion kan användas för att sättla in sättande station direkt.
Färgtemperatur	Ställer in önskade färgtemperatursvärden. Alternativen Kall, normal, varm och anpassad finns.	Söker efter lämnade kanaler i sändningsystemet. D. Antenn: Sökning efter antennkanaler. Satellit: Söker efter satellitsändningar. Digitalkabel: Sökning efter kabelnätverkskanaler. Sokel: Söker och lagrar satellitsändningar.
Vit punkt	Och Kvarn eller "kylan" på bilden genom att trycka på vänster eller höger knapp.	Ör att tillgängliggöra sättlarna på sätan. Antenninställning: Du kan radera sättlarna eller ändra sättlarnas sättningar och välja sättet att starta en sättinställning.
Blidzoom	Ställer in önskade blidstörkeffekten.	Visar installationsinställningsmeny för att ändra sättlarna på sätan. Standby-sökning(*) Din TV kommer att söka efter nya eller sannade kanaler när den är i väntläge. Nyfikna sändningar kommer att visas. Dynamic Kanaluppdatering(*) : Om detta alternativ är aktivt kommer följdangångar på sättningarna som teknens, kanalramm, undertextspåk etc. att tillämpas automatiskt medan du tittar.
Blidskift	Det här alternativet kan finnas tillgängligt beroende på inställningen bildupp eller nedåt och tryck OK , använd sedan riktningsspakarna för att lyfta bilden uppåt eller nedåt.	(*) Tidigare finns det bara på modeller.
Filmäge	Filmen spelas in med olika andra bilder per sekund för varliga h-program. Aktivera denne funktion för att se på film och vil se snabba scener tydligare.	Ändrad inställningen för att ändra läggande kanaler. Den här inställningen syns endast när Landsatellitaktivitet är inställt på Dansmark, Sverige, Norge eller Finland .
Hudton	Hudton kan ändras mellan -5 och 5.	Den här inställningen läser dig valda endast sändningar inom valda netverk som listas i kanallistan. Den här funktionen finns endast för landsversion i Norge.
Färgförändring	Ställer in färgskatt för film.	Du kan använda detta här menyalternativet för att övervaka signalefterleder uppgifter som signaluppsättning, aktiveringsnivå etc. för tillgängligar frekvenser.
HDMI Full Range	Det här alternativet finns tillgängligt medan du ser på en HDMI-källa. Du kan använda detta alternativ för att också sätta in fullt.	Raderar alla läggade kanaler och inställningar, återsättar TV:n till fabrikstillståndet.
PC-position	Visas endast när en ingångskälla är inställd på VGA/PC.	
Autoposition	Automatiskt justering positionen av bilden. Tryck på OK för att starta den automotiska justeringen.	
Horizontal position	Detta alternativ flyttar bilden horisontellt anläggningen till höger eller vänster på skärmen.	
Vertikal position	Detta alternativ flyttar bilden vertikalt upp eller ned på skärmen.	
Pixelfrekvens	Pixelfrekvensinställningarna korrigera abnormiteter som uppstår i form av vertikala band i pixeldrawernas presentationer som kalkulationsfel eller textmed litet blysnitt.	
Fas	Beör på ingångskällan (dator m.m.) du kan se suddig eller störd bild på skärmen. Du kan använda fast för att skapa en klarare bild genom att testa dig fram.	
Ätersättning	Atersättning bildinställningarna till fabrikstillståndet (ultimo spärra).	

När man är i VGA (PC)-läge kommer vissa objekt i bildet att vara avslökade / stället kommer VGA-lägetts inställningar. När man är i VGA (PC)-läge kommer vissa objekt i bildet att vara avslökade / stället kommer VGA-lägetts inställningar. När man är i VGA (PC)-läge kommer vissa objekt i bildet att vara avslökade / stället kommer VGA-lägetts inställningar.

System - Inne häti För		
Villkorlig Åtkomst	Kontrollerar moduler för villkorlig åtkomst om tillgängligt.	
Spårk	Du sätter in olika språk, beroende på sändning och landet.	
Sekvensinställningar (*)	Hanterar din sekvensräckviddighet för smart-TVrelaterade applikationer. Tryck OK för att gå in i meny och sätta in engå i dina önskemål.	
Föräldrainställning	Ange rätt lösenord för att ändra Föräldrinställning. Du kan enkelt justera Meny , Föräldralås , Barnspärre eller Gulding den här meny. Du kan också ange ett nytt PIN för att ändra Standard CICAM PIN med hjälpen av de reiterade alternativen.	
Observera: Visa menyn <i>Inställningar</i> genom att välja <i>Meny</i> som är aktiverad från <i>Föräldrinställning</i> . <i>Standard PIN</i> är sätts in till 0000 eller 1234 om du ändrar den från <i>Pin</i> (sektion <i>Visa</i> beröende på användning) under <i>Inställningsmenyn</i> , använd denna på angiv.		
Datum/Tid	Ställer in datum och tid.	
Källor	Andra namnen, aktivera/vrida alternativ för källa. Alternativen Vanlig och Utkrädd påverkar farginställningen av de valda HDMI-källorna. För att kunna se aktuella från Utkrädd måste de ultimare renover källa från Vanlig . Vanlig ger den analoga enheten är HDMI 1.4-kompatibel. Ställ in motstående eller aktivera HDMI-källorna genom att slå in som Aktiverad .	
Åtkomst	Aktiverar specifikfunktioner för TV:n.	
Hörselproblem	Aktiverar specifikfunktioner som skickas från sändaren.	
Ljudbeskrivning	Ett blindiekenband kommer att spelas för blinda eller med synmedicinering. Tryck på tillgänglig om sändaren stöder det.	
Netflix	Om funktionen är sätts i <i>Dramme</i> för <i>Netflix</i> , skapar sursist för att identifiera sin TV.	
Mer	Meny/timeout Standby-indicator HBTTV (*) Programuppsättning Programversion Undertext-läge Autostyrning Biss-Nyckel	<p><i>(*)</i> ESL-koderna är ett sätt (Dramme) för Netflix, skapar sursist för att identifiera sin TV.</p> <p><i>Observera:</i> För aktiverad inställning kanske inte funktionen är tillgänglig och användning- eller videoavspelning.</p> <p>Observera: <i>Jord beskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig och användning- eller videoavspelning.</i></p> <p>Netflix Om inställningen är sätts i <i>Dramme</i> för <i>Netflix</i>, skapar sursist för att identifiera sin TV.</p> <p><i>Observera:</i> För aktiverad inställning kanske inte funktionen är tillgänglig och användning.</p> <p>Mer Meny/timeout Standby-indicator HBTTV (*) Programuppsättning Programversion Undertext-läge Autostyrning Biss-Nyckel</p> <p>Om inställningen är sätts i <i>Standby-läget</i> inte länder nät TV:n är viloläge.</p> <p>Du kan aktivera eller avaktivera den här funktionen genom att slämma in den som På eller Av.</p> <p>Säkerställer att din TV har den senaste programvaran. Tryck på OK för att se menyalternativen.</p> <p>Visar den aktuellt mjukvaruversion</p> <p>Det här alternativen används för att välja vilket underläge som ska vara på skärmen (DV-B-textring, TX-exträng) som både finns som tvåttal. Standardinställningen är DVB-texring. Den sätts till funktionen finns endast för ländversionen i Örgje.</p> <p>Släpper in sätts till för TV:n för att automatisktikta in i viloläge när den inte används. Detta gör att alternativen kanske inte sätts in i till 8 timmar - sleg 01 timme. Du kan också inaktivera detta.</p> <p>Bis är ett satellitsignalförstärkningssystem som används för vissa sändningar. Om du behöver ange en Bis-Nyckel vid sändning kan du använda den här inställningen.</p> <p>Markera Biss-Nyckel och tryck på OK för att ange Nyckel och sändning.</p>

Butiksägne	Välj det här läget i visningsytte. Medan Butiksägne är aktivrat kan kanske visa dock! TV-nereint känna inte visa.	
AVS (ljudd-videodesign)	AVS-funktionen läser din aktuella fil och sedan sätter in den som lagrats på din smarttelefon eller datorn. Om du har kompatibel smarttelefon eller dator som lagrats på din smarttelefon eller datorn. Om den delas spelat in den TV:n. Se användsguia för din programvara för mer information om delning.	
Upptärtslägne	Denna inställning konfigurerar önskemålen för uppsättsläget. Alternativen Senaste Tillstånd och Viloläge finns tillgängliga.	
Virtuell fjärrkontroll	Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen.	
CEC	Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionen helt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.	
CEC-Automatisk påslagning	Den här funktionen låter den anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheterna att starta TV:n och vänta till dess ingångskälla automatiskt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.	
Högitalare	För att hora lugt från TV:n genom anslutna kompatibla hörlurar eller högtalare. Du kan använda fjärrkontrollen till TV:n för att kontrollera volymen på högtalarna.	
Visa alla Cookies	Visar alla sparade cookies.	
Ta bort samtliga kakor (*)	Tar bort alla sparade cookies.	
OSS	Visar Open Source Programmensinformation	
	(*) Dessa funktioner kanske inte är tillgänglig baserade på den TV:n och der varje lander i den första installationsen.	

Internettås: Om det här alternativet är inställt på **På**, aktiveras internetsättningen. Ställ in **På** för att slippa denna applikationen igen.

Ställ in PIN:

Anger ett nytt PIN-nummer. Du kan ändra den här kanalinstansen, ställa in favoriter eller aktivera stationer som sätts med en PIN-kod till alternativet. Om tryck på OK-knappen för återkalla alternativet. För att göra en ändring i den aktuella kanalen, välj sedan på **OK**.

Hantera Favoritlistorna

Du kan skapa fyra olika listor med dina favoritkanaler. Gå in i menyen **Tv>Kanaler** och tryck på **OK** för att öppna **Kanalalternativ**. Marker filken **Andra** och välj alternativet **Tagga/borra bort**. Välj önskad kanal i listan genom att trycka på **OK**, medan kanalen är markerad. Du kan välja en kanal från din kanallista alternativet **Tagga/borra alla taggade** för att välja alla kanaler på listan. Tryck sedan på **TV>Kanaler** för att återgå till menyen **Andra**. Välj **Lägg till bort favoriter** och tryck på OK-knappen igen. Alternativet **Kanalalternativ** är nu sätta till **Ställ in kanalalternativ**, sätta in PIN och välj alternativet **Tagga/borra alla taggade** för att ta bort en kanal från din kanallista. För att ta bort en kanal eller kanaler från en favorit lista följer du samma steg och ställer in önskad lista på **Av**.

Du kan använda **filtreringstolkningen** i menyen **Kanalalternativ** för attfiltera kanaler kanalistan permanent enligt dina preferenser. Om du till exempel använder alternativa filterfilten kan du ställa in en dina fyra favoritlistor att visas varje gång kanalistan öppnas.

Tidschäma

I det här alternativet listas alla häftidsscheman för bladtra igenom lösen på handkontrollen för att visa alternativnyheterna för handkontrollen.

Du kan använda riktningssknapparna för att bladtra igenom lösen över handkontrollen. Marker en häftidsschema och tryck på **OK**-knappen för att visa alternativnyheterna för handkontrollen.

Konfigurering av fordrainsättningar

Alternativet i menyen **Fördrädar** kan användas för att förhindra användande från att se denna program-kanal och använda menyer. Dessa inställningar finns i menyen **Inställningar för fördrädar**.

För att visa menyalternativen för fördrädar ska en PIN-kod angavs. Efter att ha angivit rätt PIN-kod kommer menyen för Fördrädar att visas.

Menyläs: Den här inställningen aktiverar eller deaktivrar användning för att komma till menyer och inställningsmenyer för **tv:n**.

Nedläs: Om inställningen är på hanterar funktionen om sändningarna och om denna nivå har aktiviteten avsaknads aktsom till sändningarna.

Barospär: Om alternativet är inställt **PA**, kan tv:n endast kontrolleras med fjärrkontroll. Det fungerar inte kontrollknapparna på **tv:n**.

Digital text-TV

Nu: Visar aktuellt händer för den markerade kanalen.
Zoom: Marker och tryck **OK** för att se händelse i ett breddat tidsintervall.

Nu/Nästa-schemata

I det här alternativet visas bara nuvarande och nästa händer för de listade kanalerna. Du kan använda riktningssknapparna för att bladtra igenom listan över händelser.

Observera:

Standarduppdateringen kan sättas in till 0000 eller 1234. Om du har definierat **Pin** såsom är sätts in nedan på **lansering** under **Fördringsinställningen**.

Vissa alternativ kanste inte återfinnas här under **Standarduppdateringen**.

Elektronisk programguide

Med hjälp av elektroniska programguide-funktioner kan du bläddra i handelskatalogen i din TV, kan du sätta in alternativet **Om programvara är funnen och nedladdning är slutförd** i menyen **Programvarauppdateringen** och starta om TV:n.

Tryck på **TV>Kanaler/Retur-knappen** för att använda tillgängliga filialer.

Marker **Filialer** och tryck **OK** för att se fileringstolkningen. För att lämna layouten, markera **Hantera alternativ** och tryck **OK**.

Använd navigationsknapparna för att markera en händelse, och tryck på **OK**-knappen för att visa alternativnyheterna. Du kan använda dig av följande alternativ:

Kanalval:

Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till den valda kanalen för att få information om den.

Mer info:

Visar detaljerad information om vad handeln förfogar över. Använd **Up** och **Ned** likningsknappar för att bladtra igenom layouten.

Ställ in Timer/tider för Händelseer:

Välj alternativet **"Set Timer on Event"** (Seja ih.) och tryck på **OK**. Du kan sätta in timer för kommande handelser. För att avbryta en **retard** inställning, marker **Hantera tider** och tryck på **OK**-knappen. Välj sedan **Radera tider** i handelselleraternativen. Timer-inställningarna tas bort.

Spel in/Radera inspel. Timer: Välj alternativet **Spela in och töck** på **OK**. Om programvara sändas i framtiden kommer det läggas till **timelistan** för att spelas in. Om det valda programmet sänds för närvärande kommer inspektionen att starta omgående. Om du anger dig kan du i morgonhanlen genom att dela den tryck på knappen **K och lägg till "Delete Rec."** Timer. Timer-inställningarna tas bort.

Viktigt: För att spela in et program måste du först ansluta till USB-minne till din **TV:n** av **avstånd**. Du ska därefter sätta på **TV:n** för att aktivera inspektionen.

Notering: Du kan inte vika till en annan kanal med en aktiv inspektion eller timer finns i den aktuella kanalen.

Da länning och **Time after inspektionen** för att **ta bort flera inspektioner** från samma interval.

Text-TV

Välj **Text-knappar** för att komma in. Tryck igen för aktivera mit-läget, vilket låter dig se teletextin och TV-sändningarna samtidigt. Tryck en gång till för att avsluta. Om mitläget är färgats avsnittet på teksidan och kan väljas med flerknapparna. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

Guldsökning

Visar menyen **Guldsökning**. Med dessa funktioner kan du söka efter program i databasen enligt markerade kriterier. Matchande resultat kommer listas.

Digital text-TV

Tryck på **text-knappen** för att se digital text-information. Använd den med de färgade knapparna, vilket beror på om knapparna är påminnande. Välj instruktionerna som visas på den digitala text-TV föreinställningen. När text-knappen trycks in igen återgår TV:n till sändning.

Programvarauppdatering via användargränssnitt

I huvudmenyn, välj **Installering-System** och sedan **Marker till** **Programvarauppdatering** och tryck **OK**. Marker **Navigera till** **OK-knappen**. Välj sedan **Sök** efter **uppdatering och tryck på **OK**-knappen för att söka efter en ny mykvaruppdatering.**

Om TV:n uppdateras hittas bojat nedladdning av demona.

När hanteringen är slutförd kommer du att se **uppdatering** och **OK** för att slutföra programvarauppdateringen och starta om TV:n.

AM-förhöjd och uppgraderingsläge

Din TV kommer att söka efter nya uppdateringar klockan 03:00 om alternativet **Automatisk** är aktiverat och om TV:n är anslutit till en antennsignál eller till internet. Om meny **Programvara** är funnen och redicidials kommer den att installeras vid nästa uppstart.

Observera:

Ta inte ut strömkabeln från **LED** (lampa) under **uppdateringen**. Om **TV:n** är ansluten till en antennsignál och **kontrollera att strömkabeln är helt anslutit till vägguttaget. Tryck på **Knappen** och slusad den gen.**

Daglig bild

Alla uppdateringar ställs automatiskt. Om manuell sökning utförs och ingen mykvara hittas är detta den nuvarande versionen.

TV:n startar inte

Kontrollera att strömkabeln är helt anslutit till vägguttaget. Tryck på **Knappen** och slusad den gen.

Genom tips

Kontrollera om du har **Justerat TV:n korrekt**. Kontrollera om **lägg sannolika kanalerna sätts**. Kontrollera antennanslutningen.

Du har gjort en manuell filjustering.

Ingen bild

TV:n tar inte emot någon signal. Kontrollera också att **rött bildskärmen är vald**.

Antennkabeln rött kopplad?

• Ar antennkabeln skadad?

Om du är osäker, rädger med din återförsäljare.

Inget ljud

Följande tabell visar en lista över vanliga uppsättningar. Din TV kanske inte stöder alla uppsättningar.

Typiska visningslägen via PC-ingång			
Följande är en illustration av variella videovisningslägen. Din TV kanske inte stöder alla uppsättningar.		Källa	AV- och HDMI/signalkompatibilitet
		Signaler som stöds	Tillgänglig
		PAL	O
		SECAM	O
		NTSC4.43	O
		NTSC3.58	O
		480i, 480p	60Hz
		480i, 576p	50Hz
	Balk-AV		
Index	Uppösning	Frekvens	
1	640x350	85Hz	
2	640x480	60Hz	
3	640x480	72Hz	
4	640x480	73Hz	
	YPbPr		
		720p	50Hz, 60Hz
		1080i	50Hz, 60Hz
		1080p	50Hz, 60Hz
	HDMI		
		576i, 576p	50Hz
		720p	50Hz, 60Hz
		1080i	50Hz, 60Hz
		1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(K: **Inte tillgänglig**; O: **Tillgänglig**)
 I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på t.n. Problemet kan vara att din TV är gammal som standarderna i kallutrustningen (DVD, digitalbox, m.m.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare och tillverkaren av den sändande utrustningen.

Inget ljud

- Ljud kommer från endast en högtalare. Kontrollera balsinställningar i menyen "Ljud".
- Batterierna kan vara sluta. Byt ut batterierna.
- Batterierna kanske är felaktigt satta. Se avsnittet "Sättta batterier i fjärrkontrollen".
- Det är möjligt att ingen enhet är ansluten.
- Kontrollera AV-kablar och anslutningar från enheten.
- Kontrollera att enheten är påslagen.

Bilden är inte centrerad i VGA-källa

For att ha TV:n automatiskt att centdera bilden, ange menyyn PC Position i bildmenyn. **Autoposition** och tryck på **OK**. Vanta till den är klar. För att ställa in positionen av bilden manuellt, kan du använda alternativen **H-position** och **V-position**. Välj ønskat position och använd vänster och höger riktningknapp på fjärrkontrollen för att sätta in.

Inspektion ej tillgänglig

För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne korrekt till din TV medan TV:n är avslängd. Du ska därefter sätta på TV:n för att aktivera inspektionens funktionen. Om du inte kan spela in, kontrollera att lagingsenheden formaterats korrekt och att den finns tillräckligt utrymme.

USB-enheten är för långsam

Om ett meddelande anger att USB-enheten har för långsam skrivhastighet när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper, kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskravaten. Prova att använda en annan USB-lagingsenhetslåda.

Eller om att som stöds i USB-läget

UnderTextFormat			
Intern textning			
Förläggning	Behållare	Kod för undertext	
cda; mpeg; vob ts; trp; tp	MFC; MPEG TS	DVD-undertext DV-B-undertext	
mp4	MP4	UFT-8-formaterad text	
mkv	MKV	ASS UFT-8-formaterad text VobSub	DVD-undertext
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF01, 1, 2	XSUB XSUB+	
Extern textning			
Förläggning	UnderText-parser	OBS	
stl	Subrip		
smi; ass	Subtitle Alpha		
smil	SMIL		
sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Subtitle (VobSub)	Endast SubViewer 1.0 & 2.0	
.txt	TMPPlayer		

DVI-upplösningar som stöds

När du ansluter enhet till din TV:s kontakter genom att använda DVI konverteringskablar (medföljer ej) kan du använda följande information.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	70Hz	70Hz
640x480	x	x				x
800x600	x	x	x			x
1024x768	x	x	x			x
1280x768	x					x
1280x800	x					x
1360x768	x					x
1360x768	x					x
1280x1024	x		x			x
1400x1050	x					x
1600x900	x					x
1920x1080	x					x

Internethastighetstestet

Markerा Internethastighetstestet och tryck sedan på OK-knappen. Ivn kommer kontrollera internetsatsningens bandbredd och visa resultatet när det är klart.

Avgörande inställning

Markerा Avgörande inställning och tryck på OK-knappen. På nästa skärm kan du förändra IP och DNS-inställningar på tv:n. Marker den önskade och tryck på vänster eller höger knapp för att ändra inställningen ifrån automatisk till manuell. När kan du ange **Manuell IP** och/eller **Manuella DNS**-värden. Välj tillgående objekt i rullgardinsmenyn och ange de nya värdena med hjälp av de numeriska knapparna på fjärrkontrollen. Marker en Spara och tryck på OK-knappen för att spara inställningarna när du är klar.

Trådbundens anslutning

Anslut till ett trådbundet nätverk

TV:n kan inte anslutas till nätverk med dold SSID. För att ge ditt modem/rotnetwerk med dina SSID-inställningarna via modern-programpartiet.



Trådbundens anslutning

Anslut till ett trådlöst nätverk

1. Breddband ISP-anslutning
En wireless-N-router (IEEE 802.11ab/g/n) med samtidiga 2,4 och 5 GHz-band utformade för att ska handbrevien. Dessa är optimerade för lämna och snabba videostömningar i HD, filöverföringar och trådlösa speländamål.

• Frekvensen och kanalen skiljer sig beroende på området.
• Overföringshastigheten är olika beroende på avståndet och antalet hinder mellan produktionsplattorna. Konfigurerade för att passa produkter, radiovägsändare, linjeraffiner och på vissa produkter du använder. Overföringarna kan också slängas av eller avrytas beroende på radiovägsändarna för DECT-telofoner eller näronnan WLAN 11b-apparat. Standardvärdet för överföringshastigheten är de


Konkurrens

Trådbunden anslutning

Anslut till ett trådbundet nätverk

* Du måste ha ett modem/rotnetwerk anslutet till en aktiv breddbandsanslutning.

- Anslut din TV till modem/rotnetwerket via ethernetkabel. Det finns en LAN-port på baksidan (bak) på TV:n.

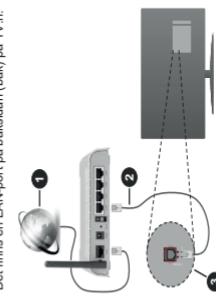


Trådbundens anslutning

Anslut till ett trådlöst nätverk

TV:n kan inte anslutas till nätverk med dold SSID. För att ge ditt modem/rotnetwerk med dina SSID-inställningarna via modern-programpartiet.

För att konfigurera de trådbundna inställningarna, se **dele för nätverksinställning i inställningsmenyn**.

* Eventuellt kan du ansluta din TV till ditt LAN-nätverk beroende på nätverkets konfiguration, ett sätt att få tillförlitlig anslutning till nätverket.

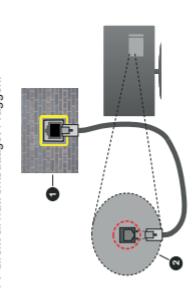

Konfigurering Av Inställningar För Trådbunden Enhet

Nätverkstyp

Nätverkstypen kan väljas som Trådbunden eller Tråds enhet eller Aktiverad i överensstämmelse med den aktiva anslutningen till TV:n. Välj den här som Trådbunden om du ansluter via en ethernetkabel.

Smart Center

Hbb-TV-program finns tillgängliga på tv-apparater

som har sändningssättet och kanterna är just nu. I okt. kommer att en önskade webbplats i den här versionen. För att få vagnsläpet och starta om den igen. Tric- och hoppläget stöds inte med Ljud-/Videoedelningsfunktioner.

PC/HDMI-media spelare eller andra enheter som är kompatibla kan användas med trådbunden anslutning för bättre kvalitet på uppspelningar.

Använd LAN-anslutning för strabbar deltagande med andra enheter som datorer.

Observera: Det kan finnas vissa datorer som inte kommer att kunna använda Ljud-/Videoedelningsfunktionen på grund av administratörs- och säkerhetsinställningar (såsom att användaren och tyck på OK-knappen igen. Namn och adress kommer att fyllas i automatiskt enligt webbläsaren du besöker. Markera **OK** och tryck på OK-knappen till add.

Du kan komma åt de appar som är installade på din TV från App-menyn. Markera **Vewd**-knappen och tryck på OK-knappen för att tillgängliggöra särskilda alternativ för att hantera apparna.

Markera **Vewd**-knappen och tryck på OK för att se alla tillgängliga särskilda alternativ för att hantera appar från bulten eller för att se alla tillgängliga appar från bultiken. Markera alternativet **Lägg till mer** och tryck på OK. Meddelat hemmen alternativet till lägg till en inställd rapport till Hbb-menyn, starta lägg till en app från App-menyn. Du kan också lägga till en app från bulten. För att komma in i bulten, markera varukorgens längst upp till bulten på skärmen och tryck på OK. Tillgängliga appar bulten kommer att visas. Använd riktningsskrappan för att markera en app och tryck OK. Markera alternativet **Lägg till i appar och tryck OK** igen för att lägga till den valda appen till App-menyn.

För att snabbt komma till menyen Lägg till met, tryckbara på internetsidan på fjärrkontrollen, om knappen finns.

Noteringar: Eventuella programberoende problem kan orsakas av interntillståndet.

Treibigs interntillstånd kan förändras, kan avslutas eller brytas, när som helst.

Internettsida För att använda internetsidans get du in i **app menyen**. Först starta sedan webbläsaren som har en orangefärgad logotyp med jordsymbol på den.

I den första skärmen i webbläsaren, miniatyrer av de förförde enheten (om någon) läsers till webbläsaren tillsammans med **andra kontummer** och lägg till kontummet alternativ.

För att navigera i webbläsaren, använd tangenterna på fjärrkontrollen, eller en鼠isens mus. Att se browser options bar, fyllta markören till överst på skärmen och tryck på Back/Return+knappen. Historia, sökmotorer för böcker och webbläsarellar som innehåller föregående nämnas knappar, uppdupar, är tillgängliga.

Kamera Bild

För att använda internetsidans funktion måste ditt modem/tv-ruta vara anslutet till internet.

VKTG: Kontroller att **Tv:n och mobilenheten är anslutna till samma nätverk.**

För meddelningsfunktioner ska alternativet **Ljuddividering** vara aktiverat (om det finns).

Tryck på **Meny**-knappen på fjärrkontrollen och välj **Inställningar>System>Meny och tryck sedan OK. Markera **AVS** och ange den som Aktiverat. Din TV är redo att ansluts till din handihandeldru.**

Installera lampljust **Smart Center**-program på din mobil enhet.

Starta **Smart Center**-appen. Om alla anslutningar är korrekta kommer du se din TV:s namn på din handihandeldru. Om TV inte visas i listan, vanta en stund och tryck sedan på **wigelen Uppdatera**. Välj din TV från listan.

Mobilitetskärram Du har visat saker i källan kan du hitta filkar som ger åtkomst till alla funktioner.

Programmet hamtar en faktisk kanalista från Tv:n först när det startas.

MINA KANALER: Programmen i de första fyra kanalerna på listan hämtas från tvn och visas. Du kan ändra de listade kanalerna. Tryck på kanalnamnbyrden och hal. En lista av kanaler kan bytas ut.

INSPELLNINGAR: Du kan visa aktiva inspelningar (om tv:n finns), och hämta inspelningar från din kanal.

För att radera ett objekt, tryck helt enkelt på ikonen raderas som listas på varje rad.

EPRO (Elektronisk programguide): Du kan se sändningsprogrammen för alla kanalerna i listan, via den här ikonen. Du kan också navigera i kanalerna genom att trycka på den valda kanalan EPG+knistret. Valingen kommer att uppdelas i **listninga>System>Meny>Se-rekretsinställningar**.

Observera: Internettsidans krävs för WEB-baserad EPG-information.

För att lägga till en önskad webbplats i kontummen från för snabbt åtkomst, flytta markören till bulten av sidan efter tryck på **Tilbaka/Retur+knappen**. Webbplatsen finns. Markera **Kontummet**.

PC/HDMI-media spelare eller andra enheter som är kompatibla kan användas med trådbunden anslutning för bättre kvalitet på uppspelningar.

Använd LAN-anslutning för strabbar deltagande med andra enheter som datorer.

Observera: Det kan finnas vissa datorer som inte kommer att kunna använda Ljud-/Videoedelningsfunktionen på grund av administratörs- och säkerhetsinställningar (såsom att användaren och tyck på OK-knappen igen. Namn och adress kommer att fyllas i automatiskt enligt webbläsaren du besöker. Markera **OK** och tryck på OK-knappen till add.

Du kan komma åt de appar som är installade på din TV från App-menyn. Markera **Vewd**-knappen och tryck på OK-knappen för att tillgängliggöra särskilda alternativ för att hantera apparna.

Markera **Vewd**-knappen och tryck på OK för att se alla tillgängliga särskilda alternativ för att hantera appar från bulten eller för att se alla tillgängliga appar från bultiken. Markera alternativet **Lägg till mer** och tryck på OK. Meddelat hemmen alternativet till lägg till en inställd rapport till Hbb-menyn, starta lägg till en app från App-menyn. Du kan också lägga till en app från bulten. För att komma in i bulten, markera varukorgens längst upp till bulten på skärmen och tryck på OK. Tillgängliga appar bulten kommer att visas. Använd riktningsskrappan för att markera en app och tryck OK. Markera alternativet **Lägg till i appar och tryck OK** igen för att lägga till den valda appen till App-menyn.

För att snabbt komma till menyen Lägg till met, tryckbara på internetsidan på fjärrkontrollen, om knappen finns.

Noteringar: Eventuella programberoende problem kan orsakas av interntillståndet.

Treibigs interntillstånd kan förändras, kan avslutas eller brytas, när som helst.

Internetsida För att använda internetsidans get du in i **app menyen**.

Först starta sedan webbläsaren som har en orangefärgad logotyp med jordsymbol på den.

I den första skärmen i webbläsaren, miniatyrer av de förförde enheten (om någon) läsers till webbläsaren tillsammans med **andra kontummer** och lägg till kontummet alternativ.

För att navigera i webbläsaren, använd tangenterna på fjärrkontrollen, eller en鼠isens mus. Att se browser options bar, fyllta markören till överst på skärmen och tryck på Back/Return+knappen. Historia, sökmotorer för böcker och webbläsarellar som innehåller föregående nämnas knappar, uppdupar, är tillgängliga.

Om det uppstår ett problem med närvärtet, stäng då av din TV via väguitanet och starta om den igen. Tric- och hoppläget stöds inte med Ljud-/Videoedelningsfunktioner.

PC/HDMI-media spelare eller andra enheter som är kompatibla kan användas med trådbunden anslutning för bättre kvalitet på uppspelningar.

Använd LAN-anslutning för strabbar deltagande med andra enheter som datorer.

Observera: Det kan finnas vissa datorer som inte kommer att kunna använda Ljud-/Videoedelningsfunktionen på grund av administratörs- och säkerhetsinställningar (såsom att användaren och tyck på OK-knappen igen. Namn och adress kommer att fyllas i automatiskt enligt webbläsaren du besöker. Markera **OK** och tryck på OK-knappen till add.

Du kan komma åt de appar som är installade på din TV från App-menyn. Markera **Vewd**-knappen och tryck på OK-knappen för att tillgängliggöra särskilda alternativ för att hantera apparna.

Markera **Vewd**-knappen och tryck på OK för att se alla tillgängliga särskilda alternativ för att hantera appar från bulten eller för att se alla tillgängliga appar från bultiken. Markera alternativet **Lägg till mer** och tryck på OK. Meddelat hemmen alternativet till lägg till en inställd rapport till Hbb-menyn, starta lägg till en app från App-menyn. Du kan också lägga till en app från bulten. För att komma in i bulten, markera varukorgens längst upp till bulten på skärmen och tryck på OK. Tillgängliga appar bulten kommer att visas. Använd riktningsskrappan för att markera en app och tryck OK. Markera alternativet **Lägg till i appar och tryck OK** igen för att lägga till den valda appen till App-menyn.

För att snabbt komma till menyen Lägg till met, tryckbara på internetsidan på fjärrkontrollen, om knappen finns.

Noteringar: Eventuella programberoende problem kan orsakas av interntillståndet.

Treibigs interntillstånd kan förändras, kan avslutas eller brytas, när som helst.

Internetsida För att använda internetsidans get du in i **app menyen**.

Först starta sedan webbläsaren som har en orangefärgad logotyp med jordsymbol på den.

I den första skärmen i webbläsaren, miniatyrer av de förförde enheten (om någon) läsers till webbläsaren tillsammans med **andra kontummer** och lägg till kontummet alternativ.

För att navigera i webbläsaren, använd tangenterna på fjärrkontrollen, eller en鼠isens mus. Att se browser options bar, fyllta markören till överst på skärmen och tryck på Back/Return+knappen. Historia, sökmotorer för böcker och webbläsarellar som innehåller föregående nämnas knappar, uppdupar, är tillgängliga.

Smart Center För att använda internetsidans funktion måste ditt modem/tv-ruta vara anslutet till internet.

VKTG: Kontroller att **Tv:n och mobilenheten är anslutna till samma nätverk**.

För meddelningsfunktioner ska alternativet **Ljuddividering** vara aktiverat (om det finns).

Tryck på **Meny**-knappen på fjärrkontrollen och välj **Inställningar>System>Meny och tryck sedan OK. Markera **AVS** och ange den som Aktiverat. Din TV är redo att ansluts till din handihandeldru.**

Installera lampljust **Smart Center**-program på din mobil enhet.

Starta **Smart Center**-appen. Om alla anslutningar är korrekta kommer du se din TV:s namn på din handihandeldru. Om TV inte visas i listan, vanta en stund och tryck sedan på **wigelen Uppdatera**. Välj din TV från listan.

Mobilitetskärram Du har visat saker i källan kan du hitta filkar som ger åtkomst till alla funktioner.

Programmet hamtar en faktisk kanalista från Tv:n först när det startas.

MINA KANALER: Programmen i de första fyra kanalerna på listan hämtas från tvn och visas. Du kan ändra de listade kanalerna. Tryck på kanalnamnbyrden och hal. En lista av kanaler kan bytas ut.

INSPELLNINGAR: Du kan visa aktiva inspelningar (om tv:n finns), och hämta inspelningar från din kanal.

För att radera ett objekt, tryck helt enkelt på ikonen raderas som listas på varje rad.

EPRO (Elektronisk programguide): Du kan se sändningsprogrammen för alla kanalerna i listan, via den här ikonen. Du kan också navigera i kanalerna genom att trycka på den valda kanalan EPG+knistret. Valingen kommer att uppdelas i **listninga>System>Meny>Se-rekretsinställningar**.

INSTÄLLNINGAR:

Konfigurera programmet efter

enhållnål.

Du kan använda;

A utomatiskt läs (Endast i iOS): Skärmen på enhållnälet stängs automatiskt om efter en viss tid.

Standarden för funktionen är att dvs. skärmen är aktiverad.

Automatiska FöllowMe-TV: Funktionen FöllowMeTV (om den finns) kommer automatiskt att starta när installationen är aktiverad. Standarden är aktivaterad.

Automatisk anslutning till TV: I aktiverat läge, där mobilenhet kommer automatiskt att ansluta till den senaste anslutna TV:n och hoppar över TV-skärmarna.

Bryt TV (Endast i iOS): Visar den för nävarande anslutna TV:n. Du kan trycka på den här installationen för att gå till TV-skärmarna samt förslå den till en annan TV.

Redigera anpassningar av kanallistan: Du kan redigera din anpassade kanalista med hjälp av den här installationen.

Välj kanalistans källa: Du kan välja kanalistans källa som ska användas i appen. Alternativen är "TV-visa" och "Anpassad lista". Du kan också aktivera "Kom ihåg mitt val" alternativet som kan sättas in den valda kanalistan och som ett konstant kommer den att användas i appen.

Versions-nr: Visar den aktuella versionen av appen.

Detaljsida:

För att öppna detaljsidan, tryck på ett program. På detaljsidans skärm kan du få detaljerad information om programmet som du väljer. Filerna som finns är "Detaljer", "Cast&Crew" och "Videor".

DETALJER: Den här filken ger en sammanfattring om information om det valda programmet. Det finns också länkar till Facebook- och Twittersidor i det programmet.

CAST&CREW: Visar alla personer som deltar i det aktuella programmet.

VIDEOR: Visar videoer på YouTube som refererar till det valda programmet.

Observera: För vissa funktioner kan en internetuppkoppling

FöllowMe-TV-funktion (om den finns)

Tryck på widgeten för FÖLLOWME-TV som är placeras vid vänstra hörnet på skärmen för din mobila enhet. För att ändra layouten på **FöllowMe-TV**.

Tryck på spels-konsten och börja ströma innehållet i TV:n till din mobilenhet. Finns om din enhet är inom din routers driftomfang.

För iOS-enheter stöds sällskärmstörförkar.

Anslutningsinställningar för Smart Center-appen kan förändras enligt versionen som är installeras på din enhet.

Information om funktionalitet för marknad

DVB

Denna DVB-mottagare är endast tillgänglig att använda i de land den konstruerats för att användas i.

Första DVB-mottagaten följer de senaste DVBSpecifikationerna vid tiden för tillverkning, kan inte garantera kompatibilitet med framtidens DVBSändningar på grund av de förändringar som eventuellt kan komma att genomföras på sändningssignale och teknologier.

Några digital-TV-funktioner är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.

För att kunna kontinuerlig elera att förbättra våra produkter, darför kan det handla att specifikationer i andras utan föregående meddelande.

För råd om var du kan inhändla tillbehör, kontakta den butik där du köpte din utrustning.

Mediehållningslista

För aktörer till widgeten för **Mediehållningen** tryck på **Uppgräv-pilen** längst ner till vänster på skärmen.

Om någon förmedlare har publicerat innehåll i skärm att se, där du kan välja media-fil som ska visas med.

Observera: Inte alla biformat stöds. Den här funktionen kommer inte fungera om Ljudvideo/filfunktionen inte stöds.

Smart fjärrfunktion

Du kan använda din mobilenhet som en fjärrkontroll till din tv, när den är anslutna till tv:n. För att använda smart-fjär, tryck på **Uppgräv-pilen** längst ner till vänster på skärmen.

Röstigenkänning

Du kan trycka på widgeten för **Microfon()** och hantera dina applicationer genom att ge röskommandon så som "Volym upp/ner", "Program upphört".

Observera: Den här funktionen är endast till för Akustonbase-enheter.

Tangentbordssida

Tangentbordssidan kan öppnas på två sätt: genom att trycka på wiggeln för **Tangentbord()** på tangentbordet eller genom att använda kommandot för ett kommando via tv:n.

Krav

1. Smart-TV
2. Nätverksanslutning
3. Mobil enheter baserade på Android eller iOS-plattform (Android, OS 4.0 eller senare, iOS 6 eller senare)

Detaljsida

För att öppna detaljsidan, tryck på ett program. På detaljsidans skärm kan du få detaljerad information om programmet som du väljer. Filerna som finns är "Detaljer", "Cast&Crew" och "Videor".

DETALJER: Den här filken ger en sammanfattring om information om det valda programmet. Det finns också länkar till Facebook- och Twittersidor i det programmet.

CAST&CREW: Visar alla personer som deltar i det aktuella programmet.

VIDEOR: Visar videoer på YouTube som refererar till det valda programmet.

Observera: För vissa funktioner kan en internetuppkoppling

FöllowMe-TV-funktion (om den finns)

Tryck på vänstra hörnet på skärmen för din mobila enhet. För att ändra layouten på **FöllowMe-TV**.

Tryck på spels-konsten och börja ströma innehållet i TV:n till din mobilenhet. Finns om din enhet är inom din routers driftomfang.

- Ala alastila TV:tä suorale auringonpaisteelle tai sisältö avustuilla, kuten kynttilöitä sen päälle tai läheille.
- Ala sijota lämpölähteen, kuten sähkölämmittimeen, lämpöpeltiin, TV:n läheille.
- Ala sijota TV:tä lättäilemään ja kavereille pinnille.

Tuumentusvaran vahvistukseksi se pitää muovipussit lasien ja lemmikkien ultimatumtossa.

Kiinni jalusta tuksasi TV:seen. Jos jalusta on vaurauttu, ruuveja, kierteitä ruuvit tukkavat TV:n kaatumisen estämiseksi. Älä ylikiristy ruuveja ja asenna jalustan kumit sunnolla.

Älä hänitä paristoja tullessa tai varavarallisten tai syrjyläisten materiaalien kanssa.

VAROITUS: - Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, lämpöön, aurinkovalolle, tulielille, jne.

VAROITUS: - kuokkeissa ilmevaan lämpäinäiseen voi heikentää kuulua.

ALÄ ENNE NÄKKEÄ - KOSKAAN anna kenekään läpäisevät laajasti - töitäisi tai yötä ruuhua tai työntää mitään ketjon leikkin, rakohin tai muihin aukkoihin.

VAROITUS: - Noudata näytössä näkyvää ohjeita laitteen käytöstä.

Huomautus: Noudata näytössä näkyvää ohjeita laitteen käytöstä.

TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta

VAROITUS: Tämä laite ei ole taroitettu lasten tai sellaisen henkilöiden käytöntiin (apsest munkaan lukien), joiden fyysisen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai jolla ei ole kokemusta tai tiedoa laitteesta käytöstä, ellei käytössä valvo ja ohjaa turvalisuudesta vastava henkilö.

• Käyta laita TV:ta alle 2 000 metrin korkeudessa, kuivessa iloisessa ja aulueella matalissa tai trooppisella ilmastolla.

• TV on taroitettu kolikkojätköön ja vastavahan yleiseen, mutta eijulkiseseen käytöön.

• Jata vahintään 5 cm rako TV:n ympärille hyvin ilmanvaihdon varmistamiseksi.

• Ilmanvaihtoa ei saa estää. De itämaalla verhogen kaltainen esineilla.

• Virjajohdon tulsi ei ollo helpo pääsy. Älä sijota televiota olla huonekalua tai muita esineitä sähköjohdon pääle. Vaurioitut sähköjohdot ovat aiheuttaneet tulipalon tai sähköiskun. Käsittele sähköjohdot sen piirtokeesteellä, alla irrottaa virtaaljohtoista sähköjohdosta. Älä koseta virtaaljohtoja pistoketta manilla takilla. Älä silloin aiheuta oikosuuri tai sähköiskun. Älä tee somutta sähköjohdon tai sitä sitä yhteen muiden johdon kanssa. Jos johdo virhoinotto, se tulee vahana vaimistajan tai ammattitaitoiseen henkilöön toimesta.

• Televisioita ei saa asettaa aihialtuksille lippipalville tai roikkuvalle yhteenpäivöissä.

• Tuett AV-HDMI-signaalin USB-llässä.

• Videoleostomuodot.

• Ääniedostomuodot.

• Teknillisestostomuodot.


• Tuett DVI-resoluutioiden.

• Littetävyydet.

Lankaverrytto

Turvallisuustiedot

Langaton yhteys	26
Wake On N (hätätyöntöminne)	27
Langaton Naytto	27
Liljaniden vienäistintä	28
Aansen ja kuvan jakamisen - verkkipalvelun käytööntilat	28
Sovellusket	29
Internet Selain	29
Internetselain testimä	29
Ultra HD (UHD)	29
Mukana tulevat varusteet	29
Valmistustilakuva	30
Smart Center	30
DVB -lomittointitiedot	32

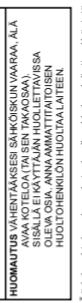

HUOMAUTUS

SÄHKÖKUNTA VARAA

ALA AVAA

HUOMAUTUS VÄHÄÄN TÄRKEÄÄN ASIATTAKSEN VÄÄRÄÄN

YMMÄRÄSYTÄÄKSEN VÄÄRÄÄN VÄÄRÄÄN

VAROITUS: - Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, lämpöön, aurinkovalolle, tulielille, jne.

VAROITUS: - kuokkeissa ilmevaan lämpäinäiseen voi heikentää kuulua.

ALÄ ENNE NÄKKEÄ - KOSKAAN anna kenekään läpäisevät laajasti - töitäisi tai yötä ruuhua tai työntää mitään ketjon leikkin, rakohin tai muihin aukkoihin.

VAROITUS: - Noudata näytössä näkyvää ohjeita laitteen käytöstä.

Huomautus: Noudata näytössä näkyvää ohjeita laitteen käytöstä.

TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta

VAROITUS: Tämä laite ei ole taroitettu lasten tai sellaisen henkilöiden käytöntiin (apsest munkaan lukien), joiden fyysisen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai jolla ei ole kokemusta tai tiedoa laitteesta käytöstä, ellei käytössä valvo ja ohjaa turvalisuudesta vastava henkilö.

• Käyta laita TV:ta alle 2 000 metrin korkeudessa, kuivessa iloisessa ja aulueella matalissa tai trooppisella ilmastolla.

• TV on taroitettu kolikkojätköön ja vastavahan yleiseen, mutta eijulkiseseen käytöön.

• Jata vahintään 5 cm rako TV:n ympärille hyvin ilmanvaihdon varmistamiseksi.

• Ilmanvaihtoa ei saa estää. De itämaalla verhogen kaltainen esineilla.

• Virjajohdon tulsi ei ollo helpo pääsy. Älä sijota televiota olla huonekalua tai muita esineitä sähköjohdon pääle. Vaurioitut sähköjohdot ovat aiheuttaneet tulipalon tai sähköiskun. Käsittele sähköjohdot sen piirtokeesteellä, alla irrottaa virtaaljohtoista sähköjohdosta. Älä koseta virtaaljohtoja pistoketta manilla takilla. Älä silloin aiheuta oikosuuri tai sähköiskun. Älä tee somutta sähköjohdon tai sitä sitä yhteen muiden johdon kanssa. Jos johdo virhoinotto, se tulee vahana vaimistajan tai ammattitaitoiseen henkilöön toimesta.

• Televisioita ei saa asettaa aihialtuksille lippipalville tai roikkuvalle yhteenpäivöissä.

• Tuett AV-HDMI-signaalin USB-llässä.

• Videoleostomuodot.

• Ääniedostomuodot.

• Teknillisestostomuodot.

• Tuett DVI-resoluutioiden.

• Littetävyydet.

Lankaverrytto

Sisällyös

Sisällyös	1
Turvallisuustiedot	2
Tuotteen merkitmät	27
Ympäristönsuhteet	27
Omniaisuudet	3
Internet Selain	3
Internetselain testimä	4
Mukana tulevat varusteet	4
Valmistustilakuva	4
Antenni/laini	4
Lisenssihuomautukset	7
Tiedot havitushämissä	7
Teknisiä tiedot	8
Kauko-ohjain	9
Pääle/Pois kytkimen	11
Eriksisäädin	11
Mediaboot USB-tulon kautta	12
USB-alleellaus	12
Mediasealarhi	13
FollowMe TV	13
CEC	14
E-ops	14
Äsenlusalkon sisältö	15
TV:n yleinen käyttö	19
Kanavaliuetteen käytäminen	19
Lapsiliikkeiden asetukset	19
Sähköisen ohjelmopas	19
Teksti-TV-päivitys	20
Obligationin päivitys & ohjaaja	20
Tietolosaisuuden tulon tyyppiset näytöttilat	21
AV - HDMI-signaalin yhteenpäivös	22
Tuett HDMI-sisäistä USB-llässä	23
Videoleostomuodot	23
Kuvaliedostomuodot	23
Ääniedostomuodot	23
Teknillisestostomuodot	24
Tuett DVI-resoluutioiden	25
Littetävyydet	26
Lankaverrytto	26

Viedä näkyy näytössä, kun paristolaiso on alhaan ja paristoron vahdettaessa. Huomaa etta kun paristorot ovat tyhjintyneet, kaikko salatimen toiminta voi heikentää aurinkovarolle, tulee kääntää. *Ja ne.*


Alemman länttä
Laita antenni- tai kaapeleille television pistoke ANTENNIUTTO (ANT-TV) tai satelliittikaapeli SATELLITUTTO (ANT-SAT) -laittan TV:n takaojan alaosassa.

Tv:n takaojan alaosaa

- 1. Satelliitti
2. Antenni tai kaapeli**
-

Nämä symbolit viittavat siihen, että sähköisestä ja elektrolyyristä aiheutettu aukto (jossa syrjäilytys) ei saisi havaittua yleisenä tulostuotteen sen käytöön päättyä. Sen sijaan tulot on luovuttava sopivan sahkon- ja elektronisten laitteiden kierrostustaessa huolehtivan keräyspieste seen. Ia kerrytysten pistoriin asennuksen käsitystä, talleen ottamisen ja kerryttäessä edellytetään tällen viemistä tanojala oleviin perustyyppisiin tulostuksiin. Tämä määräys on direktiivin 2012/19/EU ja 2013/56/EU mukaisesti.

3. Lisensointitulotukset
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-Logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.-n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

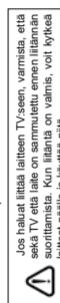

Sekä halutti itäissä ilmoitettuun, varmista, että TV:tä itäessä ilmoitettuun, varmista, että suoritetaan. Kun lääntä on valmis, voit kyteä laitteen palkille ja kääntäänilä.

Lisensointitulotukset

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-Logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.-n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Vainjäseni Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision ja Dolby-S-Dsymboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä. Luottamuksellisia julkaisemisaineita teoksia. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

YouTube ja YouTube-Logo ovat Google Inc.-n tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää Microsoftin implanteroiduksien sisällä olevat teknologiat. Tämän tekniikan käytöt illäjakeilla on kielletty ilman Microsoftin lisenssiä. On kierästyksessä kielletty ilman Microsoftin lisenssiä. Huomaa PC-merkki paitsissa symboliin asetettu tarjonolla, että se sisältää tällä.

Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™-sisällyllä käytötekniologiaa immaterialomaisuuden, mukaan luken tekijänoikeusluottauksen, sisällön suojelukselle. Tämä tulee käytävä PlayReady™-tekniikkaa PlayReady™-Tilalle. Käytätila WDRM-stötäutun sisäilön käytörajoituksia, voi sisällön omistajat käytävä Microsoftin estämättä. Tämä estämättä sisällön käytöllä suojautuu sisällön ja niun sisällön käytöltä. Tämä tulee PlayReady™-ja itsenäisen heidän sisällön käytöltä. Jos ihan näkyy palkitusti, eti voi käytätila sisällöltä, joka vastaa palkitusti.

**2. Tuolettie
2. Aktiu**

Teknis ja tiedot

**1. Tuotetie
2. Aktiu**

TV Lähetyks
Kanavat vastaanotto
Digitalisaatio- ja toisto- ja uudelleenvoimanantamisto

Esiaseetutujen kanavat
määritellä

Kansainvälisim
Ruhutulityöt
RF-antennitulo
Käytöjälimite

Ään
Äänihäitäjehöö (WRMS)

Virrankulutus (W)
Vainlaitussa
liittymättä langaton
verkkoon

Paino (kg)

TV:n mitali SLAK
(ja ulostila) (mm)
TV:n mitali SLAK
(ilmannut päästää) (mm)

Käytönlämpöötila ja ilmanotto
ilmankositus

Nämä symbolit viittavat siihen, että sähköisestä ja elektrolyyristä aiheutettu aukto (jossa syrjäilytys) ei saisi havaittua yleisenä tulostuotteen sen käytöön päättyä. Sen sijaan tulot on luovuttava sopivan sahkon- ja elektronisten laitteiden kierrostustaessa huolehtivan keräyspieste seen. Ia kerrytysten pistoriin asennuksen käsitystä, talleen ottamisen ja kerryttäessä edellytetään tällen viemistä tanojala oleviin perustyyppisiin tulostuksiin. Tämä määräys on direktiivin 2012/19/EU ja 2013/56/EU mukaisesti.

3. Lisensointitulotukset
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-Logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.-n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jätetään valittuun voi olla rangaistava teko kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4. Yrittykeit
Jotkut haluavat valittuun ottaa hyvättiltä ja läännän ja tarkasta osibopimukseesi ennen, ja salannit.

5. Euroopan unionin ulkopuoliset maat

Nämä symbolit ovat voimassa ainostaan Euroopan Unionissa.


Pyydä pakkauslaatua viranomaiselta ja hävitämisen ja kierästyksessä.

Tuote ja pakkausmateriaali tulee yiedä pakkaliiseen. On kierästyksessä kielletty ilman Microsoftin lisenssiä. Huomaa PC-merkki paitsissa symboliin asetettu tarjonolla, että se sisältää tällä.

Taajuusaluetta	Maks. ulostuloteho
2400 - 2883,5 MHz (CH1-CH4)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Määritetään rajoitukset	Tämä tulee on tarkoitettu kohdalle, joka toimitetaan kohdalle, joka vastaa omissa EU-direktiivissä määritellään. Jos tässä määritellään ilman rajoitusta paltasi alla mainitulla määrällä.
Ma	Tämä tulee on tarkoitettu kohdalle, joka vastaa omissa EU-direktiivissä määritellään. Jos tässä määritellään ilman rajoitusta paltasi alla mainitulla määrällä.
Bulgaria	Yleinen valtuus vaaditaan ulkoilutyöllä ja julkisen palvelun
Ranska	Sisäilutyöllä vain 2444-2463,5 MHz
Italia	Ios käytetään vain kirjainliso ulkoilutyöllä ja yleinen valtuus vaaditaan ulkoilutyöllä
Kreikka	Sisäilutyöllä vain 5470 MHz - 5725 MHz
Luxemburg	Yleinen valtuus vaaditaan verkkopalveluun (eli spectrum)
Norja	Radioilutyöllä vain tielehyllä maantieteellisellä sellä alueella 20 km sääteellä Ny-Ålesundin keskuksesta
Venäjä	Yleinen saksaityöön
	Maiden valtakukset voidaan muuttaa miljin vuosina. Suosittelemme, että käytät tarkastavaan pakkaliiseen virranottoista 4 GHz ja 5 GHz. Virangontila lähetäksesi karsilaisesi määritetyt.

Kaukovalo

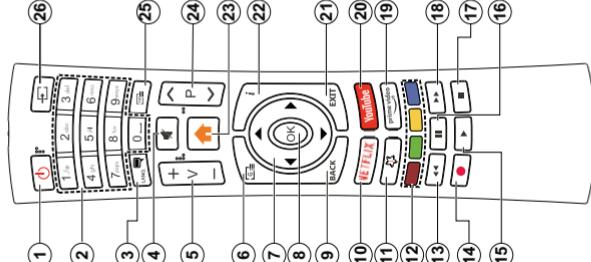

Littäminnit

Littin	Typpi	Kaapelit	Laitte
26	VGA-liittintä (alhaalla)	VGA/YPbPr/Audio liittintä (takana)	
25	PC/YPbPr/Audio liittintä (takana)	YPbPr/PC-liittokalppi	
24	HDMI	HDMI	
23	Liittintä (eli vanta ja alipuolella)	Liittintä (eli vanta ja alipuolella)	
22	SPDIF	SPDIF (Optinen/vuoisto) liittintä (alhaalla)	
21	TAKA AV	Taka AV (Audio/Video liittintä (takana))	
20		Kuulokeet liittinä (takua)	
19		Kuulokeet liittinä (takana)	
18	YPBPR	YPBPR Video-liittintä (takana)	
17		YPBPR Video-liittintä (takana)	
16		USB Liittintä (eli vanta ja takana)	
15		C-liittintä (takua)	
14		LAN	Ethernet-liittintä (alhaalla)
13			Subwoofer-liittintä (takana)
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

- Vainlusterillit: Kytkee TV:n pääle/pois päältä
- Numerointikkeet: Vaihtaa kanavien, syöttää numerot tai kirjoittaa tekstirivut.
- Kello: Vaihtaa kännykön (analoginen TV) näytöjen paikka tai pose (Digital-TV, jos käytettävässä)
- Valmennus: Varmentaa TV:n läheen kokonaan
- Äänenvoimakkuus +/-: Äänenvoimakkuuden säätely
- Opas: Näyttää elektronisen ohjeennäppäimen sunnuntaina ja riippumattomasti sivuston he sekä myös laitteen sisäistä ohjeita (sekä TV illassa, kuin sitä puhdasta ohealle tai vasemmalle)
- OK: Vahvistaa käytävän valinnan, pitää sivun (lehti-TV illassa), näytää Kanavaikkuna (DTV-illä)
- Takaishin/Paluu: Palaa takaisin edelliseen näytöön, avaa tai sulkee esimerkiksi (tele-ITV-illässä) Vaihtaa hopeista edelliseen ja nykyiseen kanavan tai antennin välillä
- Netflix: Käynnistää Netflix-soveluksen.
- Oma painike (1):
- Väripainikkeet: Seuraavat ruudulle tulevia objeita saadaan keskiin istutettua ja varsinillon painikkeiden toiminnosta
- Keltais-takeeshöö: Siirtää ruutuja taaksepäin mediassa, kuten elokuvat
- Takuus: Tähtenä ojelmat
- Toister: Käynnistää valittu median toiston, aloitta a alaisuudelle antamalla
- Takuus: Koskettaa toistettavan median
- Seis: Pysäytää toistettavan median
- Nopea etenpälin: Siirtää ruutuja etenpälin mediassa, kuten elokuvat
- Prime Video: Avaa Amazon Prime video -soveluksen
- YouTube: Avaa YouTube -soveluksen
- Postitu: Sulkee ja poistuu valikoista tai palaa edelliseen näytöön
- Tiedot: Näyttää tiedot ja ruudulla esitetyn ohjelman sisältä, näytää pöydättili tiedot (näyty - tietysti-TV illassa)
- Valkokuva: Näytää TV-valkon
- Ohjelma: +/-
- Lähde: Näytää tekstill-TV:n (jos käytettävässä), painaa uudestaan tekstimäisen näytämisenksiksi tavoin.
- Huoma, että jos starttaat ensialueen, OMA PAINIKE 1 palaa oletustilominpoon.
- Lähde: Näytää kaikki lähetys- ja sisältölähetet

(*) OMA PAINIKE 1:

Tällä painikkeella voi olla oletustilominotto mallista riippuen. Voit kuitenkin asettaa enkostominnon tätä painiketta painamalla viisi sekuntia ajan ollessasi haluttuun lähetessä tai kanavaan. Vaihdistusvietti näkyy ruudulla Nyt OMA PAINIKE 1 on illetty valittuun tilomiinon.

Huoma, että jos starttaat ensialueen, OMA PAINIKE 1 palaa oletustilominpoon.

Päätös/Pois kytkeyminen

Tv:n

kytkeyminen

Laittaa virtajohto pistorasiaan (220-240V AC, 50 Hz).

Kytkeytessä tv:n painike valmistuu suoraan joko

seuraavasti:

• Paina **Vihreästä** painiketta kaukosärmällä.

• Paina ohjausauhaan keskiosaa tv:ssä tai paine

sillä näytöllä.

Tv:n kytkeyminen painikkeella

Painaa ja pidä **Vihreästä**-painiketta kaukosärmällä messä

ta TV:n toimintauon ajan, jolloin tv silytyy valmiustilaan.

Kytkeytä virta painikkeella

pistorasta.

Huomautus: Kun *"TV on valmis"* tasa, valimustila LED-valo

valo paljastuu ja *"Asennus"* aktivointi LED-valo vilkku

mikässäkin TV:n pääliittymässä.

Entitasumus

Kun TV:tykkeytä pääliittymisen jälkeen, "Kelen

asetaa", valikoja näytetään painikkeella

asennusopastassa.

Tämä valitettavasti

asetaa seuraavaksi

asennusopastan

laitteen käytöön. Tämä valinta voidaan

tehdä myöhemmin.

Asennus

Tämä valinta asetaa seuraavaksi

asennusopastan

laitteen käytöön.

Huomautus: Valitettavasti

asennusopastan

laitteen käytöön.

Asennus

Tämä valinta asetaa seuraavaksi

asennusopastan

laitteen käytöön.

Huomautus: Valitettavasti

asennusopastan

laitteen käytöön.

Asennus

Tämä valinta asetaa seuraavaksi

asennusopastan

laitteen käytöön.

Huomautus: Valitettavasti

asennusopastan

laitteen käytöön.

Asennus

Tämä valinta asetaa seuraavaksi

asennusopastan

laitteen käytöön.

Huomautus: Valitettavasti

asennusopastan

laitteen käytöön.

Huomautus: Valitettavasti

asennusopastan

laitteen käytöön.

Korostaa Seuraavaa la paina kaukosäätimenä OK

–daihinkia ja Varkko! Internet. **Asetukset** ilme

tilaan. Kaukosärmä lähetetään lähettiläisille

laitteille. Jos halut, etti TV:n

valmistuu tähän välttämättä, voit poista tähän

toiminnan käytös laitteen valmistamisen

tilaan. Pois. **Kun a setukset ovat valmit**, korosta

Seuraava ja laita painamalla OK.

Seuraavalla siivulla voi seuttua ja hädentää lähetystypin,

satututun kauvien han ja ikävyytkielen

(maiväistys ja riippuvuus). Voit myös asettaa

lähetystypin suosikkiesi. Valitsimissa lähetystypillä

sa ensin valitsemaan satutun valmistamisen

lähetystypillä.

Kanavat näytetään kanavatulostuksen

laitteesta. Kun olet

valmis, korosta **Seuraava ja laita painamalla OK**.

Lähettääksesi valitut

satututun kauvien han ja ikävyytkielen

lähetystypillä.

Valitut satututut

lähetetään lähettiläisille

laitteille. Valitut satututut

lähetystypillä

lähetetään lähettiläisille

Suoottellemme Tv:n USB-tulojen käytäntämistä seuraavan

lisen iltaan USB-kirjaimelle.

Huomautus: *Media fasialsi* ei sisällä vain 1000:n nimellistä

medya USB-tilanteita uudessa.

DISEC-kytkin: Jos käytössä on useampi

satututtilattia, ja **DISEC**-kytkin, valitse

tämä antennityppi. Jotta painamalla OK.

Voit asettaa

satututtilattia DISEC-kytkinilähetystypillä.

Valitut satututtilattia painamalla OK.

Onnenlaatuinen tallennus

TARKEÄÄ: Uutta USB-tallennusta on

suositeltavaa asettaa ensimmäiseksi satutun luetteloista.

TARKEÄÄ-Asettelu: Asettelu -valitettavissa

on käytettävä ensimmäisen satutun luettelo.

Yleinen tallennus

</div

laitteissa tällähetkisen käytöistä saat vieläkin sanoa vähän, että se on mahdotonta, etta USB-tarvitsi ei tavaltaan käytämisestä. Yritä läittää toinen USB-levy.

Mediaselain

Voi siis USB-levyille tallennettuja kuvia, musiikkia ja videoita USB-laitteen kautta. Lataa ja näytäneeseen ja siirräsiin se takaisin suruun laitekseen.

Ajansisäri ei voi käytellä radiotallissa.

Voi käytäksesi alänsäriä, nopeaa taikasepäkelausta tai jokin tai nopean elektrooniston aloittamisen jälkeen.

Pitkälennus

Paina **Tosto** -painiketta käynnistääksesi tallennuksen valittonasti ohjelma katsoessa. Voi painaa **Talenne** -painiketta kaukovaloissa tallenteen tallentamiseksi seuraavan ohjelman saabedestäjälempääpäisäksi. Paina **Stop**-painiketta perustamalla tallennuksen valittona tallennuksen.

Ei voi valitaan lähetystä toiseen tai katsella Mediaselain tallennuksen alkana. Kun tallennat ohjelman tai alkavattona alkana ja jos USB-tarvitsi nopus ei ole riittävä, varovaisesti ilmestyy näytön.

Tallennettujen ohjelmien katsonimen

Vaihde Tallennusset TV-valikkoon. Valitse tallennettu kohde lisästä (jos akasianmman tallennetun), paina **OK** valitseko ja paina **OK**-painiketta.

Huomautus: *(Päätöksellä) ja rakon käytön ajan tallennus ei ole käytettävissä tallon aikana.*

Paina **Stop**-painiketta, toisien pysäytämiseksi ja palataksesi tallennusseesi tallennusvalikkoon.

Hidas ehtopäinkätkaus

Jos painat **Tauko**-painiketta, tallennettua ohjelmaa katsoessa, hidat etteivät pääsä ja -tompaa on käytettävissä. Voi käyttää **Piiraleikkaus** ja **etepäin** -painikkeita selaimen välittäen. Pananmallia **Piiraleikkaus** eteenpäin painiketta toistuvasti muuttaa kaukovalon nopeutta.

Tallennusasetukset

Vaihde **Asetukset->valitse TV->tallennukset**-valikkossa tallennusasetusten asetamiseksi ja paina **OK**.

Asetusta levy: Voi käyttää **Layvin** ja **ustamisen** -ominaisuutta USB-levyn alustamiseen. P.N.-koodeista asetamalla **Layvin** ja **ustaminen** -ominaisuutta käytetessä.

Huomautus: *PN-poodit otetaan käyttöön vain osoitteesta http://192.168.1.100/ ja mitä etemästäkö PN-höön (riippuu valitusta ensiesineestä).* Käytä määrittelmissä PN-koodia.

TÄKEKÄÄ: - USB-asennan alustus poista kaikki tiedostot ja asennus ja sen Redostojen seuraamista alettaessa FA132-muotoon. Verteja korjataan uusimmaan tapauksessa formaloidinn ja leikkeet, mutta menetetään KAIKKI tiedot.

Jos "USB-tilalleen tallennusnopeus on ilan hidas" -viesti tulee näytön tallennusta aloitettaessa, yritä

laitteissa tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin sanoa vähän, että se on mahdotonta, etta USB-tarvitsi ei tavaltaan käytämisestä.

Automaatti: *Tässä ei aktiiviteta tallennusta automaattisesti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä:

CEC

Tällöin mihin tahansa HDMI-porttiin televisiota kaukosäätimen avulla liitettyyn CEC-laitteiden hallintaan.

CEC-yhtiö: *Kohdassa Asetukset->järjestelmä->lisä*

Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa. Paina Source -painiketta ja valitse liitettyä CEC-laitteen HDMI-tulut **Äänideuttelu** -valikkosta. Kun tulos on valittuna, paina **OK**, ja seuraavaksi tallennuskauden aikana hallitetaan ettei liitetyn HDMI-portin nimellä (kuten HDMI-soljin valikkoon). Tällennin 1 jne).**

CEC-yhtiö: *Kaukosäädin, jystä, suorittamaan pasoniin automatisoidaan, kun liitetty HDMI-lähde on valittu. Päätös tulee tallantominnon ja hallitakseen televisioa jälleen kaukosäätimen avulla, paina ja paina painetta kaukosäätimen "0-Nolla" -painiketta 3 sekunnin ajan.*

Valitsekaa: *Asetukset->valitse TV-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti ja valitsekaa tulee tallennusta valitettavasti.*

Asetusta levy: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->Layvin**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Automaatti tallennetaan tulee lähdettäessä: *Vaihde **Asetukset->valitse TV->ustaminen**-valikkoon. Valitsekaa tulee ensin asettaa tilaan **Kirjottaa**. Paina Info -painiketta ja paina tallennusta valitettavasti.*

Asetusvalikon sisältö

Kuvavalikon sisältö	Voi muuttaa kuvatilan vastaamani luoileiseksi ja valtimukaisaksi. Kuvatilaksi voidaan valia jokin seuraavista valitettavista: Elokuvaa , Pelillä (vain näytön) , Urhoilla , Dynamikan ja Luumillilleen .
Tila	Säätää kuvanudun valo- ja tummuusarvot.
Kontrasti	Säätää kuvanudun olevien kohtien teriytyttä.
Kirkkuyys	Säätää kuvanudun olevien kohtien teriytyttä.
Torkyys	Säätää kuvatilaa syistä.
Väri	Voi asettaa Engorgiansäätötilaksi , Mukautettu , Minimi , Tavallinen , Maksimi , Automaattinen , Näyttö tai Pölytä . <i>Huomioitus:</i> Jos/tai asetetaan vähän datalla pölypäisen valon alla.
Energiansäätö	Tämä asetus ohjaa taustavalaistusta ja olet käytettävässä Jos Energiansäätöasetus on asetettu ruuhun kün liian Mukautettu.
Tauastavalo	Mikäli Väri -asetus on asetettu Mukautettu , tämä asetus on käytettävässä. Lisä Kontra ja panna OK , ja siirrä kuvanumeroita alas surunapätkille.
Liisäasetukset	Asettaa haluamaasi välimuodollan arvon. Käytettävässä olevat valioehdot ovat Vihreä , Normaali , Lämmin ja Mukautettu .
Dynamaminen kontrasti	Jos lähetysignalilla on heikko ja kurossa on häiriöitä, käytä Kohinanvaimennus -asettia häirioiden vähentämiseksi.
Kohinanvaimennus	Asettaa haluamaasi välimuodollan arvon. Käytettävässä olevat valioehdot ovat Vihreä , Väri ja Mukautettu .
Värilämpötila	Tämä vaihtoehto voi olla käytettävässä riippuen Kuvan zoomaus -asettusta, Kontra ja panna OK , ja siirrä kuvanumeroita alas surunapätkille.
Valkoinen piste	Tavalliseo TV-ohjelmien taitoiksi on kuvanpeudeksi. Kun asetat tämän toiminnon pölyille, näet nopeasti kohauskeskikohdan ilmetystä.
Kuvan zoomaus	Ihonsävy
Kuvasiirto	Ihonsävy voidaan muuttaa vällä - ja 5.
Flimittila	Voi asettaa haluamasi värisävyyn.
Ilhonsävy	Kasettassa HDMI-lähdestä, tämä asetus on saatavilla. Voi käyttää toimintaa kuvan muistutus korostamiseksi.
Värisäätö	Näkyy vain, kun sisäasialajitiedot on tilassa VGA/PC.
HDMI Full Range	Tekonkuvan sijainti
Tekonkuvan sijainti	Aut. sijainti
Aut. sijainti	H-sijainti
H-sijainti	V-sijainti
V-sijainti	Kuvalistetaajuus
Kuvalistetaajuus	Vaihe
Vaihe	Noilla

Verkkovallikon sisältö

Verkkoytypi	Kytke verkkoytpeys itti ja lämmitä yhteystyyppi.
Haku Langattomista verkkoista	Alota langattomien verkkojen hakeminen ja niiden määrittely.
Paina WPS-painikkeella wi-fi -reitinhetkessä	Jos modeemi/saviteellitimenessä on WPS-painike, paina OK . Shirley modeemi/reitinhetkessä ja paina WPS-painikkeella yhdistyksen lomakkeen . Tämä vahentuu ja käytettävässä van, jos -reitinhetkessä.
Verkkoytypi on sietettävä Lungatton laite	Käynnistä kaistaleidenopeudet. Tulos näytetään näytöllä.
Internet-nopeudestä	Muuta TV:n IP- ja DNS-asetuksia.
Liisäasetukset	Voi ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Päälle tai Pois .
Wake ON (Itse ristiinlomito)	Huomioitus: <i>Liisäasetukset voidaan käytellä vain osoitteessa on Luettyyys-osa.</i>
Asennus - Valikon Sisältö	Näytä automatisoitut viritysvaihdosedot. D. Antenni: Hakée ja talentaa antennin lisätietoja DV-aseemant. D. Kaapeli: Hakkee ja talentaa kaapelinlisätietoja. Hakee ja talentaa satelliittikanavat: Hakkee ja talentaa satelliittikanavat.
Manualinen kanavaohjain	Tämä ominaisuus voidaa käytäksesi suoraan lähetyskeseen ja lähestymisestä.
Verkon kanavaohjain	Hakée indeksiä kanavat lähetysjärjestelmistä. D. Antenni: Hakkee antenninlisätietoja kanavaa. D. Kaapeli: Hakkee kaapelinlisätietoja. Hakee ja satelliittikanavan kanava: Hakée indeksiä kanavasta analogista kanavien henkilölämäiseen. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kanavia. Satelliitti: Hakée satelliittikanavan kanava ei ole käytettävissä, jos analoogista kanava ei ole käytettävissä ja nykyinen kanava ei ole analooginen.
Analogen hienviorytys	Lisätä, tai poista satelliittien sisältytävät. Näytä käytettävässä oleva satelliitti: Voi poistaa satelliittien sisältytävät ja muokata satelliittien nimetekijöitä (jalat akioita uuden satelliittitähän).
Satelliittien asetukset	Asennus asetukset asennus: Voi muuttaa satelliittien nimetekijöitä (jalat akioita uuden satelliittitähän). Näytä ja asenna: Voi asentaa satelliititähän (Y): TV eti iusi sia iai puituvia kanavia ja anna tähän loppuun käytettävät uusi tähän dynamamikat. Kanavapalveluyrit: Jos tämä asetus palveluun on asetettu palvelu, lähetysen muutoset kuten tajuus, kanavanumero, tekstyksien loppu.
Tyhempiä palveluita	Kohtaa tätä asetusta polttavaksi: Kiekkiksi tällennettävä kanava: Tämä asetus näkyy vain, jos Marv-vahtihenkilö on asetettu Tankka, Rusto, Noita tai Sulomi.
Valitsa aktiivinen verkko	Tämä ominaisuus mahdollistaa vain valitun verkon lähetysteen etämittauksen kanavahetelossaan.
Signaaliteidot	Voi käyttää tätä valikkokohtaa tietolohjan lävitteiden signaalien, kuten signaalitaso- ja aatu, verkon nimi ja se valvonnan saavutus oleville laajuisille.
Eriäisestämus	Poistaa kaikki tällennetut kanavarat, ja asetukset, palauttaa TV:n lehdistösivusteksi.

Järistelmiin - Äänivalkikon Sisältö	On jaan Endilinen näissä, kun käytettävissä.
Ehdollinen pääsy	Kieliä. Jos aseteta bisen kelen ihmettämistä ja mäistä riippuen.
Kieli	Hallitseksiksi TV:n soveltuksien yksityiskohtaisia. Paina OK valikon avamiseksi, ja aseta halutuksiin. Ia alla.
Yhteisyyden asetukset (*)	Anna salasana muuttamiseksi/lapsikorttia. Yritä asettaa uuden Naturaettelijokko . Lapsikortti on Ohjeita tässä valikoissa. Voi myös asettaa uuden PNK-Koodin tai valitse CRCAM ohitus iltyvä vahingoittaja. Huomautus: - Jotkut valioasemat eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi se ei ole mahdollista näppää PNK-koodin elintarvikkeesta, vaan vain asetusta 2000 ja 234. Alkali-teri mullerit/-yr PH-koodin (impura valtuuta maastr.) etiä. PNK-koodi on käytössä aina. Käy ja matkittamalla PNK-koodi .
Lapsilukko	Asettaa palivimäärän jaajan.
Päiväys/taiika	Muokkaa aikia, saati tai poista käydystä valiutuksista. HDMI-laitteelle on olemassa lähdössäiset Normaali , Paranttuu , valiutuksista. Normaali on Paranttuu asetettu valikuttavaan valiutuksen. Valitse sekä Paranttuu ja Tavaliljoni , mikäli HDMI-laitteesta lähetetään asetuksia. Paranttuu -näytöllä on HDMI-jaide tai uudisverta vuolettiin tietoja Paranttuu . Aseta Paranttuu ja Tavaliljoni , mikäli Paranttuu -näytöllä on HDMI-jaide. Paranttuu -näytöllä on HDMI-jaide pois palata valitsemaa Pois Päältä .
Lähtet	Sauvutettavuus
Kuulovaario	Äänikuvauus
Näyttöt	Kuvaruutunäytön vahvistaminen. Tämä toimii on voimassa vain sisäihmäläisissä.
Liitäkä	Kuvaruutunäytön vahvistaminen. Tämä toimii on voimassa vain sisäihmäläisissä.
Vaikeus	Vaihtuu viiveen keston kurvauduille.
Vaihtuminen LED-valo	Vaihtuminen LED-valo.
HB-BTV (*)	Testi-/TV-testistä s. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun makasi en valittu Norja.
Ohjelmiston päivitys	Automaattinen TV:n sammutus
Sovelluksen versio	Tämän valinnan avulla voidaan estettävän testillä testillä. DVB-testistys / Testi-/TV-testistä s. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun makasi en valittu Norja.
Tekee/tästä	Tässä automatisoidaan valiustulien siirtymiselle kun TV:tä ei käytetä. Tässä arvioksi valitsemalla 8 - tunnilta, 1 tunnilta asetuksesta. Varmista, että TV:ssä on luetun ohjelmisto. Paina OK nähdäksesi valikon asetukset.
Biss Avain	Biss on satelliittisigminä salausjärjestelmä, joka käytetään lisensoituksissa. Jos sun pitää syöttää Biss-avain käytöseen, voi käyttää sitä, jos asetusta Korosta Biss Avain ja painaa OK , painamalla tallentaksesi avaimen halutun lähetysteen.

- Paristot on enkä asennettu väärin. Katsa kuukausittain paistojen asennaminen.

Ei signaalia tulostuessa

- Mitään laitetta ei ehkä ole liitetty.

- Tarkista AV-käspeli [j] läillämittatilaiteesta.

- Tarkista, että laite on kytketty pääle.

Kuva ei ole keskitetty VGA-laitteessa

Jotta TV-keskitäisi kuvan automatisesti, avaa **Pc-siltaantti**-valikko **Kuva**-valikossa, korosta **Automaattisointia** ja paina **OK**. Odota, että se näkyy. Kuvan asennon sätäminen käsi muutamiseksi, kytä **H-siltaanti** ja **V-siltaanti** vahvasti. Välttse halutuasi valintioita ja kytä vastaamalla joko oikealle painikkeelle **Kuvaläätimessä**.

Tallennus ei käytetä/tuottaa

Oijelman tallentamiseksi sinun tuli käytä **USS-muistikello** ensin TV-seen, kun TV on poik. päällä. Kytkie sitten TV-pääle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Jos tallennus ei ole mahdollista, tarkasta tallennuslaitteen formaatointi ja etää vapaana olevia tiloja on riittävä.

USS on ilian hidastus

Jos "USS"-laitteen tallennusopeus on ilian hidastus, viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritys käymättä tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdollista, että USB-tallennuslaite ei täyä nopeuttaa itseksa. Kokeile toista USB-laitetta.

Tietokoneesta lääitetään typillisestä näytöltä

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä joistakin typillisistä video-näytöistä. Televisiota ei etikka tue kalkkia resoluutiolla.

Hakemisto	Resoluutio	Taajuus	
1	640x350	80Hz	
2	640x480	60Hz	
3	640x480	72Hz	
4	640x480	75Hz	
5	800x600	56Hz	
6	800x600	60Hz	
7	800x600	72Hz	
8	800x600	75Hz	
9	1024x768	60Hz	
10	1024x768	70Hz	
11	1024x768	75Hz	
12	1024x768	80Hz	
13	1152x864	75Hz	
14	1280x960	60Hz	
15	1280x960	75Hz	
16	1280x960	60Hz	
17	1280x960	75Hz	
18	1280x1024	60Hz	
19	1280x1024	75Hz	
20	1366x768	60Hz	
21	1366x768	60Hz	
22	1400x1050	56Hz	
23	1400x1050	60Hz	
24	1400x1050	75Hz	
25	1440x900	60Hz	
26	1440x900	75Hz	
27	1600x1200	60Hz	
28	1680x1050	56Hz	
29	1680x1050	60Hz	
30	1920x1080	60Hz	

AV- ja HDMI-signaalin yhteenopivuus

Lähde	Tekee signaalin	Käytössä
FAL		O
SECAM		O
NTSC4:43		O
NTSC3:58		O
480i/480p	60Hz	O
576i/576p	50Hz	O
YPbPr	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576p	50Hz
	720p	60Hz
	1080i	60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 26Hz, 27Hz, 28Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(K: Ei käytössä, O: Käytössä)

Joskus tapahtuu, että TV:n signaali ei näy oikein. Ongelma voi johtua yhteensopimattomuudesta laitteen ja konsolin välillä (DVI, digi-boksi, m.e.). Jos konsolia ongelma esittyy, ota yhteyttä julkiselle sekä lähdetehtaan valmistajajalan.

Uletut tiedostomuodot I USB-tilassa

卷之三

uvatiedostomuodot

Vuosi	Valokuvat	Resoluutio (leysy x korteus)
EG	Perusisco	1530x08640
	Progressivinen	1024x768
G	ei-jonitettu	9600x6400
	Iomitus	1200x800
HP		9600x6400

卷之三

Media format	File extension	Bitrate	Sampling rate	Container
Näytteenottoajus				Sallitut
PEG 1/2 Layer1	.mp3	32kbps ~ 448kbps	18kHz ~ 48kHz	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG-käytäntöihin (DAT+, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
PEG 1/2 Layer2	.mp3	8kbps ~ 364kbps	18kHz ~ 48kHz	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG-käytäntöihin (DAT+, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
PEG 1/2 Layer3	.mp3	8kbps ~ 320kbps	18kHz ~ 48kHz	MP3 (mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MP4 (.mp4), M4A (.m4a), MP4-käytäntöihin (DAT+, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)

Äänikoodit	Näytteenottoaaius	Bittinopeus	Säätö
------------	-------------------	-------------	-------

卷之三

5610

卷之三

100

卷之三

Tuetut DVI-resoluutiot
Kun liitättaa TV:n läitimiin käytämaan DVI-muuntaokaapeleita (DVI-HDMI-kaapeli ei sisällä toimitukseen), kats o seuraavat resoluutioledot.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	70Hz	70Hz
640x480	x	x				x
800x600	x	x	x	x		
1024x768	x	x	x	x		
1280x768	x					
1280x800	x					
1360x768	x					
1360x768	x					
1280x1024	x		x			
1400x1050	x					
1600x900	x					
1920x1080	x					

Internet-nopeustesti

Vaihda Internet-nopeustesti ja paina OK-painiketta. Televisio laskaa internet-yhteyden ja sen laatuun liittyvät tulosketjet sen jälkeen.

Lisäasetukset

Vaihda Lisäasetukset ja paina OK-painiketta. Seuraavassa ruudussa voi valita televisioon IP- ja DNS-asetukset. Korosta haluamasi asetus ja paina Vaihda tai Oikea-painiketta valitaksesi asetukset. Automatiesta / Manuaalista IP- / tai Manualista DNS-asetusta. Valitse haluamasi asetus alustavalla lista ja syota uude avrot käytävän numeropainikkeilla kaukosäädimestä. Korosta Talleenna ja paina OK-painiketta tallentaksesi asetukset kun ole valmis.

Langaton yhteyks

Littominen langattoman verkoon

TV ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon, jos SSID on pilottu. Modeemini SSDN:n määritömissä, tullee se välttää modeemin ohjelma-asetusten kautta.

1. Laajakaista ISP-piilintä

2. LAN (Ethernet)-kaapeli

3. LAN-sisäläntulo televisiota kautta

Katso lisätietoja langallisen yhteyden asetuksista

Asetus valkosa.
• Vaihda liittää TV:n LAN-verkkoon verkkoasetuslaatipuun. Käy tässä tapauksessa E-themakaapelia ja kytä televisiota TV:n LAN-kaapellilla.

Asetus valkosa.

• Katso lisätietoja langallisen yhteyden asetuksista

Asetus valkosa.

4. Langaton langattoman verkoon

5. Langaton laitteiden asetukset

Verkkoympäristö

Verkkoympäristö

Verkkoympäristö voidaan valita Langattinen laite, Langaton laite tai Ei langossa. televisio illeyn aktivoiden yhteyden mukaan. Vaihda langallinen laite jos ilität näytön Ethernet-yhteyden kautta.

6. Langaton yhteyden asetukset

7. Langaton laite

8. Langaton laite

9. Langaton laite

10. Langaton laite

11. Langaton laite

12. Langaton laite

13. Langaton laite

14. Langaton laite

15. Langaton laite

16. Langaton laite

17. Langaton laite

18. Langaton laite

19. Langaton laite

20. Langaton laite

21. Langaton laite

22. Langaton laite

23. Langaton laite

24. Langaton laite

25. Langaton laite

26. Langaton laite

27. Langaton laite

28. Langaton laite

29. Langaton laite

30. Langaton laite

31. Langaton laite

32. Langaton laite

33. Langaton laite

34. Langaton laite

35. Langaton laite

36. Langaton laite

37. Langaton laite

38. Langaton laite

39. Langaton laite

40. Langaton laite

41. Langaton laite

42. Langaton laite

43. Langaton laite

44. Langaton laite

45. Langaton laite

46. Langaton laite

47. Langaton laite

48. Langaton laite

49. Langaton laite

50. Langaton laite

51. Langaton laite

52. Langaton laite

53. Langaton laite

54. Langaton laite

55. Langaton laite

56. Langaton laite

57. Langaton laite

58. Langaton laite

59. Langaton laite

60. Langaton laite

61. Langaton laite

62. Langaton laite

63. Langaton laite

64. Langaton laite

65. Langaton laite

66. Langaton laite

67. Langaton laite

68. Langaton laite

69. Langaton laite

70. Langaton laite

71. Langaton laite

72. Langaton laite

73. Langaton laite

74. Langaton laite

75. Langaton laite

76. Langaton laite

77. Langaton laite

78. Langaton laite

79. Langaton laite

80. Langaton laite

81. Langaton laite

82. Langaton laite

83. Langaton laite

84. Langaton laite

85. Langaton laite

86. Langaton laite

87. Langaton laite

88. Langaton laite

89. Langaton laite

90. Langaton laite

91. Langaton laite

92. Langaton laite

93. Langaton laite

94. Langaton laite

95. Langaton laite

96. Langaton laite

97. Langaton laite

98. Langaton laite

99. Langaton laite

100. Langaton laite

101. Langaton laite

102. Langaton laite

103. Langaton laite

104. Langaton laite

105. Langaton laite

106. Langaton laite

107. Langaton laite

108. Langaton laite

109. Langaton laite

110. Langaton laite

111. Langaton laite

112. Langaton laite

113. Langaton laite

114. Langaton laite

115. Langaton laite

116. Langaton laite

117. Langaton laite

118. Langaton laite

119. Langaton laite

120. Langaton laite

121. Langaton laite

122. Langaton laite

123. Langaton laite

124. Langaton laite

125. Langaton laite

126. Langaton laite

127. Langaton laite

128. Langaton laite

129. Langaton laite

130. Langaton laite

131. Langaton laite

132. Langaton laite

133. Langaton laite

134. Langaton laite

135. Langaton laite

136. Langaton laite

137. Langaton laite

138. Langaton laite

139. Langaton laite

140. Langaton laite

141. Langaton laite

142. Langaton laite

143. Langaton laite

144. Langaton laite

145. Langaton laite

146. Langaton laite

147. Langaton laite

148. Langaton laite

149. Langaton laite

150. Langaton laite

151. Langaton laite

152. Langaton laite

153. Langaton laite

154. Langaton laite

155. Langaton laite

156. Langaton laite

157. Langaton laite

158. Langaton laite

159. Langaton laite

160. Langaton laite

161. Langaton laite

162. Langaton laite

163. Langaton laite

164. Langaton laite

165. Langaton laite

166. Langaton laite

167. Langaton laite

168. Langaton laite

169. Langaton laite

170. Langaton laite

171. Langaton laite

172. Langaton laite

173. Langaton laite

174. Langaton laite

175. Langaton laite

176. Langaton laite

177. Langaton laite

178. Langaton laite

179. Langaton laite

180. Langaton laite

181. Langaton laite

182. Langaton laite

183. Langaton laite

184. Langaton laite

185. Langaton laite

186. Langaton laite

187. Langaton laite

188. Langaton laite

189. Langaton laite

190. Langaton laite

191. Langaton laite

192. Langaton laite

193. Langaton laite

194. Langaton laite

195. Langaton laite

196. Langaton laite

197. Langaton laite

198. Langaton laite

199. Langaton laite

200. Langaton laite

201. Langaton laite

202. Langaton laite

203. Langaton laite

204. Langaton laite

205. Langaton laite

206. Langaton laite

207. Langaton laite

208. Langaton laite

209. Langaton laite

210. Langaton laite

211. Langaton laite

212. Langaton laite

213. Langaton laite

214. Langaton laite

215. Langaton laite

216. Langaton laite

217. Langaton laite

218. Langaton laite

219. Langaton laite

220. Langaton laite

221. Langaton laite

222. Langaton laite

223. Langaton laite

224. Langaton laite

225. Langaton laite

226. Langaton laite

227. Langaton laite

228. Langaton laite

229. Langaton laite

230. Langaton laite

231. Langaton laite

232. Langaton laite

233. Langaton laite

<h

Android-laitteiden tietueita (jotka ovat Normaali(tapa) ja Lopettaja)

Extra Large(kirjaudu), Laiteita, joiden näytöön "x" on pienennetty.

iOS-laitteiden näkymät (jotka ovat Normaali(tapa) ja Lopettaja)

Smart Center-sovellukseen käytöllätyyppi (jotku laitteelle asemestaan versiosta).

DVB -toimintotila

Tämä DVB-vastaanottoin soveltuu käytelälävaksi vain massisä, joka varten se on suunniteltu.

Valkiksi tarkoittaa DVB-vastaanottoin varataan sen vannustusohjeeksi voinnissa olevaa DVB-ominaisuutta, emme voi harrastaa sen yhteensopivuutta tuleviin DVB-lähetysten kanssa, lähetysgaalinaleissa ja teknikassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Tämä digitaliseen televisioon toiminnon elivat määräntilat eivät käytetävaan tiettyynä mässä.

Suori lämpäraunia julkaisi joen tekijät voivat myös ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätietoja lisävarusteiden hankennasta saat tilikkeestä, josta ostit laitteet.

Mirror-tila

Tarjotaan FOLLOWMe TV-ominaisuus on soveltuksen avulla. Lisälaiteen lähetteen lämmäistävän soveltuksen avulla. Vaihtoehdot ovat "TV-tili" ja "Muista valitettu laite". Voi myös aktivoida "Muista valitettu -vaihtoehdon" vahvuuksesi valittu kanavaautomaattia oletuase tukileiksi. Mikäli valittu laite on käytössä, esitellään se soveltuksen avulla.

Versioon: Esittää soveltuksen versionumeron.

Lisätietosivu

Napauttaa ohjelman avatavaksi lisätietoivuksi. Lisälaiteohjauksella voi saada lisätietoja valitettimistä ohjelmista. Tällä siivulla löydät "Details", "Cast&Crew" ja "Videos" -vaihtoehdot.

LISÄTIEDOT: Tämän painikkeen avulla saat yhteydenneksi lisätietoja valitusta ohjelmasta. Se sisältää myös valittua ohjelman koskevat linkit Facebookille, ja Twitter-sivustolle.

CAST & CREW: Esittää kaikki kyseisen ohjelman tekion osallistujien henkilöt.

VIDEO: Esittää YouTube-palvelusta löytäytävälliin ohjelman liityt videoit.

Huo muutus: Jotkin toimintoja edellyttävät internet-yhteyden.

FOLLOWMe TV-ominaisuus (mikäli saatavilla)

Napautta FOLLOW Me TV -käytävän mobiilivalitettua näytön vasteenmuissa alareunaassa valitaksesi FOLLOWMe -ominaisuuden asetustiloja.

Napautta toistotarkoituksella aloittaksesi sisälön striimauksen televisiota mobiililaitteelle. Omniaisius on käytettävissä, mikäli laitteessasi on reiluttiin lähtöaineita.

Smart Remote -ominaisuus

Volt käytettävä mobiililaitteita televisiota kaukosäätimien, kun ole työskennyt sen televisiokin. Käytätkääsi smart remote-ominaisuuden kaikkien toiminnojen napautta Ylös-nuolta näytön vasteenmuissa alareunaassa.

Äänentoisto

Volt napauttaa Microphone () pienoisohjelmaa ja "Volume Up/Down" (Äänenvoimakkaus Ylös/Alas), "Programme Up/Down" (Ohjelma Ylös/Alas).

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain android-laitteilla.

Näppäimistönsivu

Näppäimistönsivu voidaan avata kahdella tavalla; painamalla Nappaimistö () pienoisohjelmaa ja soveltuu sisältä tai vastaanotamalla komennon automatisoitukselle televisiolaitosta.

Vastimukset

1. Smart TV
2. Verkkoyhteyks
3. Android - tai iOS -alustan perustuvaa mobiilialtaa (Android OS 4.0 tai uudempi; iOS 6 tai uudempi versio)
4. Smart Centr. sov. (saatavilla Android tai iOS -soveltuksa/paksoita)
5. Reilu ihmoodemi
6. USB -tallennuslaitteita FAT32 -formaatissa (PVR -tallinnon edellyttämä, mikäli käytettävissä)

Huomautus:

Contents	1
Contents	2
Markings on the Product	2
Environmental Information	2
Features	3
Ultra HD (UHD)	4
Accessories Included	4
Smart Center	4
Standby Picture	4
Starburst Notifications	4
TV Control & Operation	5
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	7
Antenna Connection	7
License Notification	7
Disposal Information	7
Remote Control	8
Specification	8
Connections	9
Switching On/Off	10
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	11
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	13
CEC	14
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	19
Using the Channel List	19
Configuring Parental Settings	19
Electronic Programme Guide	19
Teletext Services	20
Software Upgrade	20
Troubleshooting & Tips	20
PC Input/Typical Display Modes	21
AV and HDMI Signal Compatibility	22
Supported File Formats for USB Mode	23
Video File Formats	23
Picture File Formats	23
Audio File Formats	23
Subtitle File Formats	24
Supported DVI Resolutions	25
Connectivity	26

Safety Information	26
Wake On N	27
Wireless Display	27
Connectivity Troubleshooting	28
Using Audio Video Sharing Network Service	28
Apps	29
Internet Browser	29
HBBTV System	29
Smart Center	30
DVB functionality information	31
IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating	
WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.	
Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.	
WARNING: To REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT INSERT POWER CORD OR REMOTE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	
In extreme weather (storms, lightning) and long inactive periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.	
The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.	
Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.	
WARNING: Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.	
WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.	
ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.	
CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.	
Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.	
Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.	
WARNING: Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.	
WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.	
ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.	
Markings on the Product	
Caution	
Risk of electric shock	
Maintenance component	
 Serious injury or death risk	
Dangerous voltage risk	
The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product was related marking only. Note this information for security reasons.	
Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.	
Hazardous Live Terminal: The marked terminals (labeled live) under normal operating conditions.	
Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.	
CLASS 1 LASER PRODUCT: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonable for foreseeable conditions of operation.	
CLASS 1 LASER PRODUCT	
• Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.	
• Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.	
• To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.	
• Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.	
• Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.	
• WARNING: Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.	
• WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.	
• ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.	

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery. If the combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.

Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing terminal of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connect to a television distribution system has therefore to be provided through an device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain it from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Environmental information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps.

If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum or Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **BackLight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **BackLight** located under the **Energy Saving** setting (manually using Left or Right buttons on the remote). Set as **Off** to turn this setting off.

Note: Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected Mode in the **Settings>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or left button consecutively, **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off** option is not available if the Mode is set to **Game**.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext

Accessories Included

- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC Input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 abgn built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HDMI

Ultra HD (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4Kx2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supported from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. Set the related HDMI source input as **Enhanced** from the **Sources** option in the **Settings>System** menu in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Standby Notifications

If the TV does not receive any input digital (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into Standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to standby

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 AAA
- Instruction Book
- Standby Picture

You can use your TV as a digital picture frame using the Standby Picture feature. In order to do the following steps below.

- Set the **Standby Picture** option in the **Settings>System>More** menu as **On**. This option is set as **Off** by default.
- Create a separate folder named as **standby_picture** in the USB storage device's root directory and copy the files you want to use into that folder and then connect the USB storage device to your TV.
- Press the **Standby** button on the remote briefly to switch your TV into standby picture mode.
- Note that once the **Standby Picture** option is set as **On**, the function of the **Standby** button on the remote will change. After this you will need to press and hold the button to switch the TV into standby mode while the TV is in normal operating mode.
- If there are more than 1 picture file available in the folder all picture files will be displayed as a slide show in succession. If the necessary folder is not created or there isn't any picture file in the folder, a warning message will be displayed on the screen for a few seconds and then disappear.
- In standby picture mode the backlight level of the screen will be decreased by 50 % and Smart Center features will not be usable. (Smart Center is available for your TV model).
- To switch your TV from standby picture mode back to normal operating mode press the **Standby** button on the remote and hold it down for a few seconds.
- Based on the remote control you can also use the control mode on the TV to switch into standby picture mode and back to normal operating mode. In order to do this please follow the same instructions as described in the **TV Control & Operations** section for switching the TV into the standby mode. Note that you will not be able to switch the TV into standby mode using the control unit on the TV while the TV is in standby picture mode.

Supported File Formats for USB Mode section

For the supported media file formats.


Standby Notifications

If the TV does not receive any input digital (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, I will go into Standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to standby

mode automatically because there was no signal for a long time."

The Auto TV OFF option in the Settings-System >More menu could have been set to a value between 1 and 6 hours by default. If this setting is not set or Off and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch on the TV, the following message will be displayed "TV switched to stand-by mode automatically because no signal was detected for long time." Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight Yes and press OK to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight No and press OK, the TV will remain on. You can also choose to cancel the Auto TV OFF function from this dialogue. Highlight Disable and press OK, the TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the Auto TV OFF option from the Settings->System >More menu.

TV Control & Operation

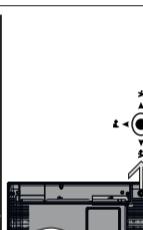

The joystick allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

Note: The position of the joystick may differ depending on the model.

To change volume: increase the volume by pushing the joystick right. Decrease the volume by pushing the joystick left.

To change channel: Scroll through the stored channels by pushing the joystick up or down.

To change source: Press the centre of the joystick in, the sources list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the joystick up or down.

To turn the TV off: Press the centre of the joystick in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

To turn on the TV: Press the centre of the joystick in, the TV will turn on.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via controller.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/-** and **Volume +/-** buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Main TV** menu is opened the main TV menu will appear at the bottom of the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu press **OK**. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left/Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit. Press **Exit** button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the Down direction button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

2. TV

2.1 Guide
You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2.2. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

2.3. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

Format Disk: If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN¹. After you enter the PIN, a confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

(¹) Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs refer to *Setting the PIN* section during the *First Time Installation* use the PIN you have defined.

3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Contents** section for more information.

4. Apps

When your TV is connected to the Internet related contents will also be available, including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options. There are also **Regular**, **Enhanced** and **Disabled** options available for HDMI sources. **Regular** and **Enhanced** options are affecting the colour settings of selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR/HLG images on an HDMI source selected source setting should be set as **Enhanced**. If the connected device is compatible with HDMI 2.0 and the subsequent versions, Set as **Regular**. If the connected device is HDMI 1.4 compatible, Set accordingly the **Regular** and **Enabled** source by setting as **Disabled**.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment, if you need to do the following in order to do that:
• Place the tip of a pen or some other pointed object in the hole above the cover and press it down.
• Then press firmly on the cover and slide in the direction of the arrow.

English - 6 -

Insert two size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 220-240VAC, 50 Hz supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the serial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT-TV) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (ANT SAT) socket located on the rear bottom side of the TV.

Real bottom side of the TV

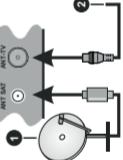

1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Licenses, Notification
The terms HDMI and/or HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. In the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.
YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device usage, content owners impose restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The Cl Plus® Logo is a trademark of Cl Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

European Union

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed as general household waste at end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2036/EEU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points, and penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

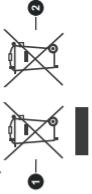

1. Products
2. Battery

Specification

TV Broadcasting

Receiving Channels

Digital Reception

Chains

Number of Preset

Channel Indicator

RF Aerial Input

Operating Voltage

Audio

Audio Output Power

Power Consumption (W)

Networked Standby

Power Consumption (W)

Weight (kg)

TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)

Display

Operation temperature and operation humidity

Country	Restrictions
EU countries	This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2454-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.


Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max. Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH11)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Remote Control

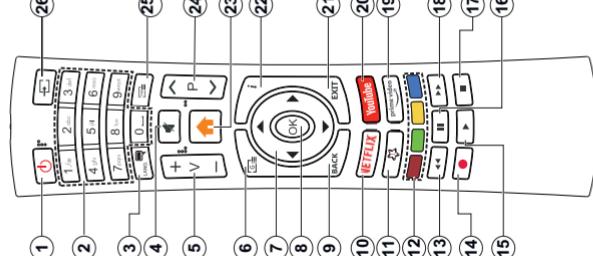

1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
3. Language: Switches among sound modes (analogous TV), displays and changes audio/titles, where available)
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-
6. Guide: Displays the electronic programme guide
7. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
8. OK: Confirms user selection, holds the page (In TV mode), views Channels menu (DTV mode)
9. Back/Return: Returns to previous screen (menu, menu, opens index page in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
10. Netflix: Launches the Netflix application
11. My Button 1 (*)
12. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
14. Record: Records programmes
15. Play: Starts to play selected media
16. Pause: Pauses the media being played, starts timer recording
17. Stop: Stops the media being played
18. Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies
19. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
20. YouTube: Launches the YouTube application
21. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
22. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal) - in TXT mode
23. Menu: Displays TV menu
24. Programme +/-:
25. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
26. Source: Shows available broadcast and content sources

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (bottom)		
AUDIO IN	PC/YPbPr Connection (back)	YPbPr Audio Cable	
	HDMI Connection (slide/bottom)		
SPDIF	SPDIF (Optical Out) Connection (bottom)		
	BACK AV	Composite audio / Video Cable	
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
		Component Video (YPbPr) Cable	
		USB Connection (slide/back)	
LAN	Ethernet Connection	LAN / Ethernet Cable	
		Subwoofer Connection (back)	

To enable PC/YPbPr audio, you will need to use the back audio inputs with a PC/YPbPr/PC audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (available from a third party in the market), if not supplied, we recommend that you plug in your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the C-Hinge easily when the TV is mounted to the wall.

The action of the C-Hinge may cause damage to the TV. The C-Hinge is not suitable for all TV's. The TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have a current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

(*) **MY BUTTON 1:**
This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for 5 seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.
Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

<p>Switching On/Off</p> <p>To Switch the TV On</p> <p>Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).</p> <p>To switch on the TV from standby mode either:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press the Standby button, Programme 4+ or a number button on the remote control. • Press the centre of the joystick on the TV or press it up/down. <p>To Switch the TV Off</p> <p>Press the Standby button on the remote control or press the centre of the joystick on the TV and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.</p> <p>To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.</p> <p>Note: When the TV is switched to standby mode, the Standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over-Timer, Auto-Descramble or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.</p>	<p>First Time Installation</p> <p>When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press OK. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and OK button.</p> <p>On the second screen see your country preference. Depending on the Country selection you may be asked to enter a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.</p> <p>You can activate Store Mode option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used the supported features of may be displayed on the side of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select Home Mode for home use. This option will be available in Settings->System>More menu. Read the related explanations displayed on the screen when turned off later. Make your selection and press OK to continue.</p>	<p>Depending on the model of your TV and the country selection Privacy Settings menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen when turned off later. After making any changes you can use Programme 4+ buttons to scroll up or down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the Settings->System>Privacy Settings menu. If the Internet Connection is disabled Network/Internet Settings screen will be skipped</p>
---	--	--

<p>Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press OK to continue. Select an available satellite on the next screen and press OK to scan for services.</p> <p>Single Satellite Cable: If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press OK to continue. Configure by following instructions on the next screen. Press OK to scan for services.</p> <p>DISEqC switch: If you have multiple satellite dishes and a DISEqC switch, select this antenna type. Then set the DISEqC version and press OK to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites on the next screen. Press OK button to scan the first in the list.</p>	<p>Analogic: If Analogic broadcast search option is turned on, the TV will search for analog broadcasts after other initial settings are completed.</p> <p>Analogue: If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analog broadcasts on the next screen. Press OK to continue. After the initial settings are completed, TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.</p> <p>While the search continues current scan results will be displayed on the right side of the screen. After all the available stations are stored, Channels menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the Edit tab options or press the Menu button to quit and watch TV.</p>	<p>While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the CNRY. Select Yes and press OK to confirm (CNRY is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available)).</p> <p>Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that some options may not be available depending on the country selection.</p>
<p>Media Playback via USB Input</p> <p>You can connect 2.5 and 3.5 inch HDD with external power supply to external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB Input of the TV.</p> <p>IMPORTANT: Back-up files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss.</p>	<p>IMPORTANT: Back-up files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss.</p> <p>Common types of USB devices (e.g., MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.</p>	<p>Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes video may freeze during playback.</p> <p>Record, Play, Pause, Display (for playlist dialogue keys can be used when deleted it on. A recording starts when timer when teleext is on, teleext is automatically turned off. Also teleext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.</p>

<p>and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at smartsecurity@yesclub.com.</p> <p>Highlight Next and press OK button on the remote control to continue and the TV from standby mode either:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press the Standby button, Programme 4+ or a number button on the remote control. • Press the centre of the joystick on the TV or push it up/down. 	<p>IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's Format Disk option in the TV->Recordings-Settings menu.</p> <p>To record a programme, you should first connect USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To use recording your USB drive should have GB free space and be USB 2.0 compatible. The USB drive is not compatible an error message will be displayed. To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD). Recorded programmes are saved in the connected drive. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be able to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.</p>	<p>Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio feed is supported. The TV can record programmes up to ten hours.</p> <p>Recorded programmes are split into 4 GB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.</p> <p>It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.</p> <p>Do not pull out the USB HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.</p>
---	---	--

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting a USB storage device to your TV, **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. Select the **USB** input option from this menu and press **OK**. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar, which is displayed on the bottom of the screen when pressed the **Info** button while playing back a video file or displaying a picture file. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings - Sound Settings**, **Media Browser Settings** and **Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Record button to start recording an event instantly while watching programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the electronic programme guide. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can switch broadcasts or view the media browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Selected **Recordings** from the **TV** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded).

Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available.

You can use **Fast Forward** button to slow forward.

Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forward speed.

Recording Configuration

Select the **Settings** tab in the **TV>Recordings** menu to configure the recording settings and press **OK**.

Format Disk: You can use the **Format Disk** option for formatting the connected USB disk. Your PN will be required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PN/codetrive been set to 0000 / 1234. If you have defined the PN/IS requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase all the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases, operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a

recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching programme. You can press

Record button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the electronic programme guide. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can switch broadcasts or view the media browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available.

You can use **Fast Forward** button to slow forward.

Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forward speed.

Recording Configuration

Select the **Settings** tab in the **TV>Recordings** menu to configure the recording settings and press **OK**.

Format Disk: You can use the **Format Disk** option for formatting the connected USB disk. Your PN will be required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PN/codetrive been set to 0000 / 1234. If you have defined the PN/IS requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase all the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases, operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **"USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources** List menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port's name(such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the **Zero-Zero** button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System>More** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease TV volume to zero manually if you wish to hear the ARC audio only (same as optical or coaxial digital audio outputs). If you want to change connected devices volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI3 input.

System Audio Control

All fees in the list will be continuously played in original order.

The same fee will be played continuously (repeat).

All fees in the list will be played once in random order.

All fees in the list will be continuously played in the same random order.

Start playback and activate

Start playback and deactivate

Start playback and activate

Start playback and deactivate

Start playback and activate

Start playback and deactivate

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

FollowMe TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application.

For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

E-Manual
You can find instructions for your TV's features in the E-Manual. To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics.

Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Settings Menu Contents

Picture Menu Contents	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture modes can be set to one of these options: Cinema , Gaming (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . Note: Available option may differ depending on the selected Mode
Backlight	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increases the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Film Mode	Films are recorded at a different frame rate per second compared to TV programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC . If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.
Autoposition	This item shifts the image horizontally to the right/hand side or left/hand side of the screen.
H Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
V Position	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs of text in smaller fonts.
Dot Clock	Depending on the input source/computer etc. you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Phase	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).
Reset	While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Info / GS mode settings will be added to the Picture menu while in PC mode.

Network Menu Contents

Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Sharpness	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Internet Speed Test	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Advanced Settings	Enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Wake On	Note: For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.
Installation Menu Contents	
Automatic channel scan (Review)	Displays automatic tuning options. D. Aerial : Searches and stores aerial DVB stations. D. Cable : Searches and stores cable DVB stations. Analogic : Searches and stores analogic stations. Satellite : Searches and stores satellite stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial : Searches for aerial network channels. D. Cable : Searches for cable network channels. Satellite : Searches for satellite network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings on the 1st. Antenna Installation ; You can Add , Delete satellites or Edit satellite settings and/or start a satellite search.
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. Standby Search (*) : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Dynamic Channel Update (*) : If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language, etc., will be applied automatically while watching. (*Available depends on model.)
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level, network name etc for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

System Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default PIN using the related options. Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation . Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Date/Time	Set date and time.
Sources	Edit the names, enable or disable selected source options. There are also Regular , Enhanced and Disabled options available for HDMI sources. Regular and Enhanced options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR10+ images from an HDMI source related source setting should be set as Enhanced in the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions. Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the related HDMI source by setting as Disabled .
Accessibility	Edit accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Auto description sound feature is not available in recording or time shifting mode.
Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESPN(*) number and deactivate Netflix. Note: ESPN(*) number is an unique ID number for Netflix created especially to identify your TV. For 4K video streaming, a minimum 24Mbps internet connection speed is required – For an example of the requirements for streaming 4K content you may find more information on the Netflix website https://help.netflix.com/article/34344 . When you start to play a movie or TV show, the quality of your connection will be analysed and the full HD or 4K quality may take a short time to be released, in the event of a slow connection not be possible. You should check your internet capabilities with your internet provider if you are at all unsure. You should check
More	Display other setting options of the TV.
	Changes timeout duration for menu screens.
Standby LED	If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
HBB TV (*)	You can enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle)(both) if both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 6 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Biss Key	Biss is a satellite signal broadcasting system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all the stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **Q** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV>Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tab/Unitag** channel option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the **Tab/Untag** all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list will be displayed. Set the desired list option to **ON**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your favorite lists to be displayed every time the channel list is opened.

Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options, can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings->System>Parental** menu. To display parent lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set to **On**, the TV gets the maturity information from the broadcast and if its maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Note: If the country option in the *First Time Installation* is set as *France, Italy or Austria*, **Maturity Lock's** value will be set to *15 as default*.

Child Lock: If this option is set to **On** the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **On**, the internet using applications will be disabled. Set to **Off** to release these applications again.

Default CI CAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: Default PIN could have been set to **0000** or **1234**. You have defined the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or on the country selection in the *First Time Installation*.

Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the signal received from the external broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV menu**. There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen. **Timeline Schedule**

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu. Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and **Next** **OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre

Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channel will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel

Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info

Shows detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through this text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event

Select **Set Timer** on **Event** option and press **OK**. You can set timer for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer** on **Event** option. The timer will be cancelled.

Record / Delete Rec... Timer

Select **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is immediately.

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec... Timer**. The record timer will be cancelled.

IMPORTANT! Connect a USB disk to your TV while the TV is recording a feature. Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active recording or on the current channel.

If it is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available sections in the teletext pages become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the balance settings from Sound menu.

the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings>System** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to a aerial signal or to Internet. If a new software is found, it will be downloaded and installed at the next power on.

Note

Do not plug off the power cord while led is blinking during upgrade process. If TV fails to come on after upgrade, unplug it and wait five minutes then plug it back in. All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

Makes sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

Check if you have correctly tuned the TV. Check if antenna signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.

Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

No Picture

Check if TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.

Is the antenna connected properly?

• Is the antenna cable damaged?

• Are suitable plugs used to connect the antenna?

• If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.

Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section "Inserting the Batteries into the Remote".

No signal on an input source

- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.
- Check the device is switched on.

The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Auto-position** and press **OK**. Wait for it to finish in order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency	
1	640x350	82Hz	
2	640x480	60Hz	
3	640x480	72Hz	
4	640x480	73Hz	
5	800x600	56Hz	
6	800x600	60Hz	
7	800x600	72Hz	
8	800x600	73Hz	
9	1024x768	60Hz	
10	1024x768	70Hz	
11	1024x768	76Hz	
12	1024x768	80Hz	
13	1152x864	73Hz	
14	1280x768	60Hz	
15	1280x768	73Hz	
16	1280x960	60Hz	
17	1280x960	73Hz	
18	1280x1024	60Hz	
19	1280x1024	75Hz	
20	1360x768	60Hz	
21	1360x768	60Hz	
22	1400x1050	59Hz	
23	1400x1050	60Hz	
24	1400x1050	73Hz	
25	1440x900	60Hz	
26	1440x900	73Hz	
27	1600x1200	60Hz	
28	1680x1050	59Hz	
29	1680x1050	60Hz	
30	1920x1080	60Hz	

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
Back AV	SECAM NTSC-43 NTSC-58	O O O
YpbPr	576i, 576p 720p 50Hz-60Hz	O O
HDMI	1080i 1080p 3840x2160p 30Hz, 50Hz, 60Hz	O O O

(**N**: Not Available, **O**: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats		
Video Codec	Resolution	Bit Rate
		Container
MPEG1/2	1080P@230fps, 1080P@60fps	MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MP4 transport stream (Is, trp, ip), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), ASF (.asf)
MPEG4	40Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MP4 (.mp4, .m4v), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
Sorenson H.263		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), ASF (.asf)
H.263	384.0x2160@30fps, 1080P@60fps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
H.264	1080P@30fps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (Is, trp, ip), ASF (.asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv, .mka), ASF (.asf)
VPG	1080P@30fps	20Mbps MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv, .mka), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K@30fps	100Mbps MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv, .mka), WebM (.webm)
VPG	1080P@60fps	50Mbps MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv, .mka), WebM (.webm)
	4K2K@30fps	100Mbps MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv, .mka), WebM (.webm)

Picture File Formats

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Baseline	1536x2048
	Progressive	1024x768
PNG	non-interface	9600x6400
	Interface	1200x800
BMP		9600x6400

Audio File Formats

Audio Codec	Sample rate	Bit Rate	Container
MPEG1/2 Layer1	16kHz	~48kHz	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MP4 transport stream (Is, trp, ip), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16kHz - 48kHz	32kbps ~ 44.1kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MP4 transport stream (Is, trp, ip), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16kHz - 48kHz	32kbps ~ 38.4kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4v), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (.wav)
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32kbps ~ 64Mbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4v), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (.wav), SWF (.swf)
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.eac3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4v), MPEG transport stream (Is, trp, ip), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x480	x	x				x
800x600	x	x	x	x		
1024x768	x	x	x	x	x	
1280x768	x			x	x	
1280x800	x			x	x	
1360x768	x			x	x	
1360x768	x			x	x	
1280x1024	x			x	x	
1400x1050	x			x	x	
1600x900	x			x	x	
1920x1080	x			x	x	

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the Internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings


Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software. The TV must have a modem/router connected to an active broadband connection.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

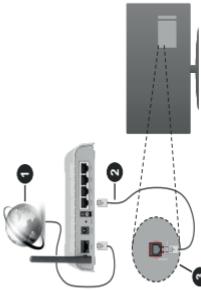

1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN input on the rear side of the TV


To configure wired settings refer to the **Network** section in the **Settings** menu.
You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.



Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11ab/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products. The configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use, the transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

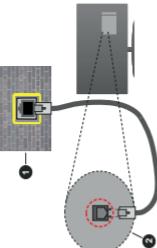

1. Network wall socket

2. LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**. In accordance with the active connection to the TV set, Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings such as business PCs.

Apps

You can access the applications installed on your TV from **Apps** menu. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or see all available apps in full screen mode. Highlight the **Add More** option and press **OK**. Using this menu option you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be available from **Apps** menu. You can also add new apps from the shopping basket/logo located on the upper left side of the screen and press **OK**. Available apps in the market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. Highlight **Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu.

For quick access to **Add More** menu you can press the **Internet** button on the remote, if this button is available. Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur in some circumstances. Video contents might not be able to be played.

HbbTV System
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadband with services delivered via broadcast and also enables access to internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster (currently various channels on Astral broadcast HbbTV applications). The broadcaster marks one application as "autoplay" and this one is started by the platform automatically. The autopilot applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial broadcast icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode

Dial option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Vowd** menu options to manage the browser. Highlight the **Vowd** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.
Enter the address of a website(URL) into the search address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.
Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adapter into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

According to the site, content problems may occur in some circumstances. Video contents might not be able to be played.

Notes:
Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.
Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the internet browser, enter the **Apps** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, a refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **WebD** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** - **button** and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Vowd** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed**

of the application via a pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently.

If you switch to another channel while an HbbTV application is active either in red button icon mode or full UI mode, the following scenarios can occur.

• The application can continue running.
• The application can be terminated.

The application can be terminated and another autosort red button application can be launched. HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadband. The broadcaster may enable both ways or one them. If the platform does not have an optional broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast. The autosort red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.

HbbTV applications use a key on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys is given by the application. For example, numeric channel selection may not work on a tele text application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the application. For example, numeric channel selection may not work on a tele text application where the numbers indicate teletext pages.

Hub TV requires the same functions as standard TV services.

The user can use play, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the application.

Note: You can enable or disable this feature from the **Settings->System->Menu**. Depending on the model of your TV and the selected country, option in the **First Time Installation** feature might be available in the **Settings->System->Private Settings** menu instead of the **Settings->System->More** menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled(if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings->System->More** menu and press **OK**. Highlight **MVNS** and change **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile phone properly, so you will see your TV's name on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget.

Select your smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget.

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the red channels. Press the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

RECORDINGS: You can view your active recordings if available, and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon bound on each row.

EPG (Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through the channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating /refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-lock Only in iOS: The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enable FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Tradies Tilkobling	26
Wake On	1
Tradies display	27
Felsøking For Tilkobling	27
Bruke Lyd-WiMedeling-netverkservice	28
Funksjoner	3
Ultra HD (UHD)	29
Nettleser	4
HDTV System	4
Smart Seiter	4
Informasjon om DVB -funksjonaller	30
Smart batteri / fjernkontrollen	4
Venteromskifte	4
Bruk av TV-ens hoved meny	5
TV-kontroll og begjæring	5
Sette inn batteri / fjernkontrollen	6
Strømtilkobling	7
Venteromskifte	7
Licensinformasjon	7
Avhengig informasjon	7
Spesifikasjon	8
Fremkontoil	9
Tilkoblinger	10
Så påav	11
Forstørrelsesinstallasjon	11
Medieavspilling via USB-henggang	12
USB-oppak	12
Nettleseer	13
FollowMe TV	13
CEC	14
EMANuel (Elektronisk håndbok)	14
Instillinger bildemenyhåndbok	15
Generell TV Betjening	19
Bruk kanal listen	19
Kontroller følende instillinger	19
Elektronisk programguide	19
Tekst-TV-linester	20
Programvareoppdatering	20
Felsøkingsstips	20
Tyrisk visningssmod for PC-linggang	21
AV og HDMI Signal Kompatibilitet	22
Støttede filformat for USB-modus	23
Videofilter mater	23
Bildefilter mater	23
Lydfilter mater	23
Undertekstformater	24
Støttede DVI-opplossninger	25
Kompatibilitet	26
Kabel tilkobling	26

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV, once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** () widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".
Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways; by pressing the **Keyboard** () widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV

2. Network connection

3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher; iOS or higher version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:
For Android devices, Normal(mp3), Large(hpdl) and Extra Large(hpdl) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.
For iOS devices, all screen sizes are supported.
User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in. Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.
We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.
For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the main page screen you will get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

DETAILED: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and twitter pages of the programme selected.
CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.
VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (If available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:
Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multichannel audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

If the **Media Share** widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Standby-bilde

Du kan bruke TV-en din som en digital bildebirne nedenfor for å gjøre dette.

- Automatisk slukking etter flere timer.
- Døkstimer
- Barnelås
- Automatisk lyd demping når den ikke er sendig.
- NTSC-avspilling
- AVL (Automatisk volumbegrensing)
- PLL (Frekvenslok)
- PC-ingang
- Spillinnett (Valgflipp)
- Bild av funksjon
- Programmere oppslak
- Programdokumentasjon
- Elhjem (LAN) for Internett tilkobling og service
- 802.11 a/b/gn innebygget WLAN-støtte
- Lyd/Videoledding
- Hvit-TV

Ultra HD (UHD)

- Tv-en støtter Ultra HD (Ultrahøy opplosning) – også kjenner som 4K, som gir en opplosning på 3840 x 2160 (4K:2K). Den tilsvarer 4 gang opplosningen til Full HD-ved å doble antall pixeler for Full HD-TV både horisontal og vertikal. Ultra HD-innhold støttes av HDMI-USB-inganger og over DVB-T2 og DVB-S2-sendinger.

High Dynamic Range (HDR) Hybrid Log-Gamma (HLG)

Med denne funksjonen kan TV-en gjenskape et steme dynamikk område av lysstyrken ved lange og dørster kombinerte flere forskjellige lyskilder. HDR/HLG-tilhåndtaket gir bedre bildekvalitet takket være ytere, mer realistisk høydepunkter, mer realistisk farge og andre forbedringer. Det gir useende som filmkaper har til hensikt å oppnå, og viser de skjulte områdene av varer skygger og sollys med full klarthet, og detaljer. HDR/HLG-tilhåndtaket vil ikke bygde programmer, og minnekortprogrammer, HDMI-, USB-inganger og over DVB-S-krypteringstaster, Angi den tilhørende HDMI-kideneingangen som **Forbaddet** den alternativet. **Klader**, **Innstillingar>System**-menyen for å se HDR/HLG-bildet, hvis HDR/HLG-tilhåndtaket i en HDMI-ingang Kideneheit i det minste være kompatibel med HDMI 2.0a dette effekten.

Fremkontroll som følger med

- Batterier: 2 x AAA

Vennendusvarslar

Hvis TV-en ikke mottar innmaksignal (for eksempel fra en antenn- eller satellittantenne) i 3 minutter, vil den gjøre inn i venndusområdet. Nesten gjeng da slår den på, vil følgende melding vises: "TVen byttet til venndus automatiskt pa grunn av en lang periode uten signal"!TVen byttet til venndusområdet automatisk pa grunn av en lang periode uten signal."

Alternativet **Auto** **TV AV** (i menyen **System>Innstillingar>Meny**) kan settes til en mellom 1 og 8 timer som standard. Hvis denne

Betjening av fjernkontrollen

Trykk på **Meny**-knappen på fjernkontrollen for å vennende hovedmenyen. Bruk retningsknappene og OK-knappen for å gå ut av meny sjermen.

Inngangssalg

Når du har koblet det eksterne systemet til TV-en blir følgende melding vist: "Ven gett til venndusområdet. Nesten gjeng da slår den på". Trykk på **Klader**-knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger for å endre tilkobling.

Endre kanal og volum

Når du har endret kanal og justert volumet ved hjelp av knappene **Program+/-** og **Volum+/-** på fjernkontrollen, trykk på **TV-ens hoved meny**.

TV-kontroll og betjening



Når Meny-knappen er trykket, vil **hoved menyen** til TV-en vises nedest på skjermen. Du kan navigere bland menyelementer ved bruk av retningsknappene på fjernkontrollen. For å velge et element eller se under menyalternativer for den utpekt menyen, trykk på **OK**-knappen. Når du utpekt menyelementet, vil nev av under menyelementene i denne menyen vises på øvre side av menylinjen for risk tilgang. For å bruke hurtig tilgangslementet, held det trykket på **OK** og angi det som ønskets ved bruk av venstre/høyre retningsknapper. Når du er ferdig, trykk **OK** eller **Tilbake**/Return-knappen for å fortsette.

Trykk **Exit**-knappen for å gå inn i menyen.

1. Hjem:

Når menyelementet er åpen, vil **Hjem**-menyen vare utpekt. I **Hjem**-menyen kan tilpasses ved å legge til alternativer fra andre meny. Bare utlett et alternativ og trykk på **OK** for å tilføye alternativet. Hvis du ønsker **Leng** til **Hjem**-alternativen, kan du legge det til **Hjem**-menyen. Du kan på samme måte sette alle endre plasseringen av hvilke som helst element i **Hjem**-menyen. Trykk på **OK** og angi det som ønsket ved bruk av venstre/høyre retningsknapper og trykk **OK**. For å flytte et menyelement bruker du hoyre og venstre retningsknapp og velger plaseringen du vil flytte elementet til og trykk **OK**.

2. TV:

2.1. Guide

Du kan få tilgang til den elektroniske programguidemenyen ved å bruke dette alternativet. Se avsnittet **Bruk av kanalmenyen** for mer informasjon.

2.2. Kanaler


Du kan få tilgang til **Kanaler**-menyen ved å bruke dette alternativet. Se avsnittet **Bruk av kanalmenyen** for mer informasjon.

Kontakt din lokale myndighet for å lære om avhending og risikivering.

Produktet og emballasjen bør tas til ditt lokale mottakspunkt for resirkulering.

Noen innsamlingsspinner gir også produktet gratis.

Merk: Stifte Pb under symboler for batterier indikerer at dette batteriet er nøytralt og kan bortskaffes sammen med restavfall.

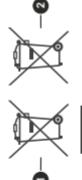

3. Produsenter

4. Batteri


5. Spesifikasjon

Fjernkontroll

Senderespesifikasjoner for trådløs LAN

Frekvensområder	Maks utgangseffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH40)	< 200 mW

Land	Resirkulasjon
Bulgaria	Generell godkjennin kreves for ulendrs øffentlig bruk.
Frankrike	Innendørs bruk kun for 2454-2483,5 MHz.
Italia	Generell godkjennin kreves i høst den bruktes utenfor egne boliger.
Hellas	Innendørs bruk kun for 5470 MHz til 5725 MHz.
Luxembourg	Generell godkjennin kreves for netverk og servicebygning (ikke for sprekommunikasjon).
Norge	Radisoverføring er forbudt for det geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum av Ny-Alesund
Russland	Bare innendørs bruk.
Kravene til alle land kan endres når som helst. Det anbefales at brukeren sjekker med lokale myndigheter for gledende status for sine nasjonale bestemmelser for både trådløse 2,4 GHz og 5 GHz LAN-retiverker.	

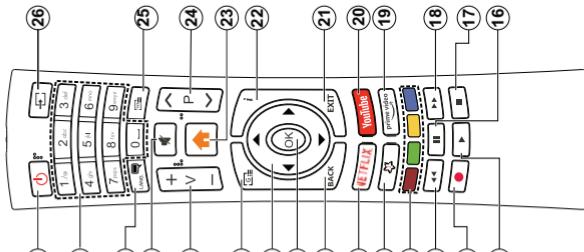

1. Ventemodus: Slår TV-en på/låv

2. Nummertaster: Bytter kanal, legger inn et nummer eller en bokstav i tekstsiden på skjermen.

3. Språk: Bytter mellom lydmodus (analog TV) viser og sentri (lydunderstøttelse) og tsføs understøttelse på eller av (digital TV, hvor tilgjengelig).

4. Stillle: Slår lyden på TV-en helt av

5. Volum +/-:

6. Guide: Viser den elektroniske programguiden

7. Plikkapper: Hjelper å håndtere i menyer innehold osv. og viser underseksjon i TXT-modus når den trykkes til høyre eller venstre

8. OK: Baklægger brukervælg, holder siden (i TXT-modus), viser Kanaler, holder (DTV-modus)

9. Tilbake/Rutemenu: Går tilbake til forrige skjermhbilde, fortig meny, åpner indeksmenyen i TXT-modus.

10. Skifter raskt mellom forrige og gledende kanaler eller kliker

11. Min knapp 1 (*)

12. Fargede knapper: Farge instruksjonene da skjermen for funksjonene til fargede knappene

13. Spot tilbake: Flytter bildet bakover i media slik som filmer

14. Opprakk: Tar opp programmer

15. Split: Begynner avspilling av valgt medialia

16. Pause: Setter medialia som spilles av på pause. Og startar tilbake/toppbak

17. Stopp: Stopper media som spilles

18. Spot forover: Flytter bildet forover i media slik som filmer

19. Prime Video: Starter Amazon Prime Video-programmet

20. YouTube: Starter YouTube-applikasjonen

21. Avslutt: Lukker og går ut av øppne menyer eller går tilbake til forrige skjerm

22. Info: Viser informasjon om skjerminnhold, viser brukts informasjon (avslør - i TXT-modus)

23. Meny: Viser TV menyen

24. Program +/-:

25. Test: Viser teknisk-TV trykk gjen for å vise tekn-TV over og viktig kringkastingsmidde (rmks)

26. Kilde: Viser tilgjengelige kringkastingar og innholdsider

hoper over og ikke vist. Hvis du har spørsmål, klagr eller kommentarer angående disse personvernreglene eller håndhevelsen av dem, kontakt oss via e-post på smartsecurity@vosshub.no.

Uhe Neste og trykk på fjernkontrollen for å fortsette. **Meren Netverks-Internet-instillingen** vil da bli vist. Venligst refer til **Tilkobling**-delen for å konfigurere en stasjonær eller tradisjonell tilkobling. Hvis du vil at TV:n skal forbry mindre strom i standby-modus, kan du aktivere **Vake On-Haltemodus** ved å sette det til **Av**. Dene **Neste** og trykk på **OK**-knappen for å fortsette etter at innstillingene er gjort.

Før å til å **TV-en** fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program** +/- eller en siffer tast på fjernkontrollen.

• Plasser midten av stylspaken på **TV-en** eller skyv den opp/ned.

Slik får du tilgang til innstillingene

Koble strømkabelen til en strømkilde som følks. En strømkabel (220-240V / AC, 50 Hz).

Før å til å **TV-en** fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program** +/- eller en siffer tast på fjernkontrollen.

• Plasser midten av stylspaken på **TV-en** eller skyv den opp/ned.

Slik får du tilgang til innstillingene

Koble strømkabelen til en strømkilde som følks. En strømkabel (220-240V / AC, 50 Hz).

Før å til å **TV-en** fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program** +/- eller en siffer tast på fjernkontrollen.

• Plasser midten av stylspaken på **TV-en** eller skyv den opp/ned.

Slik får du tilgang til innstillingene

Koble strømkabelen til en strømkilde som følks. En strømkabel (220-240V / AC, 50 Hz).

Før å til å **TV-en** fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program** +/- eller en siffer tast på fjernkontrollen.

• Plasser midten av stylspaken på **TV-en** eller skyv den opp/ned.

Slik får du tilgang til innstillingene

Koble strømkabelen til en strømkilde som følks. En strømkabel (220-240V / AC, 50 Hz).

Før å til å **TV-en** fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program** +/- eller en siffer tast på fjernkontrollen.

• Plasser midten av stylspaken på **TV-en** eller skyv den opp/ned.

Slik får du tilgang til innstillingene

Koble strømkabelen til en strømkilde som følks. En strømkabel (220-240V / AC, 50 Hz).

Før å til å **TV-en** fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program** +/- eller en siffer tast på fjernkontrollen.

• Plasser midten av stylspaken på **TV-en** eller skyv den opp/ned.

Slik får du tilgang til innstillingene

Koble strømkabelen til en strømkilde som følks. En strømkabel (220-240V / AC, 50 Hz).

Før å til å **TV-en** fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program** +/- eller en siffer tast på fjernkontrollen.

• Plasser midten av stylspaken på **TV-en** eller skyv den opp/ned.

Slik får du tilgang til innstillingene

Koble strømkabelen til en strømkilde som følks. En strømkabel (220-240V / AC, 50 Hz).

Før å til å **TV-en** fra standbymodus, enten:

- Trykk på **Standby**-knappen, **Program** +/- eller en siffer tast på fjernkontrollen.

Tilkoblinger	Kontakt	Type	Kabler	Enhet
BASIKKABLING				
HODETELEFON	YPBPR	YPbPr-video tilkobling (bakside)		Headphone tilkobling (side)
VIDEO	SPDIF	SPDIF (Optisk) ut tilkobling (bunn)		
BASIKKABLING	AV	Baksiden AV (lydvideo) tilkobling (bakside)		
BASIKKABLING	AV	Baksiden AV (lydvideo) tilkobling (side)		
BASIKKABLING	YPBPR	YPbPr-video tilkobling (bakside)		
BASIKKABLING	YPBPR	YPbPr-video tilkobling (side)		
BASIKKABLING	LAN	Ethernet tilkobling (bunn)		LAN
BASIKKABLING	LAN	Ethernet tilkobling (side)		Subwoofer tilkobling (bakside)

Tidsskift-optikat

Dukan bruke USB-hub med TV-en USB-ingangster til å fortsette. Velg en tilgjengelig satellitt på den neste skjermen og trykk **OK** for å sette etterleser.

• **Enkel satellittkobbel:** Hvis du har flere motakere og et enkelt satellittkontroll, velg så denne antennelytten. Trykk **OK** for å fortsette. Kontroller innstillingen ved å følge anvisningene på den neste skjermen. Trykk **OK** for å sette etterleser.

• **DSEQC-plyatt:** Hvis du har flere parabolantenneler og en **DSEQC-bryter**, velg denne antennelytten. Trykk **OK** for å fortsette. Dugan veileder fra følgende DSEQC-alternativer (hvis tilgjengelig) på den neste skjermen. Trykk **OK** for å sette etter den første satellitten i listen.

Analogn: Hvis ikke satellittalternativ er valgt, vil TV-en også se etter analoge senderinger etter at alle andre første innstillingene er gjort. Eller at de første innstillingene er fjerdet.

Vil begynne å sette etter tilgjengelige sendering i kringkastingsstasjonene du har lagt til. Mens søker pågå, vil nærværende søkerresultater vises opp i kompatibilitetsvinduet. Velg **OK** for å stoppe programmer av lang varighet som teks filmer, og det anbefales å bruke USA harddisk-stasjoner (HDD-en).

Om ønsket kan du legge / konfide oppslagene til en datamaskin, men hvis ikke være tilgjengelig for å bli spilt av en datamaskin. Du kan spille opp innspillingerne kun via TV-en din.

Mens søker på skjermen. Etter alle tilgjengelige stasjoner lagret, vil Kanal-enhet vis tilbake. Du kan redigere kanallisten i henhold til preferansene dine ved å bruke **Rodiger**-alternativene eller trykke på Menu-knappen for å avslutte og se på TV.

Mens søker fortsetter, kan en melding vise seg som spør om ønsker å sortere kanalene i henhold til (*) LCN, der og tekniske nummereringen som organiserer tilgjengelige kringkastinger i sansar med en gjenkjennelig kanalnummer (som tilgjengelig).

Men: Så å TV-en mens du begynner første gang strømforetag. Merk at noen alternativer er ikke tilgjengelig, avhengig av landet.

Medieavspilling fra USB-ingang Du kan koble til en 2.5" eller 3.5" HD med ekstern strømforetag, eksterne harddiske eller USB-minnepinner til TV-en via **USB**-portene på TV-en.

VIKTIG: Skjermerikopier, flere på lagringssenheter er for du kobler dem til TV-en. Var oppmuntret på at producenten ikke kan være ansvarlig for skader på TV-en.

Hvis AC-leddingen ikke er satt i når det er en aktiv innstilling for USB-optakstastur, vil det bli kanselleret. Multipartisjon står ikke tilgjengelig. Maksimalt til ulike partisjoner støttes. Den første partisjonen på USB diskene brukes for USB-optaksklare funksjonen. Det må også være formulert som den primære partisjonen som skal brukes for USB-optaksklare funksjoner.

Noen stream-pakker kan ikke bli latt opp på grunn av underopppløsning. Derfor kan video noen ganger ikke vises under oppspilling.

• **Spill, Pause, Skrem** (for spillestedetalog) - tastene til ikke bruknes når teknisk-TV er på. Hvis et optikk pakket fra tilsvarer teknisk-TV er PA, et teknisk-TV automatisk skrus ut fra teknisk-TV-bordet endrerklient når det er en pågående oppslag eller avspilling.

• **End:** En linje stand for hver tilkobling og frakobling til et kan hende at spilleren forsatt leser frem. Vent en kort stund før formatering sproses.

• **Format:** Formatering av teknisk-TV-en ved å velge **Format** fra **Opprett**-menyen. Teknikk-TV-en kan ikke gjøre dette, kan det føres til feilskader på USB-enheten som spesielt teknisk-TV-en. Teknikk-

stasjonen ut mens du spiller av en fil.

TV-disk-optikat

WPS-Normalt når du bruker en NY USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disk'en ved hjelp av din TV's **Formate**-knapp.

• **TV-disk/Instillingene:** For å stoppe teknisk-TV-en.

• **Oppslag av programmer**

WPS-Normalt når du bruker en NY USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disk'en ved hjelp av din TV's **Formate**-knapp.

For å stoppe teknisk-TV-en ved å trykke på **STOP**-knappen fra teknisk-TV-en.

• **Oppslag av programmer**

WPS-Normalt når du bruker en NY USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disk'en ved hjelp av din TV's **Formate**-knapp.

For å stoppe teknisk-TV-en ved å trykke på **STOP**-knappen fra teknisk-TV-en.

• **Oppslag av programmer**

WPS-Normalt når du bruker en NY USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disk'en ved hjelp av din TV's **Formate**-knapp.

For å stoppe teknisk-TV-en ved å trykke på **STOP**-knappen fra teknisk-TV-en.

• **Oppslag av programmer**

WPS-Normalt når du bruker en NY USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disk'en ved hjelp av din TV's **Formate**-knapp.

For å stoppe teknisk-TV-en ved å trykke på **STOP**-knappen fra teknisk-TV-en.

• **Oppslag av programmer**

WPS-Normalt når du bruker en NY USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disk'en ved hjelp av din TV's **Formate**-knapp.

For å stoppe teknisk-TV-en ved å trykke på **STOP**-knappen fra teknisk-TV-en.

• **Oppslag av programmer**

WPS-Normalt når du bruker en NY USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disk'en ved hjelp av din TV's **Formate**-knapp.

For å stoppe teknisk-TV-en ved å trykke på **STOP**-knappen fra teknisk-TV-en.

Hvis meddelingen "Skrivehastigheten for USB-disk er for låg" vises når skjermen ned starten av et oppslag er ikke oppnått på nyt. Hvis du forsøker å få samme feil der mulig med USB-enheten ikke oppnås den ønskede hastigheten. Prøv å koble til en annen USB-disk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

• **Medieleser**

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

Hvis du ikke har tilkoblet en USB-harddisk.

TV-disk/Instillingene

Hvis meddelingen "Kontrollen over teknisk-TV-en er ikke tilgjengelig" vises når teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

Oppslag av programmer

Hvis meddelingen "Kontrollen over teknisk-TV-en er ikke tilgjengelig" vises når teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

• **Kontrollen over teknisk-TV-en:** Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

Hvis teknisk-TV-en ikke er tilkoblet.

Log/Shutdown Modus Operasjon

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Oppslag av programmer

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Oppslag av programmer

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Oppslag av programmer

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Oppslag av programmer

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

• **Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge**

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Hvis meddelingen "Alle filene i listen vil bli kontrollert ig i opprinnelige rekkefølge" vises.

Oppslag av programmer

For mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se bruksanvisningene for programmet du bruker.

Før du fiktagning til den elektroniske håndbogen, gå inn i **Institusjonsnett**, velg **Håndbok** og tryk deretter **For rask tilgang**, trykk på **Meny-knappen** og deretter **Info-knappen**.

Vælg enkelt kategori med retningsknappene. Hver knapp inkluderer forskjellige emner. Vælg et emne og trykk på **OK** for å føse anvisningen.

For å hukke ikonene for den elektroniske håndboken, klikk på **EXIT** eller **MENU-knappen**.

Merk: Avhengig av modellen din, kan det hende at TV-en ikke viser denne funksjonen. Inntil videre, den elektroniske håndboken kan være *avhengig* av mobil.

100

De funksjonene gjør det mulig å kontrollere CEC-enheter, som er koblet til ved bruk av HDMI-tilførselen, men fjernkontrollen til TV-en.

Kontrollhøyel i menyen **Innslutningssystem**, skal settes som **Aktivert** først. Trykk på **Source-**

Denne og vegg HDMI-inngangen for den tilkoblede enheten fra **Kildeliste**-menyen. Når den nye kildelisten er tilkoblet, vil den være oppført i menyen med eget navn istedenfor navnet til den lokale HDMI-porten (for eksempel DVD-spiller, skjerm 1 osv.).

Til å aktivere fjernkontrollen til TV-en er istand til å utføre funksjonene automatisk etter at HDMI-kilden er valgt. For å avslutte denne operasjonen og avslutte TV-en via fjernkontrollen igjen, må du trykk den øverste knappen "0-Nullenappen" på fjernkontrollen i 3 sekunder.

an aktivere CEC-funksjonalitet ved stille
tett relaterete alternativer under menyen
Settings->System->More.
i staten ARC (Audio Return Channel). Denne
funksjonen er en lykobling som er ment å erstatte
3 kabler mellom TV-en og lydinnlegget (AV-

ARC er aktiv, vil TV-en dempe andre kanaler eller høyttersystemet).
Hvis du ønsker å høre ACR-lyd manuelt, må du endre TV-volumet til lydutgangen (tilkoblet med andre oppliste eller kobaktske). Hvis du øker TV-volumet et sted i tiden, vil du også enheten fra lydutgangen. Dersom du ikke har en kontroll over TV-en din, kan du ikke
kontrollere lyden fra TV-en.

ARC støttes bare via HDMI3-inngangen. Koblede lydenheten.

emlydkontroll

Det er mulig å bruke en lydforsterker/-mottaker med en. Du kan styre volumet med fjernkontrollen til TV-

**Mer som
System>Innstillinger>System>Mer som
alere i menyen**

V-høytalerne dempes og lyden til kilden erker. V-på som vil bli gitt fra det tilkoblede lydsystemet.

**Lydenheten skal støtte Systemykontroll-funksjonen
Alternativet skal være satt til CEC aktivert**

Denne manualen gir en oversikt over funksjonene i den elektroniske håndboka.

Institutioner bildamning i innhold

Bildemenyjinnhöld

Modus	Du kan endre bildmodusen slik, at den passer dine preferanser eller behov.
Dynamisk og Naturlig	Dynamisk kan stilnes inn til et av følgende valg: Kino , Spill (vælgfritt), Sport , Justerer verdier for lyshet og mørke på skjermen.
Kontrast	Justerer verdier for kontrasten mellom lys og mørke på skjermen.
Lysstyrke	Justerer verdier for lyshet og mørke på skjermen.
Sharpset	Stiller inn verdier for skarpheten til objektene vist på skjermen.
Farge	Stiller inn fargeverdien, og justerer fargene.
Energisparing	For å sette Energisparing til Egendefinert, Minimum, Medium, Maksimum, Auto, Støydemping eller Av . Mer: «Fargemodus» er aktiveret, kan være utgang i en «Av»-modus.
Baklys	Denne instillingen styrer belysningen bakfra. Baklystunnsjonen vil være inaktiv hvis Energisparning er satt til et annet alternativ enn Egendefinert.
Avanserte Instillinger	Du kan endre din dynamisk, kontrast, tonidelt til ønsket verdi.
Dynamisk kontrast	Hvis signalet er svakt og bildet er slavende, bruk Støyredusjon -instillingen for å redusere mengden av støy.
Støy/reduksjon	Angir ønsket fargeTemperaturverd til bildet ved å trykke på venstre- eller høyreknappene.
Fargetemperatur	Hvis Fargetemp-alternativer er satt til Egendefinert, vil denne instillingen være tilgjengelig. OK-varammen eller klyngene til bildet ved å trykke på venstre- eller høyreknappene.
Hvit punkt	Angir ønsket stereoreisesform for bilde.
Bildzoom	Dette alternativet kan være tilgjengelig avhengig av Bildzoom-instillingen. Utøver og trykk på OK og trukk deretter reiningsskrappene for å forskyve bildet oppover eller nedover.
Bildeforskyving	Filmer blir tatt opp med en annet antall bilder per sekund enn normale TV-programmer. Så er denne funksjonen nyt til å se filmer for å se hoyhastighetsseksjonen klart.
Flimmodus	Hudtone kan endres mellom -5 og 5.
Hud toner	Justerer ønsker fargealone.
Fargeinstillinger	Mens du ser fra en iDMD-kilde, vil denne funksjonen være synlig. Du kan benytte denne funksjonen til å forsterke sortfargen i bildet.
HDMI Full rekkevidde	Vises bare når inngangskilden er satt til VGA/PC.
PC-posisjon	Hvis bildet ikke er midtsitt i VGA-modus, bruker du dette alternativet for å justere bildeposisjonen. Trykk på OK for å starte alternativet.
Autoposisjon	Dette elementet danner horisontaltil høyre eller venstre side av skjermen.
H-posisjon	Dette elementet flytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen.
V-posisjon	Punktikkfokusene rettar opp forstørrelsen som vises som vertikale bånd i presentasjonen med mange prøffer, som regneark eller paragrafer, eller tekster innmed skjermene.
Punktikkokke	Avgrensa inngangskildene (datamaskin osv.), vil du kunne se et uskarpt eller stevete bildet på skjermen. Du kan bruke fasen for å få et klarere bilde gjennom prøving og feiling.
Fase	Tribakkstoler bildinstillinger til fakturkunstlingene (unntatt Spill-modus).
Tribakkstoli	Tribakkstoler bildinstillinger til fakturkunstlingene (unntatt Spill-modus). Mens PC/PC-modus er valgt, kan man også velge «Tribakkstoler» til Bildmodus.

Innhold i TV-menyen	Kontrollerer bringede tilgangsmoduler når tilgjengelig.
Tilgangssystem	Du vil kanskje kunne angi et annet språk avhengig av kringkasteren og landet.
Språk	Administrer dine innstillingar for personvern om du ønsker det. Trykk på OK for å spørre menyen om du ønsker dette.
Innstillingar for personvern (*)	Tast inn PIN-koden din for å endre freidirettinnstillingane. Du kan enkelt justere menyålesiden din med OK -knappen. Du må også stille inn en ny alternativemeny. Aldri skal du bruke denne menyen hvis du ikke er sikker på at den er trygt å bruke.
Foreldrekontroll	Bruk tilkoblinga eller Valgleding i denne menyen. Du kan også velge å slå på Familie innstilling . Merk: Hvis du valger Familie innstilling , må du også velge Valg leding for å få tilgang til menyen. Se også menyen Valg leding .
Data/klokkeslett	Stiller inn dato og tid. Du kan også velge å endre datoen din med OK -knappen. Du kan også velge å endre tiden din med OK -knappen. Dette gjelder ikke hvis du har definert en tid.
Tilgjengelighet	Reguler hvorpå, aktivt eller deaktivert, valgte klikealternativer. Det finnes også Viktig , Forskerket og Ikkeinteressert tilgjengelighetsalternativer for HDMI-kilder. Forskerket -alternativerne påvirker orginalmenyen på tagte HDMI-kilder. For å kunne bruke HDMI-kilder som Forskerket -alternativer, må du først konfigurere dem med OK -knappen. Viktig tilkobles en kompatibel HDMI 2.0-nyre innstilling. Sett som Viktig hvis den tilkobles enheten er kompatibel med HDMI 1.4. Innstallér det etter, eller deaktivert de aktuelle HDMI-kildene ved å stille inn til Deaktivert .
Kilder	Velg tilkoblinga du ønsker å bruke fra menyen. Denne menyen viser alle tilgjengelige alternativer. Lytbedømkvite : Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis kringkasteren støtter det.
Netflix	Aktiver spesielle funksjoner som er spesiallaget for Netflix. Se også Spesialfunksjoner for mer informasjon.
Tunghett	Erfor teknologien vår til å spille for både en svakhet og et sterke signal. Tunghett OK for å se alle tilgjengelige alternativer. Lytbedømkvite : Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis kringkasteren støtter det.
Lydskrivelse	Merk: Lydskrivelse -funksjonen er ikke tilgjengelig i kapittel eller i settende modus.
Tv-en	Viser tilgjengelighetsalternativer på Tv-en .
Nettverk	Etvanlig funksjon som gir deg muligheten til å opprette et nettverk med andre enheter i samme området. Bruk OK -knappen for å velge hvilket underalternativ du ønsker. Nettverk OK for å se alle tilgjengelige alternativer. Lytbedømkvite : Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis kringkasteren støtter det.
Menutilgang	Denne menyen viser alle tilgjengelige menyknappene. Menutilgang OK for å se menyalternativer.
Standby-tidspunkt	Velg hvilken tidspunkt du ønsker kringkasteren skal slå seg av når den ikke er i bruk. Du kan også velge å sette dette til AV .
HBT (TV)	Velg hvilken aktivitet du ønsker kringkasteren skal gjøre når den ikke er i bruk. Du kan også velge å sette dette til AV .
Programvareversliging	Velg gledende programavversjon.
Undertittel	Dette valget bruktes til å velge hvilket undertekstalternativ som vises på skjermen (DVB undertekst). Undertekst for tekst-TV vises begge er tilgjengelig. Standard verdier er DVB undertekst. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for landsalternativet Norge.
Automatisk Avslåing	Stiller inn ønsket tid for når Tv-en vil automatiskt gå inn i ventermodus når den ikke er i bruk. Dette alternativet kan settes fra 1 til 8 timer i trinn på 1 time. Du kan også deaktivere dette alternativet ved å sette det til AV .
Biss-Knapp	Biss er et signaloverføringssystem som bruktes av enkelte kringkastering. Hvis du må bruke Bisskoden for å sende informasjon, kan du bruke denne innstillingen. Utevid Biss-Knapp og Trykk OK for å laste inn koden du ønsker tilgang til.

Innhold i netverks meny	
Netverkstype	Deaktivér netverksforbindelsen eller endre tilkoblingsstypen.
Slett etter tradisjonsnettverk	Start et saks etter tradisjons nettverk. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Netverkstype er satt til Tradisjonell nettverk .
Topp på WPS på wifi-delen din	Hvis modenføreren din har WPS kan du koble den til direkte med dette alternativet. Utøver dette alternativet og tryk OK. Gå til ruletten din og tryk på WPS-knappen på den fører du fikk tilkoblingen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Netverkstype er satt til Tradisjonell nettverk .
Internett: hurtigfestes	Start en hastighetsprøve for å sjekke tilkoblingens båndbrede. Resultatet blir vist på skjermen når den er ferdig.
Avanserte innstillingar	Endre konfigurasjonen som IP og DNS for TV-en din.
Wake On N	Aktiver denne funksjonen som På eller Av
<i>Wake On: For detaljer informasjon om alle menyene i denne menyen, se Tilbaketil menyen.</i>	
Innhold i installere-menyen	
Automatisk kanalsøk (still on)	Viser automatiske omstillingalternativer. D. Antenne: Søker etter og lagrer antennebølgene fra DBV-stasjoner. D. Kabel: Søker etter og lagrer kabel DVB-siglasjoner. Analogn: Søker etter og lagrer analoge stasjoner. Skalitt: Søker etter og lagrer satellitsignaler.
Manuell kanalsøk	Denne funksjonen kan brukes for inntegning av direktesendinger.
Kanalsøk nettverk	Søker lenkede kanaler i sendingsnettverk. D. Kabel: Søker etter kanaler i antennennettverk. D. Kabell: Søker etter kanaler i kabineettverk. Skalitt: Søker etter kanaler i satellittnettverk.
Analog finjustering	Du kan bruke denne innstillingen for å finjustere analoge kanaler. Denne funksjonen er utløpiglig hvis ingen analoge kanaler er lagret og hvis kanalen som vises ikke er en analog kanal.
Satellittinnstillingar	Viser satellitt innstillingar. Satellittlitt: Viser tilgjengelige satellitter. Du kan Legge til og Slette satelliter. Rodigre: satellittinnstillingar på listen. Antennainnstilling: Du kan endre innstillingar for satellittantenne og starte et helt nytt satellittsøk.
Installasjonsinnstillingar (vagrift)	Viser menyen for installasjonsinnstillingar. Ventendusse/av: TV-en vil sekke etter en manglende kanal når den er i ventendusse. Alle de sendinger vi til vårt Dynamisk kanalopdatering vil få øverste prioritetsnivå. Aktivert, vil endringen i sendingene slik som frikvarav, kanalnavn, teknisk oversikt og automatisk menu du ser på.
Klar Listavisning	Bruk denne innstillingen for å finne kanalene som er lagret. Denne innstillingen er synlig når Land -alternativen er satt til Dammak, Sverige eller Finland.
Vel aktivt nettverk	Med denne innstillingen kan bare en viss hvilke sendinger inntar del av valgte nettverket som skal være oppført i kanalisten. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for satellittantenne.
Signalforsmasing	Du kan bruke dette menyenelementet til å overvåke signalforsmasinger som signalforsignalisering, netverkstest og for tilgjengelige feksverken.
Førstgangsinstallasjon	Starter alle lagrede kanaler og innstillingar, pulslister TV'en til fabrikkinnstillingene.

Generell TV Betjening

Generell TV Beijining	
Butikkmodus	Vælg denne modusen for butikkvisning. Når denne Butikkmodus er aktivert vil enhet
VS (Lyd-/Videoediting)	Visse TV-typerne kan ikke være tilgjengelige. AVS lar deg dele filer som er lagret på smarttelefonen din eller nettbrettet. Hvis du har DLNA-kompatibel smarttelefon eller nettbrett, og segrer programvare er installert, kan du dele filene på bildet på TV-en. Se instruksjonene om delingsparametriene for mer informasjon.
Stømspargasmodus	Denne instillingen konfigurerer en modusreferanse for oppstart. Alternativene Starttidsinstans og Ventemodus er tilgjengelige. Aktivere eller deaktivere virtuell lenkkontroll.
Virtual Fjern	Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere CEC-funksjonalliteten fullstendig. Trykk denne versjonen av fjernkontrollen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
CEC	Med denne funksjonen kan den tilkoblede HDMI-C-CEC-kompatible enheten slå på TV-en og bytt til innspanskoden automatisk. Trykk Venkstro - eller Høyreknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
CEC Automatisk Stømstyring	Før for en TV/Vidj fra den tilkoblede sydeneben, må du sette dette som Forsterker . Du kan bruke fjernkontrollen til TV-en til å styre volumet på sydenebenen.
Heyttaleire	Kun tilgjengelig for modellen P40.
Vis alle informasjonsknapper (')	Vis alle lagrede informasjonsknapper.
Slett alle informasjonsknapper (')	Sletter alle lagrede informasjonsknapper.
OSS	Viser lisensinformasjon for programvare med åpen klokke.
Dette funksjonene kan være utkjørt/gjeldende avhengig av modellen på TV-en og det valgte landet / resto gards installasjon.	

Typiske venningsmodi for PC-inngang

Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske videoinngangsmoduser. TV-en støtter kanske ikke opplesningene.

Index	Opplesning	Frekvens
1	640x360	65Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	59Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	70Hz
12	1024x768	75Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x960	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x960	60Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1020	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Fjernkontroll - ingen drift

- Batteriene kan være oppbrukt. Ett batteriene.
- Batteriene kan både satt inn feil. Se avsnittet "Sette batterier inn i fjernkontrollen".

Ingen signaler på en inngangskilde

- Det er mulig at ingen signaler fra enheten din.
- Sjekk AV-kabler og forbindersele fra enheten din.
- Sjekk om enheten din er slått.

Eller er ikke midlertid VGA-kilde

- For å TV-en til å midlertid bilde automatisk, gå inn i menyen **PC-posisjon** i menyen **Bilde**. Vent til den er fullført, vil en annen **OK**-knappen. Trykk på **OK**-knappen for å starte en ny programoppdatering.
- Når nye oppdateringen er fullført, vil en annen **OK**-knappen. Vent til den er fullført, vil en annen **OK**-knappen. Trykk på **OK**-knappen for å starte en ny programoppdatering.

3 AM sek og oppgradering modus

- TV-en vil soke etter nye oppgraderinger kl. 03:00 hvis **Automatisk sek** er sett til **Aktivert**, og TV-en vil koble til et antennepunkt eller til internett. Hvis en programvare blir funnet, vil den bli installert neste gang du slår på TV-en.

Merk: *Ikke fra strømladingen mens lysdelen binner under anslaget.* Hvis TV-en vil slå seg på etter oppgraderingen, trekk ut strømsett, vent et minutt og slå igjen.

Alla oppdateringer kontrolleres automatisk. Hvis et manuell sek uferdig oppgradering blir funnet, vil dette være den grunnleggende versjonen.

Feiloppføringstips

Tven vil ikke si seg på

Kontroller at strømkilden er koblet sikert til stikkontakten. Trykk på Power-knappen på TV-en.

Dårlig bille

- Sjekk om du har slått inn TV-en korrekt.
- Lav signal nivå kan gi billefordøyreleser. Sjekk antenneholdindelense.

Sjekk om du har vært i høy frekvensetning hvis du har gjort manuell tuning.

Mangler bille

- TV-en mottar ingen signaler. Sørg for at du har valgt korrekta kilde.
- Er antennekabelen skadet?
- Er riktige plugg brukt for å koble antennen?
- Er du i tvil, ta kontakt med leverandøren.

Mangler lyd

- Sjekk om TV-en er dempet. Trykk knappen **Lydles** eller øk volumen for å skjette.
- Lyd kommer kanske fra bare én høytales. Sjekk平衡instillingene lydmenyen.

Programvareoppdatering

TV-en er i stand til å finne og oppdatere fastvere i automaten for den utenvede kanalen. Du kan beholde retningsknappene til å bla gjennom listen med henholdsvis velger du **Instillinger>System** og deretter Mer. Gå til **Programvareoppdatering** og trykk på **OK**-knappen. Velg **Sek etter oppgradering** i menyen og trykk **OK**-knappen for å se etter en ny programoppdatering.

Programvareoppgradering sek via brukergrensesnitt

- For å TV-en til å midlertid bilde automatisk, gå inn i menyen **PC-posisjon** i menyen **Bilde**. Vent til den er fullført, vil en annen **OK**-knappen. Trykk på **OK**-knappen for å starte en ny programoppdatering.
- Når nye oppdateringen er fullført, vil en annen **OK**-knappen. Trykk på **OK**-knappen for å starte en ny programoppdatering.
- Trykk på **OK**-knappen for å starte en ny programoppdatering.

Hanndelsalternativ

- Bruk pilknappene for å velge en handelse og trykk på **OK**-knappen. Trykk på **OK**-knappen for å velge alternativer og tilgjengelige.
- Merk:** *Ved å bruke dette valget kan du bytte til valgvei kanal. Programvaren mens lysdelen binner under anslaget.* Hvis TV-en vil slå seg på etter oppgraderingen, trekk ut strømsett, vent et minutt og slå igjen.

Record / Delete Rec. Oppdatertskjerm: Velg Optikkalternativ og trykk på **OK**-knappen. Hvis handelsen skal sendes til fremtid, må du legg til i tidsskeden.

- For å bli last opp. Hvis den valgte handelsen din sentrert ved hjelpe av pilknappene, og velger **Stopp** / **Tidslinje**. Oppdatertskjermen vil bli avbrutt.
- Viktig:** Koble fra USB-disk til TV-en før du slår av. Du bør ikke last opp. Trykk på **OK**-knappen for å aktivere oppdatertskjermen.

Merknader:

- Denne delen av **Handelse-alternativet** finner du her.
- Det er ikke mulig å sette handelse oppdatertskjermen først.
- Det er ikke mulig å sette handelse oppdatertskjermen først.

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon for teknisk support

Tvok Teknisk informasjon for teknisk support

Tvok Teknisk informasjon for teknisk support

DIGITAL TEKST-TV

Tvok Teknisk informasjon for teknisk support

Næste plan

- I dette oppsettalternativet, vises bare henholdsvis for den utenvede kanalen. Du kan beholde retningsknappene til å bla gjennom listen med henholdsvis velger du **Instillinger>System** og deretter Mer. Gå til **Programvareoppdatering** og trykk på **OK**-knappen. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

Tykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

- Trykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

- Trykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

- Trykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

- Trykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

- Trykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

- Trykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

- Trykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

Handelsealternativ

- Trykk på **Tilbake/Retur** for å velge tilgjengelige fanerapptaster. Utfer **OK**-dapper og trykk på **OK** for å se alle tilgjengelige programmer. Trykk på **OK** for å endre layoutalternativet i **Tidsplan**.

AV og HDMI signal kompatibilitet

Støttede filformater for USB-modus

Kilde	Støttede signaler	Tilgjengelig				
	Videosignal	Videofiliformater	Opplesning	Bittforklodd	Container	
Baksiden	PAL	O	MPEG programstrem (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transportstrem (ts, tp, tp), MP4 (mp4, mov, 3GP, 3GP2, 3GP), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)			
AV	SECAM	O	MPEG programstrem (MPG, MPEGS), MP4 (mp4, mov, 3GP, 3GP2, 3GP), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)			
	NTSC4:43	O				
	NTSC3:58	O				
YPrPb	480i, 480p, 576i, 576p	60Hz	O	1080P@2x30fps, 1080P@60fps	40Mbps	
	720p	50Hz, 60Hz	O			
	1080i	50Hz, 60Hz	O	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	
	480i	60Hz	O	Motion JPEG	10Mbps	
	480p	60Hz	O	YPB	1080P@30fps	20Mbps
	576i, 576p	50Hz	O		4K2K@60fps	100Mbps
	720p	50Hz, 60Hz	O	HEVC/H.265	MP4 (mp4, mov, mkv) (mkv), MP4 transportstrem (ts, tp, tp), WebM (webm)	
	1080i	50Hz, 60Hz	O	1080P@60fps	50Mbps	
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O	VP9	4K2K@30fps	100Mbps
HDMI	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O			
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O			
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O			
	Blidefiliformater		Blide	Foto	Opplesning (breddde x høyde)	
			JPEG	Basislinje	1536x960	
				Progressiv	1024x768	
			PNG	Ikke kretslinje	960x640	
			BMP	sammensattet	1200x800	
					9600x6400	
	Lydfiliformater		Audiokodek	Praveforhold	Bittforklodd	Container
			MPEG1/2 Layer1	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MP4 transportstrem (ts, tp, tp), MP4/MPG programstrem (DAT, VOB, MPG, MPEGS), WAV (wav)
			MPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MP4 transportstrem (ts, tp, tp), MP4/MPG programstrem (DAT, VOB, MPG, MPEGS), WAV (wav)
			MPEG1/2 Layer3	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MP4 transportstrem (ts, tp, tp), MP4/MPG programstrem (DAT, VOB, MPG, MPEGS), SWF (swf)
			AAC	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GP (3GP), MP4 (mp4, mov, m4v), MP4 transportstrem (ts, tp, tp), MP4/MPG programstrem (DAT, VOB, MPG, MPEGS)
			EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	EAC3 (eac3), MP4 (mp4, 3GP), AVI (avi), MP4 (mp4, mov, m4v), MP4/MPG programstrem (DAT, VOB, MPG, MPEGS)

(X) ikke tilgjengelig, O= Tilgjengelig
I noen tilfeller kan et signal på TV-en ikke vises tilknyttet. Problemet kan være en uenighet med standarder fra kildesystemet (DVD, digitalboks osv.). Dersom du opplever et slikt problem, kontakt forhandleren og produsenten av kildesystemet.

Støttede DVI-opplesninger

Når du kobler enheten til TV-konnekturene dine ved å bruke DVI-konverjonskabel (DVI til HDMI-kabler) – følger ikke med), kan du bruke følgende resolusjonsinformasjon.

	Preulfordhold	Bilfordhold	Container	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4b), MPEG transportstrom (.ts, .tp, .tpb), MPEG programstream (.dat, .vob, .mpg, .mpeg), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)	640x480	x				x
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)	800x600	x	x	x		x
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps		1024x768			x		x
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps		1280x768			x		x
VMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps		1280x960			x		x
G711 Amu-Jaw	8KHz	128Kbps ~ 640Kbps ~ 1280Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4b)	1360x768	x		x		x
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)	1280x1024	x	x	x		x
FLAC	8KHz ~ 98KHz	< 16Mbps	Matroska (.mkv, .mka)	1400x1020	x		x		x
				1600x1020	x		x		x
				1920x1080	x		x		x

Undertekstformat

Interne undertekster			
Filendelse	Container	Undertekstkode	
.dat, .m3u, .m3u8, .vob	MPEG, MPEG	DVI-undertekst	
.ts, .tp, .tpb	TS	DVI-undertekst	
mp4	MP4	DVI-undertekst UTF-8 enkelt test	
		ASS	
mkv	MKV	SSA UTF-8 enkelt tekst VobSub	DVI-undertekst
		XSUB	
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF (1, 2)	XSUB XSUB+ XSUB+	

Eksterne Undertekster		
Filendelse	Undertekstparser	Marknad
.srt	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MacDVD DVDSubtitleSystem SubRip (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Ulike koder
.txt	TTFPlayer	

Kompatibilitet	Kabel tilkobling <p>For en Kabel-TV Et Kabel Netværk Du må ha etten modemet/luter koblet til en aktiv bredbandsforbindelse.</p>
Internett hurtighedstest <p>Marker Internet Speed Test-knappen og trykk på OK-knappen. TV-en vil kontrollere bandbredden for internettforbindelsen og vise resultatet når ferdig.</p>	Avanserte innstillinger <p>Marker Avanserte innstillinger og trykk derefter OK-knappen. På neste skjermen kan du endre TV-innstillingen for IP og DNS. Marker ønsket valg og trykk Venstre eller Høyre-knappen for å endre innstillingen fra Automatisk til Manuell. Når du har skrevet inn verdien element i rullgardinmenyen og skriv inn verdien trykk OK-knappen for å endre innstillingene når ferdig.</p>
Trådløs tilkobling <p>For A Kable TIE/Träddlös Nettverk TV-en kan ikke koble til nettverken med en skjult SSDI. For å gjøre modemets SSDI synlig, ber du endre SSDI-innstillingen via modemets programvare.</p>	Trådløs tilkobling <p>For A Kable TIE/Träddlös Nettverk TV-en kan ikke koble til nettverken med en skjult SSDI. For å gjøre modemets SSDI synlig, ber du endre SSDI-innstillingen via modemets programvare.</p>
Trådløs tilkobling <p>For en LAN til modem/ruter via en ethernetkabel. Dette er en LAN-port på baksiden av TV-en.</p>	<p>• Koble TV-en til modem/ruter via en ethernetkabel. Dette er en LAN-port på baksiden av TV-en.</p>
Kompatibilitet <p>Marker Internet Speed Test-knappen og trykk på OK-knappen. TV-en vil kontrollere bandbredden for internettforbindelsen og vise resultatet når ferdig.</p>	<p>• Steider der overføringen er mest effektiv varierer avhengig av brutsymilet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Den tradisjonelle TV-funksjonen støtter 802.11 a, b, g og n-type modemer. Det anbefales sterkt å bruke kommunikasjonsspesifikasjon IEEE 802.11n for å unngå eventuelle problemer mht. de ser på videoen. • Du må andre modemets SSID når det er roten andre modemer i nærområdet med samme SSID. Ellers kan du få problemer med tilkoblingen. Bruk kabell tilkobling hvis du opplever problemer med trådløs tilkobling. <p>Konfigurering Av Innstillingar For Trådløs Enheter</p> <p>Avne menyen Nettverksinnstillingar og velg Nettverksport som Trådløs Enhett for å starte WPS modemet. <i>Hvis modemet støtter N-nodus, ber du stille inn innstillingen før N-modus.</i></p> <p>Utskyt alternativet Sek etter trådløs nettverk og trykk på OK for å sette etter tilgangen til trådløs nettverk. Alle nettverk som oppdages vil bli oppført ved hjelpe ditt navn og trykk OK.</p> <p>Merk: <i>Hvis modemet støtter N-nodus, ber du stille inn innstillingen før N-modus.</i></p> <p>Dersom det valgte nettverket er beskyttet med et passord, venligst skriv riktig motiket ved å bruke det virtuelle tastaturet. Du kan trøke dette tastaturet via knappene og OK-knappene på fjernkontrollen.</p> <p>Vent til IP adressen vises.</p> <p>Dette er tilkoblingen fra tilbaket. For å koble fra et trådløst nettverk, marker Nettverks type og trykk på Venstre- eller Høyre-knappene for å sette som Desaktiveret.</p> <p>Hvis tilkoblen din har WPS, kan du koble til ruten direkte uten å skrive inn et passord eller legge til nettverket først. Velg Trikk WPS på WiFi-ruter og trykk OK. Gå til rutene din og trykk på WPS-knappen på den for å få tilkoblingen. Du vil se en tilkoblingsberetningen på TV-en din når enheten er påslatt. Velg YES (JA) for å fortsette. Ingen ytterligare bekreftelese kreves.</p> <p>Marker Ingen nettverk hurtigtest og trykk på OK-knappen for å kontrollere din internettstørrelse. Marker Avanserte innstillingar og trykk på OK-knappen for å åpne den avanserte innstillingssiden. Bruk plus/- nummerknapper for å still inn. Trykk OK-knappen for å endre innstillingene når fulført.</p> <p>Annen informasjon</p> <p>Statusen til tilkoblingen vil bli vist som Tilkobbel eller Ikke Tilkobbel og denne gjelder IP-adressen, hvis en forbindelse er opprettet.</p> <p>Koble til din mobil enhet via WLAN</p> <p>Hvis du vil at TV-apparatet skal forbryg mindre støy, kan du deaktivere denne funksjonen ved å sette Wake On-allemløpetilvært til AV.</p> <p>Trådløs display</p> <p>Trådløs display er en standard for streaming av video (lyd)innhold. Denne funksjonen gir enheten til å bli synlig på andre enheter som muliggjør denne funksjonen.</p> <p>Bruk med mobile enheter</p> <p>Det er ikke standard for en enhet med Trådløs display. Dette inkluderer grafikk, video og lydinnhold, men den mobile enheten kan også fungere som TV-en.</p>

<p>Rediger egendefinert kanaliste: Du kan redigere din egendefinerte kanaliste ved bruk av denne innstillingen.</p> <p>Vælg Kanalsteknikk: Du kan velge kanalsteknikken som kalibreres i programmet. Alternativene er "TV-liste" og "Tilgjengelig liste". Du kan også aktivere alternativer. Husk vært ritt til å angi den valgte kanalsteknikken som et konstant valg. Dette gjøres ved å velge knappen til bruk i programmet hvis den er tilgjengelig.</p> <p>Verzionn: Viser gjeldende programversjon.</p>	<p>Du kan bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll for TV-en din når du er ikke til TV-en. For å bruke funksjonen i smart remote (smartkontrollen) trykker du på opp-pilen nedest på venstre side av skjermen.</p> <p>Stemmefunksjon</p> <p>Du kan velge kanalsteknikken som kalibreres i programmet. Alternativene er "TV-liste" og "Tilgjengelig liste". Du kan også aktivere alternativer. Husk vært ritt til å angi den valgte kanalsteknikken som et konstant valg. Dette gjøres ved å velge knappen til bruk i programmet hvis den er tilgjengelig.</p> <p>Verzionn: Viser gjeldende programversjon.</p>	<p>Detalisiside</p> <p>Trykk på et program for å åpne detalisisiden. På detalisisiden kan du få detaljer informasjon om programmet du velger. På denne siden finner du fanene "Detaljer", "Skuespillere og besetning" og "Videoer".</p> <p>DETALJER: Denne fanen gir sammandrag og informasjon om det valgte programmet. Det er også koblingen til Facebook- og Twitter-sidene for det valgte programmet.</p> <p>SKUESPILLERE OG BESETNING: Viser alle som bidratt til det gjeldende programmet.</p> <p>VIDEOER: Gir videoer på YouTube relatert til det valgte programmet.</p> <p>Merk: For enkelte funksjoner kan det være nødvendig med en Internett-kobling.</p>	<p>Følgende TV-funksjon (hvis tilgjengelig)</p> <p>Trykk på FØLG ME-knappen nedest til venstre på skjermen på den mobile enheten for å endre oppsettet for FollowMe-TV-funksjonen.</p> <p>Trykk på avspillknappen for å starte streaming av innhold fra TV-en til den mobile enheten din. Tilgjenglig hvis enheten din er innenfor ruternes driftsrekkevidde.</p> <p>Spillmodus</p> <p>Denne modulen til FollowMe-TV-funksjonen er aktiv som standard og muliggjør streaming av innhold fra andre valige TV-kilder og Mediasleser.</p> <p>Merk: Merk: Intervall-tidslengden kan variere avhengig av netverket og hvilke netverkselementer.</p>	<p>Autols (bare iOS): Denne skjermen i enheten vises når standard, som er bestemt til installeringen av en smart-TV-app.</p> <p>Aktivere FollowMeTV automont: FollowMeTV-funksjonen (hvis tilgjengelig) vil starte automatisk hvis denne installeringen er aktivert. Installeringen er deaktivert som standard.</p> <p>Automatisk tilkobling til TV-en: Når den er aktivert, vil den mobile enheten automatiske koble til TV-en den blir koblet til sist og hoppe over TV-seksjonskammen.</p> <p>Endre TV (bare i iOS): Viser gjeldende tilkoblet TV-sakskjerm.</p>	<p>Kommune i GANG</p> <p>Android-plattformen. Med nettbrettet eller telefonen din, kan du enkelt streame netværksprogrammer og programmer fra smart-TV-en din. Du kan også starte programmer, bruke nettbrettet dit som fjernkontroll for TV-en og godt med.</p> <p>Viktig: Sørg for at TV-en og mobilenheten er koblet til sammen nettværk.</p> <p>For å meddele funksjoner skal alternativet Lyd-/videoleding være aktivert (hvis det er tilgjengelig).</p>
--	--	---	---	---	--

ADVARSEL

Batteriet må ikke sluges. Giver risiko for kemiske astmaskader.

Dette produkt eller tilbehør et, som leveres sammen med produktet, kan indeholde et ekstradestrøm. Dvs. hvis knapcellebatterier sluges, kan det medføre alvorlige indre akse-skader på bare 2 timer, hvilket kan være livstægtigt.

Opbevar nys og brugte batterier utilgængeligt for børn.

Hvis batteridækslet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

Hvis du har mistanke om at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i en del af kroppen, skal du straks sege øjehospitalet.

Anbring aldrig et TV-aparat på et ustabilt sted. Et TV skal nemt og forsigtigt afmonteret fra væggen. Hvis du ikke har teknisk viden, skal du henvende dig til en autoriseret tekniker.

Anbring ikke fjernbetjeningen på høje møbler (f.eks. skabe eller bogrør) uden at forankre både møbler og til en passende stolte.

Anbring ikke TV et på klude eller andre materialer, der er placeret mellem TV'et og støttemøbler.

Læs børn om farrene ved at klare op på møbler for at kunne få TV'en ud af kontrollen. Hvis dit nyanvendte TV'et ved at blive afmonteret og flyttet, bør de samme overvejelser som ovenfor anvendes.

Anbring forbundet til bygningsinstallationernes bestykkende jordforbindelse gennem hovedet eller gennem andet apparat med beskyttende jordforbindelse - og til et TV-distributionsystem ved brug af coaxialt kabel, kan under visse omstændigheder være brandfarlig. Tilslutning til et kabeldistributionsystem skal desfor foretages gennem en anordning, der givere elektrisk isolasjon under et bestemt frekvensområde (galvanisk isolator).

Funktioner

Fjernbetjening

Fuld integreret digital antennekabel/satellit-TV (DVB-T/T2/C/S2)

HDMI®-indgangene til at tilslutte andre enheder med USB

OSD-menu

Stereoafsystem

Tekst-TV

ADVARSLER VED VÆGMONTERING

• Les vejledningen før montering af dit TV på væggen.

• Vægmonteringenskit er ekstradestrøm. Du kan få det ud lokale forhånd, hvis ikke det følger med TV'en.

• Installer ikke TV'et på et loft eller på en skræv væg, når du arbejder med vægmonteringsskruerne og andre tilbehør.

• Brug de angivne vægmonteringsskruer og andet tilbehør.

• Stram vægmonteringsskruerne for at forhindre TV'en i at falle. Over-spænd ikke skruerne.

Miljøinformation

Dette TV er designet til at være miljøvenligt. Du kan reducere energiforbruget på følgende måde:

Hvis du installer Energibesparelse til Minimum, Middel, Maximum eller Auto. Vi vil ved reducere energiforbruget i overensstemmelse hermed. Hvis du kan få til at indslale som Bugrundsfyldet ved at vælge bugrundsfyldet og justere baggrundsbelysningen under indstillingen Energibesparelse manuelt ved hjælp venstre eller højre knapper på fjernbetjeningen. Sæt som Fra for så denne indstilling fra.

Bemærk: Tjenesten Energibesparelsesindstiller kan være aktiveret af den valgte tilstand i menuen Bilde.

Energibesparelsesindstiller kan findes i menuen System>Billedet. Bemærk, at nogle billeddistillerne ikke vil håndtere denne indstilling.

Hvis du knap neddyrkkes vil "Skærmens slukkes 15 sekunder" meddelelsen blive vist på skærmen. Vælg så video og tryk på OK, så at skærm for at skærmen med de samme. Hvis du ikke trykker på en knap, vil skærmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen efter TV'en for at tænde for skærmen igen.

Bemærk: Skærmen fra indstilling er ikke tilgængelig hvis tilstand er indstillet til Spil.

Når TV'et ikke er i brug skal det slukkes eller kobles fra strømkontakten. Dette vil reducere energiforbruget.

ADVARSEL

Batteriet må ikke sluges. Giver risiko for kemiske astmaskader.

Dette produkt eller tilbehør et, som leveres sammen med produktet, kan indeholde et ekstradestrøm. Dvs. hvis knapcellebatterier sluges, kan det medføre alvorlige indre akse-skader på bare 2 timer, hvilket kan være livstægtigt.

Opbevar nys og brugte batterier utilgængeligt for børn.

Hvis batteridækslet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

Hvis du har mistanke om at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i en del af kroppen, skal du straks sege øjehospitalet.

ADVARSEL

Batteriet må ikke sluges. Giver risiko for kemiske astmaskader.

Dette produkt eller tilbehør et, som leveres sammen med produktet, kan indeholde et ekstradestrøm. Dvs. hvis knapcellebatterier sluges, kan det medføre alvorlige indre akse-skader på bare 2 timer, hvilket kan være livstægtigt.

Opbevar nys og brugte batterier utilgængeligt for børn.

Hvis batteridækslet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

ADVARSEL

Batteriet må ikke sluges. Giver risiko for kemiske astmaskader.

ADVARSEL

Batteriet må ikke sluges. Giver risiko for kemiske astmaskader.

Standby-billedet

Du kan bruge dit TV som en digital billeddramme ved hjælp af funktionen Standby Picture. Følg nedstående trin for at gøre dette.

- Indstillinge>System>Mere menu som TII. Denne indstilling er tilsluttet til Slukket som standard.
- Opret en separat mappe, navngivet som standby-picture. USB-lagermedien, dokumentation og instruktionsbillede til, du vil bruge til den mappe, og indstil denne USB-lagermedien i dit TV.
- Tryk kortvarigt på Standby-knappen på fjernbetjeningen for at skifte dit TV til standby-billedtilstand.

Bemærk, at når Standby-billedet indstilles som TII, funktionen på Standby knappen på fjernbetjeningen ændres. Efter dette skal du trykke på knappen og hold den nede for at skifte TV'et til standbytilstand, mens TV'en er i normal driftsstand.

Hvis der er mere end 1 billede tilgængeligt i mappen, vises alle billede som et diashow efter hinanden. Hvis den nedvendige mappe ikke oprettes, eller der ikke er nogen billede i mappen, vises en advarselsmeddelelse på skærmen i et par sekunder og forsvinder derefter.

- Standby-billedet tilstand reduceres, så man ved at trykke fjernbetjeningen på et pixel i Full HD-billede tilstand og tilbage til normal driftsstand.
- Tryk på for at skifte dit TV fra standbytilstand til normal driftsstand. Standby knappen på fjernbetjeningen og hold den nede, et par sekunder.

Ved siden af fjernbetjeningen kan TV'en få et Smart Center funktioner, der kan bruges, hvis Smart Center tilgængeligt til din TV-model.

- Tryk på for at skifte dit TV fra standbytilstand til normal driftsstand.
- Standby knappen på fjernbetjeningen kan TV'en få et pixel i Full HD-billede tilstand og tilbage til normal driftsstand.
- Kan ikke skifte TV'et til standbytilstand ved hjælp af kontrolenheden på TV'en, men det er standbytilstand.

Bemærk: Tag en gang i gennem af denne funktion efterhånden af TV-modellen og din Linux computer.

Hvis du understøtter filformatet til USB-tilstand section for de understøttede medieformater.

- Standby-meddelelser

Fjernbetjening

Batterier: 2 x AAA

Instruktionsbog

Autotv OFF indstilling af System>Indstillinge>Mere menu kan indstilles til en værdi mellem 1 og

Tilslutning af høretelefoner

- Automatisk programmeringssystem
- Manuel tuning

Sove-timer

Borneskæring

NTSC-afspilning

AVL (Automatisk lydstyrkejustering)

PC-indgang

Spiltilstand (ekstra)

Billed-deaktivering/funktion

Programoptagelse

Programaflyskydning

Ethernet (LAN) til internettforbindelse og -jeneste

802.11 ab/g/n indbygget WLAN-undersættele

Audio Video Deling

HDMI

Ultra HD (UHD)

TV understøtter Ultra HD (Ultra High Definition - også kaldet 4K), der giver oplosning på 3840 x 2160 (4K).

TV'en har 4 gange oplosning i et Full HD-TV. Ved at få forstørrelse af et pixel i Full HD-billede tilstand og lodret Ultra HD indhold understøttes fra HDMI. HDMI-indgangen har 90 grader DVB-S2-udsendelse.

Ultra HD (UHD)

TV understøtter Ultra HD (Ultra High Definition - også kaldet 4K), der giver oplosning på 3840 x 2160 (4K).

TV'en har 4 gange oplosning i et Full HD-billede tilstand og lodret Ultra HD indhold understøttes fra HDMI. HDMI-indgangen har 90 grader DVB-S2-udsendelse.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Ved hjælp af denne funktion kan TV'en gengive et større dynamikområde lysstyrke ved at optag og derleffere kombineret flere forskellige eksponenter. HDR HLG lever bedre billede tilskueret takket være klarere, mere realistisk stemmavhøring, mere realistisk lyse og andre forbedringer. Det leverer det udseende, som filmkunstere skal opfylde og viser de skulde områder, mere skygger og sollys med lidt klahed, farver og detaljer. HDR/HLG-indhold understøttes via indbyggede og porttalapplikationer. HDMI, USB-ingang og DB-S-udsendelsen understøttes i tilhørende HDMI-klienten som Enhanced fra indstillingen Sources. Settings-system-menyen modtagtes via en HDMI-indgang. Kildeheden skal gengives ved hjælp af en HDMI 2.0-kompatibel ladeplade.

Funktioner

Fjernbetjening

Fuld integreret digital antennekabel/satellit-TV (DVB-T/T2/C/S2)

HDMI®-indgangene til at tilslutte andre enheder med USB

OSD-menu

Stereoafsystem

Tekst-TV

Fjernbetjening

Batterier: 2 x AAA

Instruktionsbog

Fjernbetjening

Batterier

Indstilling

Autotv OFF indstilling af System>Indstillinge>Mere menu

Autotv OFF indstilling af System>Indstillinge>Mere menu kan indstilles til en værdi mellem 1 og

Harddisk information: Du kan få vist detaljerede oplysninger om en USB-lagringselement, der er tilsluttet din PC. Tryk på **OK** for at se, og tryk på **Tilbage/Retur** for at lukke.

Indstillinger
Du kan styrre indstillingerne på dit TV ved at benytte knapperne på din fjernbetjening. Hvis du har defineret PIN-koden, der anvendes om den er afhængig af denne under **Førstegangsinstallationen**, skal du bruge PIN-koden, som du har defineret.

Indstillingssmenuens indhold for flere oplysninger.

I denne guide vil vi se på hvordan du kan få adgang til og administrere dine applikationer. Du kan tilføje nye apps fra markedet eller slette de eksisterende. Se Apps-afsnittet for flere oplysninger.

kan

I tilfælde af en fejl i menuen, kan du vælge at genoprette den ved at vælge **OK**.
1. Kilde-indstilling
Vælg en af de følgende navnene, aktiver eller deaktiver valgte tilgængelighederne i denne menu. For at ændre et mulighedernes status, skal du klikke på det.

Normal eller **Forbedret** som muligheder påvirker overvejelstillingerne for den valgte HDMI-kilde. For **Normal**, er det etableret en kilde-indstilling, der vælges fra **Forbedret**, hvis tilsluttede enhed er HDMI 2.0-kompatibel. Indstillingen **Normaal**, hvis den tilsluttede enhed er HDMI 1.4.

Indstil tilsvarende eller deaktiver den interne HDMI-kilde ved at sætte som **Deaktiveret**.
Sæt batteriene i fjernbetjeningen
Placer suddisen af en pen eller en anden snidsplade følgende for at gøre det:

genstand i hullet over dækslet og tryk den nedad. Tryk derefter let på dækslet og skub i pilens retning. **AAA**-batterier. Søg for at (+) og (-)tegn dæksæt til batterier. Vær opmærksom på korrekt polrummer overens (vær opmærksom på korrekt polaritet). Bland ikke gamle og nye batterier. Udsikt

trykke på **OK**. Indstil undermenuindstillingerne som ønsket, og tryk på **OK**, når du er færdig. Der oprettes en ny timer.
Hvis du vil redigere en tidligere oprettet timer, skal du fremhæve den timer, vælg fanen **Rediger valgt timer**

Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, skal du trykke på **OK**. Skift undermenuindstillingen til **on/off**, og tryk på **OK** for at gemme dine indstillinger.

Det er ikke muligt at indstille timeren til ti eller flere individuelle hændelser på samme tidsinterval. I dette tilfælde bliver du bedt om at vægte en af disse timer og annullere andre. Fremhæv den timer, du vil annullere, og tryk på **OK**. **Menighedsvalg** markeres.

derefter **Indstil/Annuler** og tryk på **OK** for at afslutte den pågældende timer. Du bliver nødt til at gemme ændringen efter det, da du ikke kan gemme ændringen, før du har trykt **OK**, marker **Gem ændringer** og tryk **OK** igen.

2.4. Optælser

Du kan styre dine optagelser ved at benytte valgmulighederne i denne menu. Du kan afsætte, redigere, slette eller sortere tidligere optagne hændelser. Fremhæv en række ved hjælp af venstre eller højre retningsknappen og tryk på **OK** for at vælge/afvælge muligheder.

Optagelsesindstilling
Du kan også konfigurerer dine optagelsespræferencer ved hjælp af farven **Indstillingen** i menuen **Optagelse**. Vælg menuen Indstillingen ved hjælp af knappen **Venstre** eller **Højre** og tryk på **OK**. Vælg derefter

Start tidligt: Du kan indstille timer-optagelser til at starte lidtligere ved hjælp af denne indstilling.
Slut sent: Du kan indstille timer-optagelser til at slutte ved hjælp af denne indstilling.

Maks. tidsforskydning Denne indstilling kan bruges til at indstille den maksimale tidslængde for tidsforskydning. Tidsgenlige muligheder er omrentligte, og den faktiske optagelidt kan ændre sig i praksis afhængigt af udsendelsen. De reserverede og ledige lager-

plads vær der **ænghol**, nemtora vi denne instning
for, at du har tilstrækkelig ledig plads, ellers er
det ikke muligt at foretage ejeblikkeleg optagelse.

Auto-slet: Du kan indstille **Kasser** som **ingen**,
ældste, **længst og korreste**. Hvis den ikke er
indstillet til **ingen**, kan du indstille valgmuligheden

Inkluderet eller **Ekskluderet**. Disse indstillinger bestemmer indstillingerne for sletning af opdagelserne for at opnå mere lagerplads til løbende opdagelser.

Endgangsvälg

8 timer som standard. Hvis denne indstilling ikke er slukket og TV'et er blevet efterladt og ikke er blevet betjent i løbet af den indstillede tid, vil den ved at skifte til standby efter den indstillede tid er udløbet. Nårdu vænder næste gang på TV'et, vil den

Standby-tidstand automatisk, da der ikke skete noget handling i lang tid. Inden TV't skifter til standbytilland, vises et dialogvindue. Hvis du ikke trykker på nogen knap, skifter TV't til standby-tilland efter en ventetid på ca. 5 minutter. Du kan fremhæve Ja

Funktionen **Deaktivér** og tryk på **OK**. TV'en slukkes og fjernbetjeningen fungerer ikke. Du kan aktivere denne funktion ved at trykke på **OK** igen.

igen ved at sætte indstillingen til funktioner i Auto IV
OFF - menien Indstillinger> System> Mere .
TV-bejævningsknapper & betjening

14

Joysticket gør det muligt at kontrollere lydstyrke-/program-/kilde- og standby-tænd-funktioner på TVet.

Sådan ændres lydstyrken: Foreg lydstyrken, ved at trykke joysticket til højre. Sænк lydstyrken, ved at trykke joysticket til venstre.


For at skifte kanal: Rul gennem de gemte kanaler modenien.

For at skifte kilde: Tryk midt på knappen, kildelisten vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke kontrolknapperne op eller ned.

Sådan vælges TV: Tryk midt på knappen, jøysicket ind og hold den nede i nogle sekunder. TV'en vil gå i

- **islandby-tilstand.**
- **Før at tænde for TV'et:** Tryk midten af lyssticket ind, TV'et vil tænde.
- **Bemærk:** Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrollnap.
- **Brug af fjernbetjeningen**

Tryk på knappen **Menu** på din fjernbetjening, for at se hovedmenukærm'en. Brug retningsknapperne og **OK**-knappen til at navigere og indstille. Tryk på **Retur/Back** eller **Menu**-knappen for at forlade en menukærm.

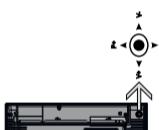

Kun med nogle af samme eller tilsvarende type. Sæt deleset på igen.

En næsked vil blive vist på skærmen, når batterierne er næsten tømme og skal udskiftes. Bemærk, at når batteriene er flade, kan fjernbetjeningens ydelse blive forringet.

Batteriene må ikke udskiftes for stærkt varme som direkte solskin, lidt og lygterne.


Strømmenstof for bindeselskabets

Vigtigt! For TV-apparatet er designet til at fungere med 200-240V, 50 Hz strømkilde. Etter udstyr skal du lade TV-apparatet komme på den orangevne rumtemperatur, før du tilslutter det til strømkilden. Anbrag strømkablet i stikkontakten.

Antennenstof for bindeselskabets

Før bind antenne- eller kabel-TV-stikket til ANTENNEINDGANG (ANT-TV) eller satellitstikket til SATELLITINDGANGEN (LNB/BANT SAT) der er placeret nederst bag på TV-set.

Tv's bagside

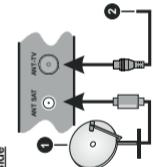

- Satellit
- Antenne eller kabel

Hvis du vil tilslutte en enhed til TV-set, skal du sege for, at både TV og enheden er slukket, før du optager en forbindelse. Når forbindelsen er etableret, kan du tænde for enhedene og bruge dem.

Licensnedsættelses

Udtrykkene HDMI® og HDMI™ High-Definition Multimedia Interface er registrerede varemærker eller registrerende varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc i USA og andre lande.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbolet varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Førtrolige og ikke offentliggjorte arbejder Copyright © 1982-2019 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes. "YouTube" og YouTube-logoen er varemærker tilhørende Google Inc."

[Andre lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler er kun gyldige i EU.
Kontakt din lokale myndighed for at lære om borskaftefeje og genanvendelse.

Produktet og emballagen skal tages til dit lokale opsamningssted for genanvendelse.

Eiere af indhold bruger Microsoft PlayReady™ indholds-adgangs teknologi til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder on-havarsættig beskyttet indhold. Denne enhed bruger PlayReady-beskyttet teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller Windows beskyttet indhold. Hvis denne teknologi påtvinger ikke tilladelse til brug af indhold, kan indholds ejernavn træffe Microsoft tilbagekaldelse enheden eventuelt at forbryde PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse bar ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indeholde beskyttet af andre indholds-adgangs-teknologier. Elere af indhold kan kræve, at du ødelægger PlayReady for at få adgang til des individ. Hvis du ønsker en opgradering, vil du kunne få adgang til indhold, der kræver opgraderingen.

Logoen "PC Plus" er et varemærke tilhørende CI Plus LLP.

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante licens (-er) fra Microsoft.

[Den Europæiske Union]

Dette symbol viser, at det elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes som almindelig hushållsnälfaffal ved sluttningen af udstyrets levetid. I stedet for, skal udstyret oversættes til et indsamningssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater med henblik på korrekt behandling, genbrug og genbrug i overensstemmelse med national lovgivning og EU-lovgivning (2012/19/EU, og 2013/56/EF).

Ved korrekt bortskaffelse af disse produkter er man med til at spare natrige ressourcer og hjælper med til at forhindre potentielle miljø- og sundhedsmæssige negative effekter, der ellers ville være ifølgeset af ukorrekt afledselsbortskaffelse af disse produkter.

For mere detaljeret information om indsamlingssted der generer denne produkt er man ved at kontakte din leverandør eller kontakten til national lovgivning.

(Wirkomhedsprinciprene)

Der kan udstedes boder for ukorrekt bortskaffelse af dette afledt i henhold til national lovgivning.

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte din leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne for kobsstalten.

Dette produkt indeholder teknologi underlagt visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante licens (-er) fra Microsoft.

Eiere af indhold bruger Microsoft PlayReady™ indholds-adgangs teknologi til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder on-havarsættig beskyttet indhold. Denne enhed bruger PlayReady-beskyttet teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller Windows beskyttet indhold. Hvis denne teknologi påtvinger ikke tilladelse til brug af indhold, kan indholds ejernavn træffe Microsoft tilbagekaldelse enheden eventuelt at forbryde PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse bar ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indeholde beskyttet af andre indholds-adgangs-teknologier. Elere af indhold kan kræve, at du ødelægger PlayReady for at få adgang til des individ. Hvis du ønsker en opgradering, vil du kunne få adgang til indhold, der kræver opgraderingen.

Logoen "PC Plus" er et varemærke tilhørende CI Plus LLP.

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante licens (-er) fra Microsoft.

[Den Europæiske Union]

Dette symbol viser, at det elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes som almindelig hushållsnälfaffal ved sluttningen af udstyrets levetid. I stedet for, skal udstyret oversættes til et indsamningssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater med henblik på korrekt behandling, genbrug og genbrug i overensstemmelse med national lovgivning og EU-lovgivning (2012/19/EU, og 2013/56/EF).

Ved korrekt bortskaffelse af disse produkter er man med til at spare natrige ressourcer og hjælper med til at forhindre potentielle miljø- og sundhedsmæssige negative effekter, der ellers ville være ifølgeset af ukorrekt afledselsbortskaffelse af disse produkter.

For mere detaljeret information om indsamlingssted der generer denne produkt er man ved at kontakte din leverandør eller kontakten til national lovgivning.

(Wirkomhedsprinciprene)

Der kan udstedes boder for ukorrekt bortskaffelse af dette afledt i henhold til national lovgivning.

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte din leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne for kobsstalten.

Frekvensområder	Maksimal udgangsstrøm
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH3)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH00 - CH40)	< 200 mW

Landesærliggeninger	
Denne enhed er beregnet til hjemme- og kontorbrug alle EU-lande (og andre lande efter det relevante EU-direktiv) uden nogensindning, bortset fra de nevnte nærværende lande.	
Land	Begrænsninger:
Bulgarien	Generel tilslætsel krævet til udendørs brug og/eller service
Frankrig	Indendørs brug kun til 2454 til 2483,5 MHz
Italien	Hvis det bruges uden for denne lokaler, kræves det generel tilslætsel
Grækenland	Indendørs brug kun til 5470 MHz til 5725 MHz-2 bandet
Luxembourg	Generel tilslætsel krævet til netværk og service forlyngelse (køre for spærrum)
Norge	Radiotransmission er forbudt for del 90-grafiske område inden for en radius af 20 km fra centrum af NyAlesund
Den Russiske Føderation	Kun indendørs brug


TV-udsendelse	PAL/B/G/D/K SECAM/B/D/K	NTSC
Modtagende kanaler	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND III) - UHF (BAND U)	
	Fuld integreret digital antennekabel-sæt (TV/DVB-T/C-S) med DVB-T2, DVB-S2)	
Digital modtagelse		
Antal forbindelsesstøde	11 000	
Kanalantal		
Kanalmenyne		
RFR antenneneindgang	75 Ohm (ubalanceret)	
Driftspænding	220/240V 50Hz	
Audio	German/Nicam Stereo	
Audio udgangseffekt (W/RMS) (%) THD	2 x 10	
Stromforbrug (W)	140W	
Netværk Standby Stromforbrug (W)	< 2	
Vægt (kg)	17,90	
TV-dimensioner BxHxD (med stativ) (mm)	276 x 1236 x 763	
TV-dimensioner BxHxD (uden stativ) (mm)	365,66 x 1236 x 712	
Størrelse	555	
Bugstæmperatur 99 driftsturflugtighed	0°C on til 40°C, maks. 95% luftfugtighed	

Standby: Tændes/slukker TV'en

Tilslutning

- Numerisk knapper: Slutter kanal, indtaster et tal eller bogstav ter tilbokser på skærmen.
- Rettningbestemte knapper: Bruges til at navigere i menuen, indhold, osv og viser understen i tekstu-TV, når man trykker Home eller Venstre
- Bekræftet: Slukker højttaler for lydåbenlig
- Volumen +/-
 - Gode: Viser den elektroniske program oversigt
 - Rettningbestemte knapper: Bruges til at navigere i menuen, indhold, osv og viser understen i tekstu-TV, når man trykker Home eller Venstre
 - Bekræftet: Bruges til at vælge en kanal fra TV-listen, hvis kanal-menu (DTV-listen)
 - Knappe/Retur: Vender tilbage til forrige skærm, hværende indeks (tekstu-TV-listen) Slutter hurtigt mellem forrige og nuværende kanaler eller kilder
 - Netflix: Starter Netflix-programmet
 - MIN KNAP 1 (*)
 - Følg vejledningen på skærmen for fanede knopfunktioner
 - Stop tilbage Flytter billeder bagud i medier, såsom film
 - Optag: Optager programmer
 - Afspil: Starter afspilning af valgt medie
 - Pause: Pausar mediet, der afspilles, starter tidsforskift optagelse
 - Stop: Stopper mediet, der afspilles
 - Hurtigt fremadspolstring Flytter billede fremad i medier, såsom film
 - Prime Video: Åbner Amazon Prime Video-applikationen
 - YouTube: Starter YouTube-applikationen
 - Afskift: Lukker ud fra liste menuer eller vender tilbage til forrige skærm
 - Info: Viser information om indhold på skærmen, vises skjult information (reveal - Teksti-TV-listand)
 - Menu: Viser TV-menuen
 - MIN KNAP 1: Denne knap kan have en standardfunktion afhængig af model. Du kan imidlertid oprette en særlig funktion for disse boster, ved at trykke på dem, mens du holder knappen nede. Den ønskede knap eller kanal, En betjenes besteket til blue test på skærmen. Nu MIN KNAP 1 forbindes med den vantede funktion.
 - Bemærk, at hvis du udfører forstørrelgsinstallationen, vil MIN KNAP 1 blive nullstillet til sin standardfunktion.

Fjernbetjening

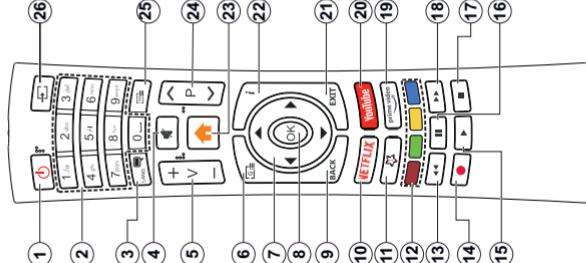

	Forbindelse	Type	Kabler	Enhed
1.		VGA tilslutning (bund)	YPbPr/PC Audiokabel	Computer
2.	AUDIO IN	PC/YPbPr Audio Tilslutning (bognde)	YPbPr/PC Audiokabel	Computer
3.		HDMI	Tilslutning (side/bund)	DVD-spiller
4.		SPDIF	SPDIF (optisk tilslutning)	Digital audio receiver
5.		AV bagsp	AV bagsp (Audio/video) Tilslutning (bag)	AV-kabel
6.				Headtelefon
7.				Komponentvideo (YPbPr)-kabel
8.				USB
9.				Trådløst (radio & bognde)
10.				Cl Tilslutning (side)
11.				Ethernet
12.				LAN
13.				Subwoofer Tilslutning (bognde)

Optagelseskonfiguration

Vælg faren **Indstilling** i menuen **Tv**. Optagelseskonfigurationen viser indstillingen for at kunne bruges til USB-optagelse funktioner. Den skal også formuleres som den primære partition, for at kunne bruges til USB-optagelsefunktioner. Når system-pakken ikke kan registreres på grund af signaproblemer, så nogle gange kan bledene ryse under optagelse.

Formater disk: Du kan bruge **Formater Disk**-funktionen til formatering af den installerede USB-disk-funktion. Hvis du ikke har nogen USB-disk, skal du vælge **Disk-funktion**.

Bemærk: (*) Standard **PNK**-kode kan installeres til **0000** eller **1234**, hvis du ikke har defineret **PNK**-koden (der anmødes ved opgaven af fungevægten) under **Forstørrelsesindstillingen**, så drug en **PNK**-kode, da du definerer.

Vigtigt: Formatering af USB-drevet vil slette **ALLE** data på det, og hvis du ikke har konverteret til **FA17**, **FA20** eller **FA24**, vil denne optagelse blive ordnet efter en formatering, men du vil miste **ALLE** dine data.

Hvis meddelelsen **USB-diskens skrivehastighed er for lav til optagelse** vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du står dig for vist tætte fejl, er det muligt, at USB-disken ikke opnår den hastighedsgrænse. Prøv at starte en anden USB-disk.

Tidstafot optagelse

Tryk på **Knap** **Pause** mens du ser en udsendelse for at aktiver tidsforskydningstilstand i tidsforskydningstilstanden, sættes **Smart Center**-applikation på optagelser samtidigt på skærmen. Du kan trykke på **Afsæt-knappen** igen, for at genoprette programmet på pause. Tryk på **Stop** for at stoppe tidsforskyd optagelse og vendte tilbage til live-udsendelsen.

Tidsforskydning kan ikke bruges, mens du er i radiostand.

Når du anvender tidsforskyd tilbagespeling funktion efter at have genoptaget normal afspilning eller hurtig fremtids�spilning, vises der et ikon.

Gjeldende optagelse

Tok på **Optag-knappen** for at starte optagelsen af en begivenhed med den samme, mens du ser et program. Du kan trykke på **Optag-knappen** på fjernbetjeningen igen, for at opagne næste eventer fra en tilgangen. Stop for at annullere ejeblikket optagelse. Du kan ikke skifte udsendelser, eller se mediehjemmesiden under optagelse. Når du optager et program eller under tidsforskydningen, vises en adversesmeddelelse på skærmen, hvis din **USB-enhed** hastighed ikke er tilstrækkelig.

Visning af optagede programmer

Vælg **Optagelse fra TV-menuen**. Vælg et optaget element fra listen (hvis der er optaget tidligere). Tryk på knappen **OK** for at se **Valg-menuen**. Vælg en indstilling og tryk på **OK**.

Bemærk: Hovedmenuen og menuunderkaret kan ikke åbnes under **afspilning**.

Tilgang til optagelses

Hvis du trækker på **Pause-knappen**, mens du ser optagede programmer, vil den langsomme fremtids�spilning være tilgangelig. Du kan bruge **Hurtig fremtids�spilning** knappen for at spole fremad. Gentaget tryk på **Hurtig fremtids�spilning**-knappen ændrer langsomt fremspolingshastigheden.

Når **ARC** er aktiv, slår **TV** 'et ikke sine øvrige lydtøjdsange fra automatisk. Så du skal sænke lydtøjdsangen manuelt til **TV**, et nu, hvis du ønsker at have lyd fra den installerede højttaler (samme som andre optiske eller koaxiale digitale udgange). Hvis du ønsker at ændre tilstænde enheder dytstale, skal du vælge denne enhed fra children, så fyldevennen kontroll-tasten skiftet til den tilstede lydenhed.

Bemærk: **ARC** understøttes kun via **HDMI 3** input.

System Audio Control

Give mulighed for en audio-højttalerreceiver, der skal bruges med **TV**. Lydstykket kan flyve res ved hjælp af fernbetjeningen til **TV**. Et. For at aktiver denne funktion indstilles **Højttalerne menuen System > Indstilling > Føre som Forstørker**. TV-højttalerne slas fra, og lyden fra kilden, der ses vil blive leveret fra den tilstede lydenhed.

Bemærk: Denne funktion understøttes ikke i **System > Indstilling af systemets lyd** og **Cec-funktionen** er være aktiveret.

Manuel

Du kan finde en vejledning til TV-ets funktioner i **E-Manualen**.

For at bruge **E-Manualen**, skal du indtaste menuen **Indstilling**, sege **Manuale** og trykke på **OK**. For hurtig adgang til **E-Manual** skal du trykke på **Menutaster** og derefter indtaste knappen. Til **Navigationsknapperne** til at vælge en ønsket kategori. Hver katgori omfatter forskellige emner. Vælg enten **OK** på **OK** for at læse vejledningen. For at lukke billede **E-manual** tryk på knappen **Exit** eller **Menu**.

Bemærk: **Adgang** af **modul** understøtter dit tv muligt ikke denne funktion. Indholdet i **E-Manual** kan variere afhængigt af modulen.

Followme TV

Med din tablet kan du tilstede den aktuelle udsendelse fra dit smarttv ved hjælp af **FollowMe TV**-applikation på din mobiltelefon. Installér den ønskede Smart Center-applikation på din tablet.

Før denne optagelse skal du aktiverne funktion hemmes til instruktionerne for det program, du bruger.

Bemærk: Adgang til **modul** understøtter dit tv muligt ikke denne funktion. Denne applikation er måske ikke kompatibel med din tablet. Hvis dette er tilfældet, er denne funktion ikke tilgængelig.

Dansk - 14.

Støjfældningsfunktion	
Start afspilning med et aktiver	Alltider på listen vil
Start afspilning med et aktiver	Alltider på listen vil original indstillingen
Start afspilning med et aktiver	Samme tilstede i
Start afspilning med et aktiver	Sæt gengivet
Start afspilning med et aktiver	Indstede til at tilføje til liste
Start afspilning med et aktiver	Lyden fra kilden, der ses vil blive leveret fra den tilstede lydenhed.

Alle filer på listen vil	Alle filer på listen vil
Alltider på listen vil	Alltider på listen vil original indstillingen
Samme tilstede i	Samme tilstede i
Sæt gengivet	Sæt gengivet
Indstede til at tilføje til liste	Indstede til at tilføje til liste
Lyden fra kilden, der ses vil blive leveret fra den tilstede lydenhed.	Lyden fra kilden, der ses vil blive leveret fra den tilstede lydenhed.

Indstillingsemensuens indhold

Billedmenuindhold	Du kan ændre billedestanden, så den passer til dine præferencer eller bestov Billedstilling, kan indstilles til en af følgende: Biograf , Spil (vægts), Sports , Dynamisk og Natur .
Tilstand	Indstiller lyse og mørke værdier på skærmen.
Kontrast	Indstiller skærmens lysstyrke.
Lysstyrke	Indstiller skærmens lysstyrke for den genstande, der vises på skærmen.
Skarphed	Indstiller farveværdien og justerer farverne.
Farve	Tilstilling af Energibesparelse til Buket , Makulmum , Auto Skarm Fa eller Slukket . Bemærk: Nogle indstillinger kan være understøttet, afhængigt af den valgte tilstand.
Energibesparelse	Denne indstilling kontrollerer baggrunds-belysningsniveauet. Funktionen Baggrundsbelysning vil være aktiveret, hvis Energibesparelse er indstillet til andet end Brugervejlfrekvens .
Baggrundsbelysning	Avancerede indstillinge
Dynamisk kontrast	Du kan ændre det dynamiske kontrastniveau til den ønskede værdi.
Støjreduktion	Hvis signaler er for svagt, og der er støj på billedeet, benyttes indstillingen støjreduktion indstillingen i reduktion af støj.
Farvetemperatur	Indstiller den ønskede farvetemperatur-værdi. Kølig<!--</b-->, Normal, Varm og brugervejlfrekvens indstillingen er tilgængelige.
Hværbalance	Hvis Farvetemperatur er indstillet som Brugervejlfrekvens , vil denne indstilling være tilgængelig. Følg "varme" eller "kølighed" billedeet, ved at trykke på venstre eller højre knap.
Billedzoom	Indstiller den ønskede billedstørrelsesformat.
Billedskift	Denne indstilling kan være tilgængelig afhængigt af billedzoomindstillingen . Fremhav og træk på OK - og brug deraf retningsknapperne til at skifte billedeet opad eller nedad.
Filmstilstand	Filmoptagelse med et andet billedeblad per sekund, end almindelige TV-programmer. Når du ser film, skal du aktiver denne funktion for tydeligt at kunne se scenen i hurtigere bevægelse.
Hudfarvtoner	Balancevenuet kan indstilles til mellem -50-95 %.
Farveskift	Indstiller den ønskede farveltone.
Fluid HDMI-skala	Når du ser TV fra en HDMI-kilde vil denne feature blive synlig. Du kan bruge denne funktion til at se en TV fra en HDMI-kilde, som ikke har en egen farvefarvebillede.
PC-position	Væske kun, når indgangskilden er indstillet til VGA/PC .
Autoposition	Hvis billedet ikke er centreret i VGA-landskab, skal du bruge denne indstilling til at automatiske til at justere billedet position. Tryk OK for at starte automatiske justering.
V-position	Dette punkt tykkes billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side.
L-position	Pixelakt-justeringen konfigurerer inferenser, der ses som bølge hånd i pixel-intensivt presentationen som regneark eller satser. Det er også muligt at justere pixelakt-justeringen.
Pixelakt	Farvebalance på skærmen.
Farve	Abhængigt af frødgangskilden (computer osv.) vil du muliggøre se til venstre eller til højre ved at trykke på knappen.
Nustilling	Nulstiller billeddestillingerne til fabriksstændarden. (Undtagen Spititstænd).

Netværk Menu Indhold

Netværkstype	Deaktiver netværksforbindelsen eller ændre forbindelsesarten.
Scan trådløs	Start en seging efter trådløs netværk. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Netværk er indstillet til Tades enhed .
netværk	Hvis din modem/router understøttet har WiFi, kan du direkte oprette forbindelse til den ved hjælp af denne indstilling. Fremhav dette valg og tryk på OK . Gå til din modem/routeren, og tryk på WiFi-knappen, så Netværkskoden er indstillet til Tades enhed .
Tryk WPS på din wlan-router	Start en hastigindstilling for at kontrollere om forbindelsesenhedene Resultatet vises på skærmen, når du er færdig.
WPS ON	Starts automatisk indstillingen og gemmer antenne-DVB-sendere. Shift (P) og Gemkonfiguration til det næste.
Avancerede indstilling	Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at indstille den til Til eller Fra . Bemærk: For at få denne funktion til at virke skal du have WPS aktiveret.
Indhold af installationsmenu	
Automatisk kanalscanning (genindstilling)	Viser automatiske indstillingsmuligheder. Antenne: Sejer og gemmer antennen-DVB-sendere. Kabel: Sejer og gemmer GEMV2-sendere. Analog: Sejer efter og gemmer analoge stationer. Satellit: Sejer efter og gemmer satellitsationer.
Manuel kanalscanning	Denne funktion kan bruges til at indstilling af direkt kabelsatellitter.
Netværkskanalscanning	Søger efter de sammenkoblede kanaler. Kabel: Sejer efter kabelbaserede netværkskanaler. Satellit: Sejer efter satellitsendende satellitter på listen. Antennemasterstation: Du kan ændre satellitmasterstationen og sætte en ny satellitsatellit.
Analog finindstilling	Starter satellitesendende satellitter. Satellittelite: Vær tilgængelige satellitter. Du kan tilgå denne indstilling til at findstille analoge kanaler, og hvis den nævnte kanal ikke er analog kanal.
Satellitindstiller	Konfigurerer satellitesendende satellitter. Standard & scoping: Det TV vil sorge for nye eller manuelle kanaler, mens det er i standby. Eventuelle nye fundne udsender vil blive vist. Dynamisk Kanalsortering: Hvis denne indstilling er indstillet som Aktiveret, sorteringen på udsendelsesliste, såsom frekvens, kanal navn, underfrekvens og billede ændres.
Installationsindstiller (Ekstra)	Viser menuen installationsindstillingen og starte en ny satellitsatellit. (") Angivelse af antenne af modulen
Slet serviceliste	Brug denne indstilling til at rydde den lagrede kanaler. Denne indstilling er kun synlig, når Land er indstillet til Danmark, Sverige, Norge eller Finland.
Vælg aktivt netværk	Denne indstilling gør det muligt at vælge et netværk inden det vælge et netværk skal være oprettet i kanallisten. Denne funktion er kun tilgængelig for landsteg for Norge.
Signalydtyngning	Du kan anvende denne menupunkt for at øge/vægta signalindstillede informationer såsom signal niveau/kvalitet, netværk navn eller tilgængelige frekvenser.
Førstgangsinstalltion	Starter alle de genoplukte kanaler og indstiller nulstiller TV til fabriksindstillingerne.

Lydmenu-indhold	
Beringet Adgang	Slyrer moduler for beringet adgang, når tilgængelig.
Sprog	Du kan indstille et andet sprog afhængigt af landet.
Privatindstillinger (*)	Administrere din personlige information for smart tv-relaterede applikationer. Tryk på OK for at få ind i menuen og indstil efter Dvrs præference.
Forsidekontrol	Indstør korrekt adgangsord for at ændre indstillinger for forsidekontrol. Du kan let justere Menus , Bemærks , Bemærks , Bemærks eller Vedhæft i tv's menu. Du kan også give en ny PIN-kode eller angive standard CiCAM PIN på hjælp af de tilhørende valgmuligheder. Bemærk: Når du ændrer dit adgangsord, skal du huske at oprette et nyt adgangsord ved Førsteinstallation. (*) Standard PIN-koden kan ændres til 0000 eller 234. Hvis du har defineret PIN-koden, først anmeldes den, afhængigt af landet/region under Farstigningsstationen, så angiv den på ny.
DataHd	Indstiller dato og klokkeslægt.
Kinder	Rediger navnene, aktiver eller deaktivér valgte kildedindstillinger. Der er Normal , Normal og Forbedret muligheder påvirkende funktionsmuligheden for HDMI-kilder. Normal og Forbedret til at se akkoder fra en HDMI-kiderekkefølge kan dækket med denne funktion. For at være i stand til at se akkoder fra en HDMI 2.0-kompatibel indst i Forbedret hvis den tilsluttede enhed er HDMI 2.0 kompatibel. Indstil som Normal , hvis den tilsluttede enhed er HDMI 1.4 kompatibel. Indstil tilsvarende eller deaktivér den tilhørende HDMI-kilde ned til sætse som Deaktivert .
Tilgængelighed	Vær TV'ets muligheder for håndikappede.
Tunghør	Aktiverer en særlig funktion, der sendes til tv-senderstationen. Et forstørrelsespor vil blive aktiveret for både eller et svagsynet publikum. Tryk på OK for at se alle tilgængelige Audio-Beskryver -menupunkter. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis TV-stationen understøtter den.
Lydbeskryvelser	Bemærk: Lydbeskryvelses-funktionen er ikke til rådighed i udgaven 1.0 og senere, eller for forstørrelsesgrænsen.
Mené	Hvis denne funktion understøttes af tv, kan du få vist dit ESN (*) nummer og deaktivere Netflix. (*) ESN-nummer er en unik id-nummer for Netflix, som er speciel til at identificere et TV.
Netflix	Bemærk: For video streaming bræves der som minimum 250Mbps internt/bredbåndshastigheden - for eksempel på钾 er det standard 4K-inhold der kan finde fejl oplysnings på Netflix hjemmeside (https://help.netflix.com/article/1244). Når du begynder at streame videoindhold fra internet, kan det tage lidt tid at tabele, eller vil tælle om der er nogen forbindelse ikke være mulig. Du skal have en internet-kapacitet med min internet-udbyder, hvis du ikke har en.
Applikations-versjon	Vær tv'ets andre indstillingsmuligheder.
Menu timeout	Ændrer tidsrum/vigtighed for menuerne.
LED til standby-status	Hvis Off er sat til vil LED ikke lyse, når fjernsynet er i standby tilstand.
HBTTV (*)	Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at indstille den til Frå eller Fra . Sikrer, at dit TV har den nyeste firmware. Tryk OK for at se valgmuligheder i menu.
Softwareopgradering	Vær den aktuelle softwareversjon.
Understøttet tilstand	Denne indstilling bruges til at tilvægne hvilken understøttet tilstand der skal være på skærmen (DVB-Bandenstabilitet/Tv'-understøttet), hvis begge er tilgængelige. Standardværdien er DVB-bandstabilitet. Denne funktion er kun tilgængelig for lande/valg for Norge.
Auto-TV slukket	Indstiller den ønskede tid for at TV'et automatsk gå i standby, når det ikke er i brug, denne funktion ved at indstille den til Fra .

Almindelig anvendelse

Brug af kanallisten

Bemærkning: Når denne indstilling er sat til **TIL**, kan TV'et kun beholde menufrembeholdningen. I dette tilfælde vises ikke knapperne på betjeningsspanelet ikke.

Internatelli: Hvis denne mulighed er sat **TIL**, vil applikationer, der anvender interne betjeninger, sæt til **OK** for at frigive disse applikationerne.

Standard PIN-kode: Angiv en ny PIN-kode.

Standard CICAM PIN: Denne mulighed vises som nedenfor, hvis ikke CI-modulene indsats. Cisat på **TIL**. Du kan også standard PIN-koden for CIGAM, ved at bruge denne indstilling.

Fremhæv den farve, du vil have, og tryk på OK for at se tilgængelige muligheder.

Håndtering af favoritlisten

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne aktive stationer, som skal vises med **Kanal-menu**-muligheden. Tryk på **OK**-knappen, for at åbne Kanallisten. Du kan filtrere de angivne kanaler eller foretage ændringer i den aktuelle liste ved hjælp af **Indstillingen Filter** og **Rodiger**. Fremhæv den farve, du vil have, og tryk på **OK** for at se tilgængelige muligheder.

Elektronisk programguide

Ved hjælp af elektronisk programstyringsfunktion på dit TV, kan du gennemse begivenhedsplanen for et aktuelt instaledede kanaler på din kanaliste. Det afhænger af den relativt udsendelse, om denne funktion er mulig med denne teknologi.

For at få adgang til programguiden, tryk på **Guide**-knappen på din fjernbetjening. Du kan også få tilgang til **OK**-knappen mens kanaler fremhæves. Du kan foretage flere valg. Du kan også bruge indstillingen **Tag** (**Utag**) alle til at vælge alle kanaler på listen. Tryk deretter på **Back**, **Return**, **Play** og **Stop** til at vende tilbage til menuen Rediger. Tryk **Tit/Til**/Frem indstilling, og tryk på knappen **OK**. Listen med favoritkanalene vises herhjemme. Indtil den ønskede indstillingen til **TIL**. Delen valgte kanal-er vil blive føjet til listen. For at fjerne en kanal fra en favoritliste følge **Rediger**, og indstil den ønskede indstilling til **Fra**.

Du kan bruge funktionen **Filter** i menuen Rediger Kanaliste til at filtrere kanaler i kanaloversigten permanent henhold til dine præferencer. Ved du dette **filter-vælg**, kan du indstille en af dine fire favoritlistier, der skal vises hver gang kanaloversigten åbnes.

Konfigurer forændringsindstillinger

Mugen **Forændringsindstillinger** optimerer kanaloversigten til at forbyde brugere i øjes af visse programmer, kanaler og funktioner. Dette modstiller er placeret i **System-indstillingen Forændringsindstiller**. For at vise menuen for forændringsindstiller skal en PIN-kode, vil **Forændringsindstiller** blive vist.

Menus: Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer adgang til alle menuer eller installationsmenuer på TV'et.

Alderstrængs: Når den er aktiveret, hører TV'et fremgangsmåden at bringe indstillingerne **Forældre** og **Næste** dag for at vise en begivenhedsliste fra den foregående og næste dag.

Fremhæv Extra-farven og tryk på **OK** for at se alle de tilgængelige programmer.

Fremhæv genre: Vær **Vælg genre** menu. Vælg et program og tryk på **OK**-knappen. Begivenheden i programguiden, der matcher den valgte genre, fremhæves.

Guide Seq: Viser seq-emuligheder. Med denne funktion kan du sege inden for den valgte genre i programguidens database. Matchende resultater vil blive opført.

Nu: Viser den aktuelle betjenværdi fra den fremhævede kanal. Du kan bruge retningsknapperne til at rulle gennem listen over betjenværdier.

Nu/Neste plan

I denne layout-mulighed vil kanal betjenværdi i den fremhævede kanal blive listet. Du kan bruge retningsknapperne til at rulle gennem listen over betjenværdier.

Tryk på Tilbage/Retur-knappen for at bruge de tilgængelige lærediac.

OK for at se alle de tilgængelige programmer. For at ansiade layouten **Tidsplan tryk på **OK**.**

Eventmuligheder

Brug retningsknapperne for at fremhæve en event og tryk på **OK**-knappen for at vise **Event-vælgmuligheder**-menuen. Følgende indstilling er tilgængelig.

Vælg Kanal: Denne indstilling kan bruges til at skifte mellem de kanaler, for at se den. Programguiden vil der vises en advarselskab om knappen **OK** for at fuldføre softwareopgradering proces og genstart tv.

3.AM-segnings og opgraderingsfunktion

TV'et søger efter nye opgraderinger kl. 3:00, hvis Automatisk-skanning under **Opgradering** er aktiveret og hvis TV'en bliver et antennesignal hentet til internettet. Hvis en ny software er fundet og installert med succes, vil den blive installeret og næste gang der tændes.

Indstil Timer på Begivenhedsstid

Indstil Timer på Begivenhedsstid og tryk på **OK**. Du kan indstille timer til fremtidige events. For at annullere en allerede indstillede timer, marker dette event og tryk på **OK**-knappen. **Vælg** deretter **St. timer på Eventindstilleren**. Tændes slættes.

Opdag/Ster Rec. Timer. Vælg funktion Oplag og tryk på **OK**-knappen. Hvis programmet vil blive sendt og senere opslagget, vil det blive føjet til **TV's tilslagsliste**, til for blive optaget. Hvis det valgte event bliver udsendt nu, startet opslagten straks.

For at annullere en allerede indstillede opslagte, skal du markere det program, og tryk på **OK** og vælg indstillingen **Slet Rec. Timer**. **Ortaglesestimeren** vil blive slettet.

I denne layout-mulighed vises alle betjenværdier i listen. Kanaler efter listinjen. Du kan bruge retningsknapperne til at rulle gennem listen over betjenværdiene. Fremhav en betjenværdi, og tryk på **OK** for at vise menuen for begivenhedsdato.

Tryk på **Tilbage/Retur**-knappen for at bruge de tilgængelige farvelæder. Fremhav **Filter**-fanen og tryk på **OK** for at se alle de tilgængelige programmer. For at ændre layouten **Tidsplan** tryk på **OK**.

Du kan bruge indstillingerne **Forædre** og **Næste** dag for at vise en begivenhedsliste fra den foregående og næste dag.

Fremhæv Extra-farven og tryk på **OK** for at se alle de tilgængelige programmer.

Fremhæv genre: Vær **Vælg genre** menu. Vælg et program og tryk på **OK**-knappen. Hvilket giv mulighed for at aktivere mix-standard, hvilket giver dig mulighed for at se teks-TV-siden og tv-addendens samtidig. Tryk på **OK** for at slutte.

Telesz-TV og **ster**

Tryk på **OK**-knappen for at vælge. Tryk gen for indstillingen **Forædre** til den anden kanal, mens der en aktiv opdagelse eller til den på **OK**-knappen. Det ikke muligt at anstille **timer** til to eller flere individuelle handlende sammen tidsstater.

Telesz-TV og **ster**

Tryk på **OK**-knappen for at vælge. Tryk gen for indstillingen **Forædre** til den anden kanal, mens der en aktiv opdagelse eller til den på **OK**-knappen. Det ikke muligt at anstille **timer** til to eller flere individuelle handlende sammen tidsstater.

Bemærk: Hvis **landegeval** eller **forstegangsinstallationer** er indstillet til **Français**, **Itali** eller **Østrig**, vil **Addersæns** værter indstilles til **18 som standard**.

vil afsnit på **Tekst-TV**-siden blive favekodeltet og kan være opført.

DIGITAL TEKST-TV

Tekst på knappen **Tekst-TV** for at se Digital teks-TV-information. Brugen del med de favekodelte markenknappe og knappen **OK**. Betjeningens meddelelse kanne tilhøre til den digitale teks-TV. Fordi af anslutningen til indstillingen der vises på digital teks-TV. Når knappen **Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Softwareopgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

Software opgradering via knappen Tekst

Du TV'et i stand til at finde og opdatere firmware automatisch via sendeservicepersonale eller via Internet. **Software opgradering via knappen Tekst** trykkes ned, sender TV'et tilbage til **TV**-udsändelsen.

- Er antennen korrekt tilsluttet?
- Er antennemeldingen beskadiget?
- Er der brugt de rigtige kable til tilslutning af antennen?
 - Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler.

Ingen lyd

- Kontroller om TV'et er sat på lydles. Tryk på knappen **Lydles** eller skru op for lydstyrken for at lyse.
- Der kommer kun lyd fra en højttaler. Tjek balanceinstillingerne. Lydhøyden.
- Fjernbevægelsen - ingen funktion
- Maskine er batteriene brugt op. Skift batteriene.
- Batterien er maskine sat forkert i. Der henvises til anbefalet "satning af batterier i fjernbetjeningen".
- Inter signal på en indgangskilde
- Det er muligt at enheden ikke er tilsluttet.
- Kontroller AV-kabler og forbindelser fra enheden.
- Kontroller at enheden er tændt.

Billedet er ikke centreret i VGA-kilde

- Hvis du vil have et dæksel over automatiske centereringen, skal du undgå menuen **PC Position** i billedmenyen. Fremhæve **Autoposition** og trykke på **OK**, hvis det er nødvendigt. For at indstille billedets position manuelt vælger du **Position** i **PC Position** i billedmenyen. Vælg den ønskede indstilling, og brug venstre og højre retningsknapper på fjernbetjeningen til at indstille.

Oprægelse ikke tilgängelig

- Hvis du vil opnå et program, skal du først forbinde en USB memory-stick til TV'et, mens det er slukket. Du skal desuden sætte den for at aktivere opdagefunktionen. Hvis du ikke kan opnå et program, kontroller følgende: Hvis der ikke er korrekt formateret, og der er tilstrækkelig plads.

USB er for langsom

- Hvis mediedelsens "USB"-diksens skrivehastighed er for langsom til at opnås, vises på skærmen under start at en opdagelse. Skal du forsøge at genstarte opdagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt at USB-diksens ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at bruge en anden USB-lagereenhed.

Typiske skærmtilstande for PC-indgang

Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-digitaldisplay-tilstande. Dif. TV understøtter muligvis ikke alle oplysninger.

Indeks	Opbevaring	Frekvens		
1	640x350	65Hz		
2	640x480	60Hz		
3	640x480	72Hz		
4	640x480	75Hz		
5	800x600	56Hz		
6	800x600	60Hz		
7	800x600	72Hz		
8	800x600	75Hz		
9	1024x768	60Hz		
10	1024x768	70Hz		
11	1024x768	75Hz		
12	1024x768	80Hz		
13	1152x864	60Hz		
14	1280x768	60Hz		
15	1280x768	75Hz		
16	1280x800	60Hz		
17	1280x800	75Hz		
18	1280x1024	60Hz		
19	1280x1024	75Hz		
20	1366x768	60Hz		
21	1366x768	60Hz		
22	1400x1050	59Hz		
23	1400x1050	60Hz		
24	1400x1050	75Hz		
25	1440x900	60Hz		
26	1440x900	75Hz		
27	1600x1200	60Hz		
28	1600x1200	59Hz		
29	1680x1050	60Hz		
30	1920x1080	60Hz		

Signalkompatibilitet for AV og HDMI

Kilde	Understøttede signaler	Tilgængelig
Back AV	PAL SECAM NTSC-43 NTSC-58	O O O O
YpbPr	720p 50Hz-60Hz	576i, 576p 720p 50Hz-60Hz
HDMI	1080i 50Hz-60Hz	1080i 50Hz-60Hz
	1080p 50Hz-60Hz	576i, 576p 720p 50Hz-60Hz
	1080p 50Hz-60Hz	1080i 50Hz-60Hz
	3840x2160p 30Hz, 50Hz, 60Hz	3840x2160p 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p 30Hz, 50Hz, 60Hz	4096x2160p 30Hz, 50Hz, 60Hz

(*: Ikke tilgængelig)

(**: Visse tilsluttede kar. Signalene vises ordenligt på TV'en. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kiledeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten.

Undstøttede filformater til USB-tilstand

Video-filformater			
Video Codec	Opbevaring	Bitrate	Container
MPEG1/2	1080P@2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MP4 transport stream (Is, trp, tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, 3gp, AVI, avi), MKV (.mkv, mka), ASF (.asf)
MPEG4	Sorenson H.263	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	MPEG program stream (MPG, MPEGO, MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI, avi), MKV (.mkv, mka), ASF (.asf))
H.264	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI, avi), MKV (.mkv, mka), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka)
Motion JPEG	VPG	20Mbps	AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, AVF (.asf), WebM (.webm))
PCM/H.265	4K2K@10fps	100Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (Is, tp, tp)
VPG	4K2K@30fps	50Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (Is, tp, tp)

Billed-filformater			
Billede	Foto	Opbevaring (bredder x højde)	Container
JPEG	Base-line	1536x20480	MP4 (.mp4, .mov)
	Progressiv	1024x738	MP4 (.mp4, .mov)
PNG	non-interface	9600x6400	MP4 (.mp4, .mov)
	Interface	12000x800	MP4 (.mp4, .mov)
BMP		9600x6400	MP4 (.mp4, .mov)

Audio-filformater			
Audio-codec	Samplingfrekvens	Bitrate	Container
MPEG1/2 Layer1	16kHz	320bps ~ 444Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, mka), MPEG transport stream (Is, tp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEGO, WMA, wav)
MPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, mka), MPEG transport stream (Is, tp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEGO, WMA, wav)
MPEG1/2 Layer3	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), MPG, m4a), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEGO, WMA, wav)
AC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	320bps ~ 64Mbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MPG, m4a), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), MPG, m4a), MPEG transport stream (DAT, VOB, MPG, MPEGO, WMA, wav)
EAC3	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	320bps ~ 6Mbps	EAC3 (.eac3), 3GPP (.3gp, .3gp, DAT, VOB, MPG, MPEGO, WMA, wav)

Understøttede filformater til USB-tilstand				
Video-filformater	Container	Samplingfrekvens	Bitrate	Container
MPEG1/2	WMA	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), ASF (.asf), WMA (.wma), ASF (.asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
MPEG4	WMA	8kHz ~ 48kHz	< 384Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma), ASF (.asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
Sorenson H.263	WMA 10 Pro M0	48kHz	< 96Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), ASF (.asf), WMA (.wma), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
H.263	WMA 10 Pro M1	48kHz	< 96Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), ASF (.asf), WMA (.wma), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
H.264	WMA 10 Pro M2	96kHz	< 96Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), ASF (.asf), WMA (.wma), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
Motion JPEG	G711 A/mulaw	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), ASF (.asf), WMA (.wma), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
VPG	I.BR (cock)	8kHz ~ 22.05kHz, 44.1kHz	96bps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), ASF (.asf), WMA (.wma), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
PCM/H.265	FLAC	8kHz ~ 96kHz	< 16Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), ASF (.asf), WMA (.wma), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
VPG	FLAC	8kHz ~ 96kHz	< 16Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka), ASF (.asf), WMA (.wma), AVI (.avi), Matroska (.mkv, mka))
Understøttede filformater				
Internt understøttet				
	dat, mpg, mpeg, wav	MEG, MEG	DVD/Undstøttet	
	ts, trp, tp	TS	DVD/Undstøttet	
	mp4	MP4	DVD undstøttet UT-8 testet	
		ASS	SSA	
		mkv	UT-8 testet VobSub	
		sub	DVD Undstøttet	
		avi	AVI (1.0, 2.0), DVFU-1, 2	XSUB XSLUB XSLUB+
Eksterne understøttet				
Extension	Understøttet	parser	Kommentarer	
.srt	Subrip			
.ass	SubStation Alpha			
.smi	SAMI			
	SubViewer			
	MacroDVD			
	DVDIndstøttet/Systen			
	SubRip (VobSub)			
	TTFPlayer			

Understøttede DVI-oplosninger

Når du tilslutter udsynet til en TV ved brug af et DVI-konverteringskabel(DVI til HDMI kabel - med følger ikke), kan du referere til følgende information om oplosning.

	50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	70Hz
640x480	x	x		x	x
800x600	x	x	x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x
1280x768	x				x
1280x800	x				x
1360x768	x				x
1360x768	x				x
1280x1024	x				x
1400x1050	x				x
1600x900	x				x
1920x1080	x				x


apparatet. Indstil denne til "Kabelforbundte enhed" hvis du forbinder ved brug af et Ethernet-kabel.

Internethastighedstest

Kabelforbundet forbindelse

Tilslutning til et modem eller en router

- Du skal have et modem eller en router, som er tilsluttet en aktiv bredbandsforbindelse.
- Slut TV til dit modem eller din router via et Ethernet-kabel. Det er en LAN-port bag på (bagsiden) af dit TV.

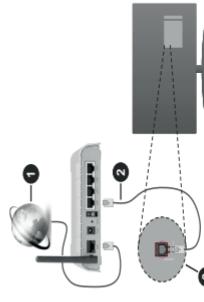


ISP-bredbandsforbindelse

2. LAN (Ethernet)-kabel

3. LAN-indgangen på bagsiden af TV'en

- Før at konfigurerer kablene indstillingerne, se venligst Nettverksindstillinger-afsnittet i Indstillingsmenuen.

- Du vil måske være i stand til at forbinde dit TV til dit LAN-netværk, afhængigt af dit netværkskonfiguration. I e-sædant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til at tilslutte dit TV direkte til netværkets stikkontakt.

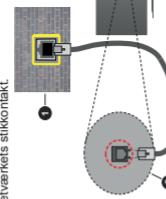

1. ISP-bredbandsforbindelse

- Entydiges N-router (IEEE 802.11a/b/g/n)-med et simulante 2,4 og 5 GHz-band er udstillet til at øge hastigheden. Dette er optimiseret for en lettere og hurtigere HD-streaming af videoer, streaming af video og trådløs gaming.
- Højtydigheden og kanalen varierer afhængigt af området.

- Transmissionshastigheden varierer afhængigt af afstanden og antallet af forhindringer mellem transmissionsproduktene, konfigurationen af disse produkter, radiobølgiefrekvenserne, ledningstrafikken og de produkter, du bruger. Transmission kan også blive afbørt eller afbørt afhængigt af radiobøndesformod, DECT-tелефoner eller enhver anden WLAN 11b apparater. Standardværdien for overførelseshastigheden er de teoretiske

Tilslutningsmuligheder

Kabelforbundet forbindelse

Tilslutning til et trådløst netværk

- TV'en kan ikke oprette forbindelse til netværk med skjult SSID. For at gøre dit modems SSID synligt, skal du ændre dine SSDI-indstillinger via modemets software.
- Indstillingen har ikke været implementeret.



Tilslutning til et trådløst netværk

- Fremhav **internethastighedstest**, og tryk på knappen OK. På næste skærmmeddelelse kan du ændre din indstilling og tryk på venstre eller højre knap, for at ænde indstillingen fra **Automatisk til Manuel**. Nu kan du indtaste **Manuel IP-adresse** og **eller manuelle DNS** værdier. Vælg det relaterede emne i rullemenuen og indtast de nye værdier ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Markér **Save** og tryk på knappen OK for at gemme indstillingerne, når du er færdig.

Trådløs forbindelse



1. Trådløs forbundet forbindelse

- Fremhav **internethastighedstest**, og tryk på knappen OK. På næste skærmmeddelelse kan du ændre din indstilling og tryk på venstre eller højre knap, for at ænde indstillingen fra **Automatisk til Manuel**. Nu kan du indtaste **Manuel IP-adresse** og **eller manuelle DNS** værdier. Vælg det relaterede emne i rullemenuen og indtast de nye værdier ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Markér **Save** og tryk på knappen OK for at gemme indstillingerne, når du er færdig.

- TV'en ikke oprette forbindelse til netværk med skjult SSID. For at gøre dit modems SSID synligt, skal du ændre dine SSDI-indstillinger via modemets software.

2. LAN (Ethernet)-kabel

3. LAN-indgangen på bagsiden af TV'en

Konfiguration af kabelforbundet enhedsindstillinger

- Netværkstypen kan vælges som **Kabelforbundet enhed**, **Tv tilsløs enhed** eller **Dækaktivitet** i overensstemmelse med den aktive forbundelse til TV.

Brug med mobile enheder

Internetforbindelse ikke tilgængelig / Audio-Video-deling virker ikke
Hvis Mac-adressen (et unikt identifikationsnummer) på din PC eller modem er permanent registreret, er det muligt, at dit TV ikke kan oprette forbindelse til internettet. Det sammestår ifølge godkendt Mac-adresser hvert gang, når du opretter forbindelse til internettet. Dette er en sikkerhedsforanstaltning mod autoriseret adgang. Da TV'en har sin egen Mac-adresse, kan din internetudbyder ikke beskrive Mac-adressen på din PC. Denne grund kan dit TV ikke oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetudbyder om bed at oplysnings om, hvordan du tilsætter et anden enhed, som f.eks. dit TV, til internettet.

Der også muligt, at forbindelsen ikke er tilgængelig på grund af et firewall-problem. Hvis du mener, at der forstager sig et problem, skal du kontakte din internetudbyder. En firewall kan være grund til et forbindelsesproblem, hvis du oplyser forbindelses- og registreringsoplysninger under brug af TV's Audio-Video-delingsstilling. Se **Udgå fra domæne**.

Det er også muligt, at forbindelsen ikke er tilgængelig på grund af et firewall-problem. Hvis du mener, at der forstager sig et problem, skal du kontakte din internetudbyder. En firewall kan være grund til et forbindelsesproblem, hvis du oplyser forbindelses- og registreringsoplysninger under brug af TV's Audio-Video-delingsstilling. Se **Udgå fra domæne**.

Denne funktion kan ikke anvendes på din mobile enhed. Disse applikationer er opkaldt forskelligt for hver markedsenhed. Se **Højtidelighedsapplikationer til din mobile enhed** for detaljerede oplysninger.

Denne funktion kan ikke anvendes på din mobile enhed. Hvis du vælger **Tv tilslutning**, vil skærmen på din enhed blive vist på dit TV.

Bemærk: Denne funktion kan kun bruges, hvis din mobile enhed understøtter denne funktion. Hvis du oplyser problemer med forbindelsen, skal du kontakke den operatørvirksomhed, din bruger, understøtter denne funktion. Denne funktion kan være problematisk med ikke-operatorservicevirksomheder, der flyttes efter produktionen af deres tv. Streaming og forbindelsessporserne varierer efter hvilket program du bruger.

Tilslutningsøjflindning

Trådløst netværk ikke tilgængeligt
Prov for at se, om der er tilgængeligt et domæne, hvilket kan være et problem ved at tilslutte til et trådløst netværk.

Sørg for, at dit netværks firewalls tillader TV's trådløse forbindelse.

Prov for at se efter trådløse netværk igen via **Netværks-menuen**.
Hvis det trådløse netværk ikke funger korrekt, skal du prøve at bruge dit hjems kabelnetværk. Se **Assistert Kabelforbindelse** for yderligere oplysninger om processen.

Hvis TV ikke funger ved hjælp af kabelforbindelsen, skal du kontaktere modemet (routeren), hvilket ikke er lejemaster, skal du kontakke dit modems internetudbyder.

Forbindelsen er langsom
Se brugervejledningen til dit trådløse modem for at få oplysninger om det interne service-område, hvorfra netværksbeskrivelsen skal sendes til TV'en. Hvis du ikke har fået tilgang til denne information, skal du kontakte din netværksudbyder.

Dette er et teknisk problem, der opførs ved at bruge et trådløst netværk, såsom en smartphone.

Dit tv er WLAN- (Wol) og Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) kompatibelt. Denne funktion kan være deaktiveret under forstørrelsesinstillationen. For at aktivere denne funktion, indstil **Netværksmenuen** til **WPS**.

Hvis din router har **WPS**, kan du direkte forbinde til router'en uden at indtaste din nøglekode eller tilføje tastur til navigationstastpadden på knappen **OK** på fjernbetjeningen.

Vent indtil IP-adressen vises på skærmen. Det betyder, at forbindelsen nu er etableret. For at abryde forbindelsen til en trådløst netværk, skal du fremhæve **Netværksværktøj** og tryk vendte øvre hjørne af en indstillelse som **Deaktivérer**.

Hvis din router har **WPS**, kan du direkte forbinde til router'en uden at indtaste din nøglekode eller tilføje tastur til navigationstastpadden på knappen **OK**, og tryk på **OK**. Gå til din modermærke enhed og tryk på WPS-knappen på den for at oprette forbindelsen. Du får vist en forbindelsesbekræftelse på dit TV, når enheden har parret sig. Vælg **Ja** for at forsette.

Denne funktion er påkrevet. Fremhav **Internethastighedstest** og tryk på knappen **OK** for at kontrollere din internetholdes hastighed. Fremhav **Avancerede indstillinger** og tryk på OK-knappen, for at åbne den avancerede indstillingsmenü. Brug retningsstaster og nummertasten for at indstille **Marker Save** og tryk på knappen **OK** for at gemme indstillingerne, når du er færdig.

Andre information
Status af forbindelsen vil blive vist som **Forbundet** eller **Ikke forbundet** og den aktuelle IP-adresse, hvis en forbindelse er etableret.

Tilslutning af din mobiltelefon via WLAN

Hvis din mobile enhed har WLAN-funktion, kan du slutte til dit TV via en router, for at få adgang til indholdet på din enhed. Til dette skal din mobiltelefon have en henstigningsfærdig delingssoftware. Tilslut TV'en til din router ved at følge trinene nedenfor.

Bagtert skal du forbinde din mobiletelefon med routeren og derefter aktiver deling af software på din mobiletelefon. Vælg **Netværks** fra din menu og vælg **WPS**-indstillingen på din mobile enhed. Vælg **Indstilling** til **Netværks** og tryk på **OK**.

Fremhav **AWS**-indstillingen i menuen **Kilder** og tryk på **OK**. Hvis tilslutningen ikke fungerer, skal du vælge din mobiletelefon og tryk på **OK**.

Hvis du ikke har fået tilgang til din mobiletelefon via **AWS**-deling video sharing-funktionen, til **TV**.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Denne funktion ikke fungerer på din mobile enhed. Din mobiletelefon understøtter ikke **AWS**-deling video sharing-funktionen.

Brug med netværkstjenester

Internetforbindelse ikke tilgængelig / Audio-Video-deling virker ikke
Hvis Mac-adressen (et unikt identifikationsnummer) på din PC eller modem er permanent registreret, er det muligt, at dit TV ikke kan oprette forbindelse til internettet. Det sammestår ifølge godkendt Mac-adresser hvert gang, når du opretter forbindelse til internettet. Dette er en sikkerhedsforanstaltning mod autoriseret adgang. Da TV'en har sin egen Mac-adresse, kan din internetudbyder ikke beskrive Mac-adressen på din PC. Denne grund kan dit TV ikke oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetudbyder om bed at oplyse om, hvordan du tilsætter et anden enhed, som f.eks. dit TV, til internettet.

Det er også muligt, at forbindelsen ikke er tilgængelig på grund af et firewall-problem. Hvis du mener, at der forstager sig et problem, skal du kontakte din internetudbyder. En firewall kan være grund til et forbindelsesproblem, hvis du oplyser forbindelses- og registreringsoplysninger under brug af TV's Audio-Video-delingsstilling. Se **Udgå fra domæne**.

Denne funktion kan ikke anvendes på din mobile enhed. Disse applikationer er opkaldt forskelligt for hver markedsenhed. Se **Højtidelighedsapplikationer til din mobile enhed** for detaljerede oplysninger.

Denne funktion kan ikke anvendes på din mobile enhed. Hvis du vælger **Tv tilslutning**, vil skærmen på din enhed blive vist på dit TV.

Bemærk: Denne funktion kan kun bruges, hvis din mobile enhed understøtter denne funktion. Hvis du oplyser problemer med forbindelsen, skal du kontakke den operatørvirksomhed, din bruger, understøtter denne funktion. Denne funktion kan være problematisk med ikke-operatorservicevirksomheder, der flyttes efter produktionen af deres tv. Streaming og forbindelsessporserne varierer efter hvilket program du bruger.

Denne funktion kan ikke anvendes på din mobile enhed. Se **Assistert Kabelforbindelse** for yderligere oplysninger om processen.

Hvis TV ikke funger ved hjælp af kabelforbindelsen, skal du kontaktere modemet (routeren), hvilket ikke er lejemaster, skal du kontakke dit modems internetudbyder.

Dette er et teknisk problem, der opførs ved at bruge et trådløst netværk, såsom en smartphone.

Dit tv er WLAN- (Wol) og Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) kompatibelt. Denne funktion kan være deaktiveret under forstørrelsesinstillationen. For at aktivere denne funktion, indstil **Netværksmenuen** til **WPS**.

Hvis din router har **WPS**, kan du direkte forbinde til router'en uden at indtaste din nøglekode eller tilføje tastur til navigationstastpadden på knappen **OK**, og tryk på **OK**. Gå til din modermærke enhed og tryk på WPS-knappen på den for at oprette forbindelsen. Du får vist en forbindelsesbekræftelse på dit TV, når enheden har parret sig. Vælg **Ja** for at forsette.

Denne funktion er påkrevet. Fremhav **Internethastighedstest** og tryk på knappen **OK** for at kontrollere din internetholdes hastighed. Fremhav **Avancerede indstillinger** og tryk på OK-knappen, for at åbne den avancerede indstillingsmenü. Brug retningsstaster og nummertasten for at indstille **Marker Save** og tryk på knappen **OK** for at gemme indstillingerne, når du er færdig.

Andre information
Status af forbindelsen vil blive vist som **Forbundet** eller **Ikke forbundet** og den aktuelle IP-adresse, hvis en forbindelse er etableret.

Tilslutning til kabel/tv-tv-forbindelse
Se **Kapitlenne Kabel/tv-tv-forbindelse for deltagende forbindelser** for oplysninger om konfiguration.

3. Andet Audio Video-deling
Instans, manuelt indstillingar - System> Mere og aktivér AVS-indstillingen.

4. Afspilning af dette fil via mediebrowseren
Tråds stømmer en standard for streaming af video og lydindhold. Denne funktion giver mulighed for at bruge纷层indstillingen, og opkalds på OK. Tilgængelige medieserverenheder i netværket vil blive angivet. Vælg

at opdatering af EPG-information kan tage et stykke tid, afhængigt af dit netværk og webtjenestens kvalitet.

Bemærk: Der kræves interforbindelse for web-baserede EPG-opdateringer...

INSTILLINGER Konfigurer applikationen efter din smarag. Du kan ændre;

Automatisk tas (kun i iOS): Enhedsens skærm slukkes automatisk efter en brudebestemt periode. Standardindstillingen er Fra, hvilket betyder, at skærmene alltid er tændt.

Auto-Aktiver FollowMe-TV: FollowMe-TV starter automatisk, når denne indstilling er aktiveret. Standard er Deaktivert.

Automatisk tilslutning til TV: Når denne funktion er aktiveret, vil din mobile enhed automatiske at forbinde til det sidst tilsluttede TV og spring over tilbage til den.

Skift TV (kun i iOS): Viser det aktuelt tilsluttede TV. Du kan trykke på denne indstilling for at få til skærmen "TV-sagning" og skifte til et andet TV.

Redigér brugere/fine og kanaliste: Du kan redigere din brugere/fine/kanaliste med denne indstilling.

Vælg kanaliste/kode: Du kan vælge den kanaliste/kode, der skal bruges i applikationen. Mulighederne er "TV-kode", "Brugeren din liste", "Databaserne kan du aktivere". Husk om, at hvis du ikke indstille den vælgte kanalidéskode som et konstant i applikationen, hvis den er tilsluttet.

Versionsnr.: Viser den aktuelle applikationsversion.

Detaljerede

For at åbne detaljerede, klik på et program. På detaljeredeskærmen kan du få detaljerede oplysninger om de valgte funktioner, du vælger. Fx denne "Cast&Crew" og "Videoer" findes på denne side.

DETALJER: Denne fase indeholder et resumé og oplysninger om det valgte program. Der er også links til Facebook- og Twitter-sider for det valgte program.

CAST&CREW: Viser alle de personer, der har bidraget til det aktuelle program.

VIDEOER: Viser videoer på YouTube, der er relateret til det valgte program.

Bemærk: For nogle funktioner kan der kræves en interforbindelse.

FollowMe-TV-funktion (hvis dette findes)

Tryk på FOLLOW ME-TV-widget, der er placeret ned til venstre for skærmen for at ændre layout for FollowMe-TV-funktionen.

Tøk på ikonet play, for at starte streaming af indholdet fra TV til din mobil enhed. Tøggenget hvis din enhed er inden for din routers driftsområde.

Miror-tilstand

Denne tilstand af FollowMe-TV-funktionen er aktiveret som standard og tilslutter streaming af indhold fra andre udvalgte TV-kilder og Mediebrowser.

Bemærkning:

OP+tv: Denne funktion er kun tilgængelig på SD og HD-kanaler understøttet.

Aktiver funktioner til lydunderstøttelse og understøttede er ikke aktiv.

Streamingopplevelsen kan ændre sig afhængigt af kvaliteten af din forbindelse.

Media Share-side

For at åbne Media Share-widget, skal du trykke på OP+tv'en indenst til venstre på skærmen.

Hvis der trykkes på Media Share-widget, vises et skærmediagram, hvor du kan vælge den type mediefil, der skal deles med dit TV.

Smart Remote-funktion

Du kan bruge din mobil enhed som en fjernbetjening til dit TV, når den er tilsluttet TV'et. For at bruge alle Smart Remote-funktioner, skal du trykke på OP+tv'en nedstørst til venstre på skærmen.

Stemmegenkendelse

Du kan trykke på Mikrofonen (m) -widget og styrte din applikation med stemmekommandoer såsom "På/af", "Skærmen tilp/Down" (Lytstyrke op/ned), "Programme Up/Down" (Program op/ned).

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig til android-baserede enheder.

Tastaturside

Tastatursiden kan ændres på to måder: ved at trykke på Tastatur (t) -widget på applikationsskærmen eller automatisk ved at modtage en kommando fra TV'et.

Krav

1. Smart TV
2. Netværksordbinde
3. Mobilenhed baseret på Android eller iOS platform (Android OS 4.0 eller nyere, iOS 6 eller nyere version)

4. Smart Center app. (Findes i online applikationsbutikker baseret på Android og iOS-platforme)
5. Mobiltilslutningsrouter
6. USB-lagreren i FAT32-format (Kræves til PVR-funktionen, hvis den findes)

Bemærkning:

Til Android-enheder, Normal (mp3), Large (HDP) og Extra Large (xdp) skærmsætter understøttes. Enheder med skærme på 3" eller derunder understøttes ikke.

Alle skærmsætterer understøttes til iOS-enheder:
Smart Center-applikationen bruges/anses/kan anvendes i henhold til den version, der er installeret på din enhed.

DVB-funktioner/teloplysninger

Denne DVB-modtagere er kun ejnet til brug i det land, som det er designet til at blive brugt i.

Selv om denne DVB-modtageren overensstemmelse med de nytte DVB-Specifikationer på tidspunktet for fremstilling, kan vi ikke garantere kompatibilitet med fremtidige DVB-transmissioner på grund af ændringer, der kan implementeres i broadcast signaler og teknologier.

Nogle digitale fjernsyns funktioner er måske ikke tilgængelige i bestemte lande.

Vi strækker hele tiden efter at forhindre vores produkter, derfor kan specifikationer ændres uden forudgående varsel.

For rådgivning om hvor du kan købe tilbehør, skal du kontakte den bulk, hvor du har købt udstyret.

Smart Remote-funktion

Du kan bruge din mobil enhed som en fjernbetjening til dit TV, når den er tilsluttet TV'et. For at bruge alle

Smart Remote-funktioner, skal du trykke på OP+tv'en nedstørst til venstre på skærmen.

Stemmegenkendelse

Du kan trykke på Mikrofonen (m) -widget og styrte din applikation med stemmekommandoer såsom "På/af", "Skærmen tilp/Down" (Lytstyrke op/ned), "Programme Up/Down" (Program op/ned).

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig til android-baserede enheder.

Tastaturside

Tastatursiden kan ændres på to måder: ved at trykke på Tastatur (t) -widget på applikationsskærmen eller automatisk ved at modtage en kommando fra TV'et.


Krav

1. Smart TV
2. Netværksordbinde
3. Mobilenhed baseret på Android eller iOS platform (Android OS 4.0 eller nyere, iOS 6 eller nyere version)

Bemærkning:

Til Android-enheder, Normal (mp3), Large (HDP) og Extra Large (xdp) skærmsætter understøttes. Enheder med skærme på 3" eller derunder understøttes ikke.

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		400	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)		
	M6		

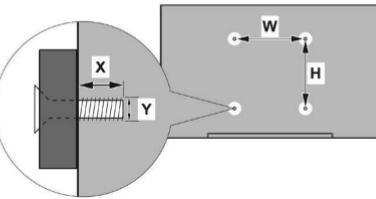

A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X) Thread (Y)
Deutsch	MASSAGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X) Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X) Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X) Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI OLÇÜLERİ	Açıklatıcı Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X) Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σηματούς οπών (mm)	Μεγάθη βιδών	Μήκος (X) Επεξρούσα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkretów	Długość (X) Gwint (Y)
česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry vzdálosti dír (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X) Závit (Y)
Magyar	VESA FAU TARTÓ MÉRÉTEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X) Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X) Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT	Hållmönsstärstolar (mm)	Skrustrelkar	Längd (X) Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X) Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUSINN MITAT	Reikäkuonon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hulmonster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x) Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-starreleser (mm)	Skruestørrelser	Laengde(X) Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х) Резьба (Y)
беларускай	ПАМЕРЫ НАСЦЕНННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адлупні	Памеры вінтуў	Даўжыня (Х) Рэзьба (Y)
македонски	МЕРИИ ЗА МОНТАЖНА НА СИНД ЗА, ВЕСА*	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафт	Должина (Х) Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х) Діаметр різби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X) Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery velkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X) Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X) Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijke	Dužina (X) Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijke	Dužina (X) Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х) Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X) Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvu izmēri	Garums (X) Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINTAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(X) Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSIËS SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimeve (mm)	Madhësitë e vidhave	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس الشكل على الجدار VESA	(أحجام التقويب (mm)	أحجام الاراغ	الطول (X) ارتفاع (Y)
עברית	מירות מתקן התווך על הקיר וגובהו (ב' מטר)	הטל בגובהו (ב' מטר)	הטל (X) גובה (Y)	גובה (Y)
فارسی	اندازه های اتصال پیاری VESA	اندازه های اگلی سوزن (طبق متر)	اندازه های پیاری	طول (X) رفته (Y)

A	Product Fiche					
B	Commercial Brand:CHAMPION					
C	Product No.	10124499				
D	Model No.	CHLED55EUNB4K				
E	Energy efficiency class	A++				
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	55 inches	139 cm			
G	On mode average power consumption (Watt)	60,0				
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	87				
I	Standby power consumption (Watt)	0,50				
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A				
K	Display resolution (px)	3840x2160				

A	Product Fiche		Energy efficiency class		Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)	
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll /cm)
عَرَبِي	بيانات المنتج	العلامة التجارية: تشampion	رقم المنتج	رقم الموديل	الفئة الفعلية الطاقة	حجم الشاشة المرئية (العرض) (وصممت)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал прибл.) (инч / см)
čeština	Produktový list	Značka výrobce	Cílso produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (uhlopříčka přibl.) (palcov /cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonal,ca.) (inH/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvarudun koko (diagonaalinen) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala,pribлизно) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiënte klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstørrelse (diagonal,ungefärlig) (tom/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numeros modello	Classe di efficienza energetica	Dimensione visibile dello schermo (diagonale, circa,polidic) (cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przykładowo okolo 10cm)
Magyar	Termékismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszámla	Modellszám	Energiáhatékonysági osztály	Lélegzetkáptatómány (diagonális,kb.) (inch)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevarer	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marca comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (диагонална, околу) (инчи/см)
український	Технічні дані	Комерційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, Приблизно) (дюйми/см)
srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobca	Cílso produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhloprička, zhruba) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komercialna znakma	St. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcev/cm)
Ελληνικό	Δεξτο η προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Οριζόντιος όγκος οθόνης (διαγώνιος, πλ.) (ίντσες/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inči/cm)
תַּרְבּוּ	רכישת מוצר	רכישת מוצר	הרכבת מוצר	הרכבת מוצר	הדרישה למכירת מוצר	הדרישה למכירת מוצר (אך לא יולא) (הילך/לע"מ, מילון, ערך)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görsülen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık.) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasi e eficiencës së energjisë	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonali, afersisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gamintojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matoma ekran dydis (ištrizainė, approx.) (collu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modelja nr.	Enerģētikatīties klasē	Ekrāna izmērs (pa diagonāl, apriņķā) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudeli nr.	Energiaklass	Vaadatava ekraani suurus (diagonaal, umbes) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	برند تجاری	شاره محصول	شاره مدل	گروه کاربری انرژی	قداره صفحه قابل مشاهده (نمایشگر) (اندیشه) (مشاهده من)

English	G	H	I	J	K
Deutsch	On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)
Bulgarsки	Дurchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt)	Годишен консумация на енергия (кВт/год)	Standby-Stromverbrauch (Watt)	Стромвербраух им ausgeschalteter Zustand (Watt)	Display-Auflösung (px)
čeština	Přemýšlená spotřeba elektrické energie v zápruhovém režimu (Watt)	Rodná spotřeba energie (kWh/rok)	Konsumace na elektroenergiu v režimu na gotovost (Watt)	Konsumace na elektroenergiu a i napojeno systému (Watt)	Rozlišení displeje (px)
Dansk	Gennemsnitlig strømforbrug i tændt tilstand (Watt)	Arligt energiforbrug (kWh/Arligt)	Strømforbrug (standby)/Watt	Strømforbrug i slukket tilstand (Watt)	Skræmpletning (px)
Suomi	Yleinen käytössä olevien aineen aikarakuvaus (Watt)	Vuotuinen kulumus (Watti)	Pol-tilaan virrankulutus (Watti)	Pol-tilaan virrankulutus (Watti)	Näytön erottelukyky (pikseli)
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation énergétique annuelle (kWh/annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Prijeočena potrošnja el. energije kada je u početku uključen (Watt)	Godišnja potrošnja el. energije (kWh/годишњи)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watt)	Potrošnja el. energije kada je prizvod sključen (Watt)	Rezolucija zaslona (pikseli)
Nederland	Van-aardig gemiddeld stroomverbruik (Watt)	Leegstaart energieverbruik (kWh/Jaarlike)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Uit-modus stroomverbruik (Watt)	Schermsolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)	Consumo eléctrico anual (kWh/annual)	Consumo en modo en espera (Vatios)	Consumo eléctrico modo apagado (Vatios)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i P-läge (Watt)	Årsströmkonsumtion per år (kWh/års)	Strömkonsumtion i vänteläge (Watt)	Strömkonsumtion i P-läge (Watt)	Skärmpoplösning (pixlar)
Italiano	Consumo di corrente medio da accesa (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/anno)	Consumo di corrente in modalità stand-by (Watt)	Consumo di corrente da spenta (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Watów)	Roczne zużycie energii (kWh/Rocznice)	Srednie zużycie energii w trybie czekania (Watów)	Zużycie energii w trybie włączonym (Watów)	Rozdzielcość obrazu (pixeli)
Magyar	Energiatölgyesztás bekapcsolva hosszú időszakban (kWh/Eves)	Eves energiatölgyesztás (kWh/Eves)	Energiatölgyesztás standby üzemmodban (Watt)	Energiatölgyesztás kikapcsolt üzemmodban (Watt)	Képernyőfelbontás (px)
Norsk	Planned gennomsnittlig strømforbruk (Watt)	Arlig strømforbruk (kWh/Arlig)	Hvilemodus strømforbruk (Watt)	Avt-modus strømforbruk (Watt)	Skjermopplosning (pixsel)
Português	Consumo energia em modo médio (Watt)	Consumo annual energia (kWh/annual)	Consumo energia em stand-by (Watt)	Consumo energia em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Watt)	Consum anual de energie (kWh/annual)	Consum electric In stare de repaus (Watt)	Consum electric In modul oprit (Watt)	Rezoluția ecranului (pixeli)
Русский	Средний расход энергии в режиме работы (Вт)	Средний расход энергии в режиме ожидания (Вт)	Расход энергии в режиме ожидания (Вт)	Расход энергии в выключенном режиме (Вт)	Разрешение экрана (пиксели)
беларускі	Средній расход енергіі ў режыме включэння (ватт)	Екзегадарны расход енергіі (кВт/гадзіна)	Расход энергіі ў режыме складання (ватт)	Расход энергіі ў режыме выключання (ватт)	Разрешэнне экрана (пікселя)
македонски	Приблизна потрошувачка кога е вклучен	Годишна потрошувачка на енергија (кВт/годишни)	Потрошувачка за изчакување (вати)	Потрошувачка кога е исклучен (вати)	Резултати на екран (пиксели)
український	Середнє споживання потужності у відкритому режимі (Вт)	Середньорічна споживання потужності (kWh/Rічно)	Споживання потужності у режимі очікування (Вт)	Споживання потужності у вимкненому стані (Вт)	Роздільна здатність екрана (пікселі)
Srpski	Prijeočena potrošnja kada je uključen (Vati)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Vati)	Potrošnja kada je isključen (Vati)	Rezolucija displeja (pix.)
Slovenčina	Priemerne spotreby elektrickej energie (kWh/ročne)	Rocne spotreba energie (kWh/Rocňa)	Spotreba elektrickej energie v vypuknutom režime (Watov)	Spotreba elektrickej energie vo vypuknutom režime (Watov)	Rozlišenie displeja (pix.)
Slovenščina	Potreba električne energije v vzpostavljenem stanju (Watov)	Leta ročna poraba energije (kWh/Letna)	Poraba energije v stanju napajanja (Vatov)	Poraba energije načinu izklopa (Watov)	Resolucija zaslona (pix.)
Ελληνικά	Μέσον κατανάλωση ρύθμος μετρητής (Watt)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/Eτησία)	Κατανάλωση πρώτης απόντων (Watt)	Κατανάλωση ρύθμος από την αρχή (Watt)	Ανάλογο οδόντω (Πίλα)
Bosanski	Prijeočena potrošnja kada je uključen (Vati)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključen (Watt)	Rezolucija ekranu (pix.)
עברית	הצרעה ממוצעת כוחה של הפעלה (ווט)	צריכת אנרגיה ממוצעת בשנה (קוויה/שנתי)	צריכת אנרגיה ב режим תקינה (ווט)	צריכת אנרגיה ב режим חוסר פעילות (ווט)	Độ phân giải màn hình (pixel)
Türkçe	Açık moddaki ortalama giyik tüketimi (Watt)	Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)	Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)	Kapalı moddağı giyik tüketimi (Watt)	Ekran çözünürlüğü (pix.)
Shqip	Konsum mesatari i energjisë si i ndezur (Watt)	Konsum vjetor i energjisë (Watt)	Konsumi i energjisë si i fushatë (Watt)	Konsumi i energjisë si i fushatë (Watt)	Rezolucioni i ekranit (pix.)
Lietuvių	Vidutinis energijos sąnaudos jungus (Vatis)	Mėnesinė energijos sąnaudos jungus (kWh/Mėnesis)	Energijos sąnaudos budėjimo režimui (Vatis)	Energijos sąnaudos išlūgus (Vatis)	Ekranai skirtomis geba (pixelių)
Latviešu	Enerģētiskās patēriņš aktīvā režīmā (Vati)	Gada enerģijas patēriņš (kWh/gads)	Enerģijas patēriņš gadīšanas režīmā (Vati)	Enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī (Vati)	Dispela rezolūcija (pixeliem)
Eesti	Keskmine energieluu töörežiimil (Watt)	Aastane energieluu (kWh/aastane)	Energieluu ooterežiimil (Vatis)	Energieluu väljalülitatud olekus (Vatis)	Ekranni resolutsioon (pixlit)
فارسی	میزان مصرف متوسط سفرت بر حسب مدت (وقت) (دروز)	میزان مصرف متوسط سفرت بر حسب مدت (وقت) (دروز)	صرف ترق مدت به کار (وقت)	صرف ترق مدت به کار (وقت)	وضوح نمایش (دکلتر)

(* English) Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

(* Deutsch) Energieverbrauch kWh/Jahr, basiert auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehers an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehers ab.

(* Български) Консумация на енергия kWh годишно, като база на разхода за 4 рабочи часа денонощие при 365 дни. Действително консумацията енергия залежи от това как се използва на телевизора.

(* čeština) Spotřeba elektrické energie kWh za rok vychází z hodnoty za 4 pracovní dny denně po 365 dní. Dostatečně konzumovaná energie záleží od toho jak se používá televize.

(* Dansk) Energibrug kWh pr. år, beregnet som fyrespillet effektforbrug, der er 4 timer for dag, baseret på teknologien ved elektricitetsforbrugten af tv'en. Den faktiske energiforbrugken kommer altid på berørt ved tv-en.

(* Suomi) Energiatulostus kWh pa, annostaan, että televisio käytetään 4 tunnia päivänä. Todellinen energiankulutus on alhainen, jos manier waarop de condities d'utilisation du téléviseur.

(* Français) Consommation d'énergie de kWh par an, basée sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznos kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana. Cijeli energetski potrošaj će ovisiti o tome koliko će se upotrebljavati televizor.

(* Nederland) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo de energía depende del uso real del televisor.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på effektförbrukning för en tv-mottagare som använder fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att beröra hur mycket tv-mottagaren används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo del televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor dziesięć godzin dziennie po 365 dni. Rozszerzona zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) Energiafelhasználás kWh előző években meghatározott időtartamra, amelyet a TV-n 4 órás működésre vár. A teljes energiatölgyesztás a készülék üzemeltetési módonál függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh pr. år, berekna ut ifra effektforbrukringen for en b-tv med teknologien ved energiforbruk. Den faktiske energiforbrukken vil være avhengig av hvordan TV-en bruker.

(* Slovenčina) Energetické spotreby v kWh na rok, ktoré sú založené na potrošovaní energie televízorom pri 4 hodinách na deň počas 365 dní. Faktické spotreby energie záležia od toho, akým ječasom televízor je používaný.

(* Slovenščina) Potrošnja energije v kWh na rok, na katerega je temeljena na potrošjanju energije televizorja, ki deluje 4 ure na dan po 365 dneh. Realna energetika potrošnja bo zavisila od toga, kaj ječasom televizor je použivati.

(* Ελληνικά) Η ενέργεια που χρησιμεύει σε kWh για την υποστήριξη της τηλεόρασης για 4 ώρες την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική χρήση ενέργειας θα εξαριθμείται από την ποσότητα χρήσης της τηλεόρασης.

(* Ελληνικά) Η ενέργεια που χρησιμεύει σε kWh για την υποστήριξη της τηλεόρασης για 4 ώρες την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική χρήση ενέργειας θα εξαριθμείται από την ποσότητα χρήσης της τηλεόρασης.

(* Македонски) Енергетичка потрошувачка в kWh годишно, каде нај основа на потрошувачката на телевизорскии уред по 4 работни часа денонощие за 365 дена. Фактическа потрошувачка ќе зависи од тоа како телевизорот е користен.

(* Український) Потрошувачка енергії в kWh на рік базується на розрахунку на 4 працюючі години денно за 365 днів. Фактическа потрошувачка залежить від того як телевізор використовується.

(* Srpski) Potrošnja energije u kWh na godišnje razdoblje, temeljena na 4 radne godine dneva za 365 dana. Stvarna potrošnja energije zavisi o tome koliko se koristi televizor.

(* Български) Консумация на енергия kWh годишно, като база на разхода за 4 работни часа денонощие при 365 дни. Фактическа потрошувачка залежи от това как се използва телевизорът.

(* Português) Consumo de energia kWh/ano, baseado no cálculo da potência de operação da televisão por 4 horas por dia para 365 dias. A efetiva utilização energética vai depender do modo como a televisão é utilizada.

(* Română) Consumul de energie kWh pe an, bazat pe calculul puterii de lucru a televizorului pentru 4 ore pe zi pentru 365 de zile. Utilizarea reală a energiei va depinde de modul în care este folosit televizorul.

(* French) Consommation d'énergie de kWh par an, basée sur le calcul de la puissance d'utilisation de la télévision pour 4 heures par jour pour 365 jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznos kWh godišnje, temeljena na 4 radne godine dneva za 365 dana. Faktična potrošnja će zavisiti od toga koliko će se koristiti televizor.

(* Nederland) Consumo de energia kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de como se usa la televisión.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de como se usa la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på effektförbrukning för en tv-mottagare med teknologien för energiförbruk. Den faktiska energiförbrukningen kommer att beröra hur mycket tv-mottagaren används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo del televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor dziesięć godzin dziennie po 365 dni. Rozszerzona zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) Energiafelhasználás kWh előző években meghatározott időtartamra, amelyet a TV-n 4 órás működésre vár. A teljes energiatölgyesztás a készülék üzemeltetési módonál függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh pr. år, berekna ut ifra effektforbrukringen for en b-tv med teknologien ved energiforbruk. Den faktiske energiforbrukken vil være avhengig av hvordan TV-en bruker.

(* Slovenčina) Potrošnja energije kWh na rok, ktoré sú založené na potrošovaní energie televízorom pri 4 hodinách na deň počas 365 dní. Faktické spotreby energie záležia od toho, akým ječasom televízor je používaný.

(* Slovenščina) Potrošnja energije v kWh na rok, na katerega je temeljena na potrošjanju energije televizorja, ki deluje 4 ure na dan po 365 dneh. Realna energetika potrošnja bo zavisila od toga, kaj ječasom televizor je použivati.

(* Ελληνικά) Η ενέργεια που χρησιμεύει σε kWh για την υποστήριξη της τηλεόρασης για 4 ώρες την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική χρήση ενέργειας θα εξαριθμείται από την ποσότητα χρήσης της τηλεόρασης.

(* Ελληνικά) Η ενέργεια που χρησιμεύει σε kWh για την υποστήριξη της τηλεόρασης για 4 ώρες την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική χρήση ενέργειας θα εξαριθμείται από την ποσότητα χρήσης της τηλεόρασης.

(* Македонски) Енергетичка потрошувачка в kWh годишно, каде нај основа на потрошувачката на телевизорскии уред по 4 работни часа денонощие за 365 дена. Фактическа потрошувачка ќе зависи од тоа како телевизорот е користен.

(* Український) Потрошувачка енергії в kWh на рік базується на розрахунку на 4 працюючі години денонощие при 365 днів. Фактическа потрошувачка залежить від того як телевізор використовується.

(* Srpski) Potrošnja energije u kWh na godišnje razdoblje, temeljena na 4 radne godine dneva za 365 dana. Stvarna potrošnja energije zavisi o tome koliko se koristi televizor.

(* Português) Consumo de energia kWh/ano, baseado no cálculo da potência de operação da televisão por 4 horas por dia para 365 dias. A efetiva utilização energética vai depender do modo como a televisão é utilizada.

(* Română) Consumul de energie kWh pe an, bazat pe calculul puterii de lucru a televizorului pentru 4 ore pe zi pentru 365 de zile. Utilizarea reală a energiei va depinde de modul în care este folosit televizorul.

(* French) Consommation d'énergie de kWh par an, basée sur le calcul de la puissance d'utilisation de la télévision pour 4 heures par jour pour 365 jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznos kWh godišnje, temeljena na 4 radne godine dneva za 365 dana. Faktična potrošnja energije bo zavisila od toga koliko će se koristiti televizor.

(* Nederland) Consumo de energia kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de como se usa la televisión.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de como se usa la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på effektförbrukning för en tv-mottagare med teknologien för energiförbruk. Den faktiske energiförbrukken kommer att beröra hur mycket tv-mottagaren används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo del televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor dziesięć godzin dziennie po 365 dni. Rozszerzona zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) Energiafelhasználás kWh előző években meghatározott időtartamra, amelyet a TV-n 4 órás működésre vár. A teljes energiatölgyesztás a készülék üzemeltetési módonál függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh pr. år, berekna ut ifra effektforbrukringen for en b-tv med teknologien ved energiforbruk. Den faktiske energiforbrukken vil være avhengig av hvordan TV-en bruker.

(* Slovenčina) Potrošnja energije v kWh na rok, na katerega je temeljena na potrošjanju energije televízorja, ki deluje 4 ure na dan po 365 dneh. Realna energetika potrošnja bo zavisila od toga, kaj ječasom televízor je použivati.

(* Slovenščina) Potrošnja energije v kWh na rok, na katerega je temeljena na potrošjanju energije televizorja, ki deluje 4 ur na dan po 365 dneh. Realna energetika potrošnja bo zavisila od toga, kaj ječasom televizor je použivati.

(* Ελληνικά) Η ενέργεια που χρησιμεύει σε kWh για την υποστήριξη της τηλεόρασης για 4 ώρες την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική χρήση ενέργειας θα εξαριθμείται από την ποσότητα χρήσης της τηλεόρασης.

(* Ελληνικά) Η ενέργεια που χρησιμεύει σε kWh για την υποστήριξη της τηλεόρασης για 4 ώρες την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική χρήση ενέργειας θα εξαριθμείται από την ποσότητα χρήσης της τηλεόρασης.

(* Македонски) Енергетичка потрошувачка в kWh годишно, каде нај основа на потрошувачката на телевизорскии уред по 4 работни часа денонощие за 365 дена. Фактическа потрошувачка ќе зависи од тоа како телевизорот е користен.

(* Український) Потрошувачка енергії в kWh на рік базується на розрахунку на 4 працюючі години денонощие при 365 днів. Фактическа потрошувачка залежить від того як телевізор використовується.

(* Srpski) Potrošnja energije u kWh na godišnje razdoblje, temeljena na 4 radne godine dneva za 365 dana. Stvarna potrošnja energije zavisi o tome koliko se koristi televizor.

(* Português) Consumo de energia kWh/ano, baseado no cálculo da potência de operação da televisão por 4 horas por dia para 365 dias. A efetiva utilização energética vai depender do modo como a televisão é utilizada.

(* Română) Consumul de energie kWh pe an, bazat pe calculul puterii de lucru a televizorului pentru 4 ore pe zi pentru 365 de zile. Utilizarea reală a energiei va depinde de modul în care este folosit televizorul.

(* French) Consommation d'énergie de kWh par an, basée sur le calcul de la puissance d'utilisation de la télévision pour 4 heures par jour pour 365 jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznos kWh godišnje, temeljena na 4 radne godine dneva za 365 dana. Faktična potrošnja energije bo zavisila od toga koliko će se koristiti televizor.

(* Nederland) Consumo de energia kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de como se usa la televisión.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de como se usa la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på effektförbrukning för en tv-mottagare med teknologien för energiförbruk. Den faktiske energiförbrukken kommer att beröra hur mycket tv-mottagaren används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo del televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor dziesięć godzin dziennie po 365 dni. Rozszerzona zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) Energiafelhasználás kWh előző években meghatározott időtartamra, amelyet a TV-n 4 órás működésre vár. A teljes energiatölgyesztás a készülék üzemeltetési módonál függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh pr. år, berekna ut ifra effektforbrukringen for en b-tv med teknologien ved energiforbruk. Den faktiske energiforbrukken vil være avhengig av hvordan TV-en bruker.

(* Slovenčina) Potrošnja energije v kWh na rok, na katerega je temeljena na potrošjanju energije televízorja, ki deluje 4 ure na dan po 365 dneh. Realna energetika potrošnja bo zavisila od toga, kaj ječasom televízor je použivati.

(* Slovenščina) Potrošnja energije v kWh na rok, na katerega je temeljena na potrošjanju energije televizorja, ki deluje 4 ur na dan po 365 dneh. Realna energetika potrošnja bo zavisila od toga, kaj ječasom televizor je použivati.

(* Ελληνικά) Η ενέργεια που χρησιμεύει σε kWh για την υποστήριξη της τηλεόρασης για 4 ώρες την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική χρήση ενέργειας θα εξαριθμείται από την ποσότητα χρήσης της τηλεόρασης.

(* Ελληνικά) Η ενέργεια που χρησιμεύει σε kWh για την υπ

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиоаппаратура TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπλοιασμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvaatukseen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkamų deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikkira li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu dat-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan i-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oznacza, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: P(o) abajo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmad försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE  CHAMPION

