

SH0117

Wi-Fi Smart

IP-kamera för inomhusbruk



► Förpackningens innehåll

IP-kamera x1
Nätadapter x1
USB-laddningskabel x1
Skruvpaket x1
Användarhandbok x1

► Säkerhetsanvisningar

Placera inte enheten i direkt solljus eller på platser med hög temperatur. Detta kan skada enheten eller förkorta dess livslängd. Placera den inte nära värmekällor som element eller andra värmealstrande enheter.

Använd inte enheten på fuktiga platser såsom uteplatser, källare eller i närheten av brandfarliga vätskor såsom lösningsmedel eller färg.

Enheten ska installeras och användas med ett avstånd på minst 2 cm mellan element och din kropp. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Användning utomhus kan leda till produktfel och personsador.

Håll enheten torr och ren hela tiden.

Försök inte öppna enheten.

Vid felaktig användning ansvarar vi inte för eventuella dataförluster.

Grattis till köpet av SH0117!

Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten för första gången.

Annars kan skador uppstå.

Denna bruksanvisning har utarbetats efter bästa kunskap och med största omsorg, men vi förbehåller oss rätten till fel och tekniska ändringar.



Enligt det europeiska WEEE-direktivet får elektrisk och elektronisk utrustning inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Dess komponenter måste återvinnas eller kasseras separat. I annat fall kan förorenande och farliga ämnen förorena vår miljö.

Du som konsument är enligt lag skyldig att kostnadsfritt lämna in elektriska och elektroniska apparater till tillverkaren, återförsäljaren eller offentliga insamlingsställen när apparaternas livslängd är slut. Närmare detaljer regleras i nationell lagstiftning. Symbolen på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa villkor. Genom denna typ av avfallssortering, användning och avfallshantering av uttjänta apparater bidrar du väsentligt till miljöskyddet.




Härmed förklarar företaget 2direct GmbH att Wi-Fi Smart Indoor IP Cam av typ SH0117 uppfyller de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU och 2014/35/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Inledning

- ① MicroSD-kortplats (max. 128 GB)
- ② Återställningsknapp
- ③ Mikrofon
- ④ Ljussensor
- ⑤ HD-objektiv
- ⑥ Högtalare
- ⑦ 5 dB-antenn
- ⑧ USB-laddningsport

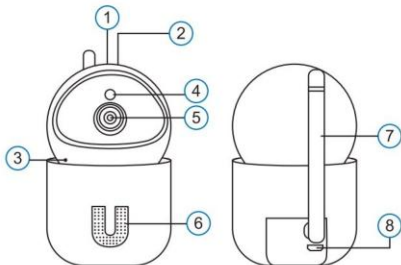

* Frekvensområde: 2 350-2 500 MHz

* Max. sändningseffekt: 0,5 mW

▲ Appkonfiguration

För att kunna använda SH0117 på distans måste du ladda ner appen "Smart Life" eller "Megos Smart Home" och registrera ett användarkonto. Inställningar och visning kan göras från din smartphone eller surfplatta.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store



Google Play Store



• **Konfigurera appens användarkonto**

① Skapa ett nytt konto i appen genom att klicka på "Registrera".

② Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer, som kommer att fungera som ditt inloggningsnamn.




③ Godkänn användarvillkoren och integritetspolicyen.

④ Tryck på "Fortsätt", så får du en verifieringskod via e-post eller SMS. Du kommer att få e-postmeddelandet eller SMS:et omedelbart. Om du inte får e-postmeddelandet, kontrollera din skräppostmapp. Om du inte får SMS:et, kontrollera ditt registrerade telefonnummer.

⑤ Ange verifieringskoden.

⑥ Skapa ett lösenord som du kan komma ihåg (bokstäver och siffror tillåts).

⑦ Ange ett namn som du själv kan välja (t.ex. hem). Du kan nu även ange platsen och i vilket rum din SH0117 finns.

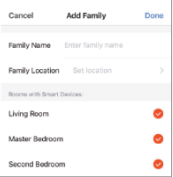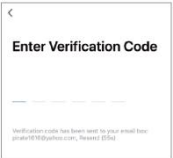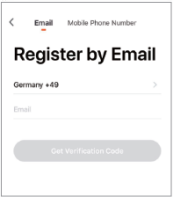

• **Anslut SH0117 till ditt Wi-Fi med en smartphone/surfplatta**

① Sätt in nätadaptern i ett vägguttag.

② Efter 30 sekunder börjar SH0117 att vrida på linsen och avger ett bekräftelseljud.

! Slå på Bluetooth på din smartphone/surfplatta och se till att den ansluter till Wi-Fi-nätverket.

③ Öppna nu appen och klicka på ikonen "+" för att "Lägg till enhet".

④ Välj "Säkerhet och videoövervakning" ► "Smart kamera (Wi-Fi)".

⑤ Tryck på återställningsknappen tills SH0117 avger ett ljud, gå sedan vidare till nästa steg.

⑥ Ange Wi-Fi-användarnamn och lösenord

! Ditt Wi-Fi-nätverks SSID visas för anslutning. Se till att din mobila enhet är ansluten till ditt 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.

! 5 GHz Wi-Fi-nätverk stöds inte.


⑦ När QR-koden visas på skärmen, håll SH0117-kameran mot smarttelefonen och skanna den.

! Avståndet mellan de två enheterna bör vara 15 till 20 cm.

⑧ Ett ljud hörs när parkopplingen har lyckats. Klicka på "Jag hör ett ljud" och vänta på att anslutningen upprättas.

⑨ När parningen är klar visas detta i appen.

① Om du vill montera SH0117 i taket och behöver vända skärmen, gå till "Inställningar" ► "Grundläggande inställningar" och aktivera knappen "Vänd".

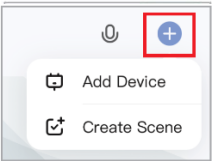

Smart kamera (Wi-Fi)



Please scan the QR code from 15 to 20 cm away




No Prompts

I Heard a Prompt



• Fjärrstyrning via appen

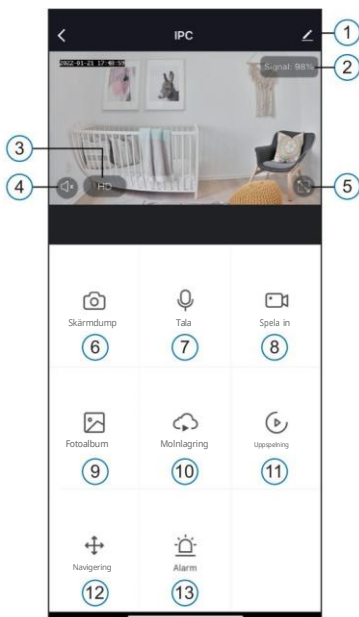

① Inställningar och hantering

② Wi-Fi-signalstyrka


③ SD/HD

④ Ljudomkopplare

⑤ Helskärm

⑥ Skärmdump: Du kan klicka på ikonen i den inspelade videon eller direktvideon för att ta en skärmdump, och bildfilen är cirka 1,3 MB.

⑦ Tala: Klicka på ikonen för att använda samtalsfunktionen. Du kan gå till "Inställningar" ► "Grundläggande funktionsinställningar" ► "Ljudläge" för att välja enkelriktad eller dubbelriktad dialog.

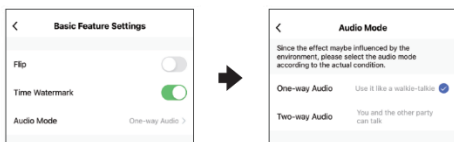


⑧ Inspektion: Du kan ta stillbilder och spela upp videor från minneskortet.

⑨ Fotoalbum: Spela in och ta skärmdumpar från enheten.

⑩ Molnlagring tillgänglig: Kontrollera priset innan du aktiverar denna funktion.


⑪ Uppspelning: Använd microSD-kortet för att spela in video och använd uppspelningsfunktionen för att visa den senaste videon.

① Det rekommenderas att sätta i och ta ut minneskortet efter att enheten har stängts av. Innan du använder minneskortet måste du formatera det. Du kan välja att formatera via kontrollskärmen i appen SH0117. "Inställningar" ► "SD-kortinställningar" ► "Formatera SD-kort".

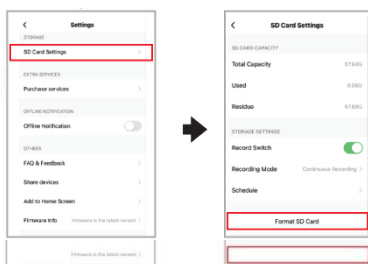

⑫ Riktning: Kameran kan vridas fritt. Du kan flytta den uppåt och nedåt och fånga in vilket hörn du vill se.

- ⑬ **Larm:** Gå till "Inställningar" ► "Inställningar för detekteringslarm" ► "Larm vid rörelsedetektering" eller "Rörelsespårning". Välj mellan två lägen.

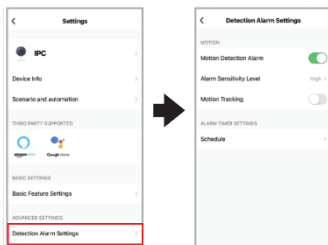

- 1 Rörelsespårning: Spela in och följ automatiskt objektet i rörelse med hjälp av den inbyggda panorerings- och tiltfunktionen.
- 2 Larm vid rörelsedetektering: Onormala rörliga objekt skickar ett larmmeddelande till din enhet.



▲ Vanliga frågor

F: Går det inte att lägga till enheten vid nätverksparning?

S: Se till att mobiltelefonen och enheten är anslutna till en 2,4 GHz-router.
Kontrollera att rätt Wi-Fi-lösenord har angetts.

F: Går det fortfarande inte att lägga till enheten efter att ha skannat igen?

S: Om det inte går att lägga till enheten rekommenderas det att starta om enheten eller stänga av den och försöka igen.

F: Det går inte att förhandsgranska enheten?

S: Kontrollera om Wi-Fi-signalen är svag. Du kan placera kameran nära routern.
Om det fortfarande inte fungerar, återställ enheten och lägg till den igen.

F: Varför finns enheten kvar i listan efter återställningen?

S: Återställningen av enheten återställer endast kamerans nätverkskonfiguration och ändrar inte inställningarna i appen. Du måste logga in i appen för att ta bort kameran från listan.

F: Hur ansluter man kameran till en annan router?

S: Logga först in i appen för att ta bort och återställa enheten, och konfigurera sedan enheten på nytt via appen.

F: Varför kan enheten inte identifiera microSD-kortet?

S: Det rekommenderas att sätta i och ta ut microSD-kortet efter att enheten har stängts av. Kontrollera att microSD-kortet är i normalt skick och att formatet är FAT32. Appen visar meddelandet "kunde inte hitta microSD-kortet" om nätverksförbindelsen till mobiltelefonen eller enheten är instabil.

F: Enheten är online och har en larmhändelse, men mobiltelefonen kan inte ta emot informationen?

S: Kontrollera först att appen tillåter aviseringar i inställningarna på din mobiltelefon. Under normala omständigheter visas ett meddelande i meddelandefältet på din mobiltelefon när en avvikelse upptäcks. Du bör ställa in ett aviseringston eller vibration på din mobiltelefon.

! När du övervakar i realtid via appen kommer du inte att få larm från kameran. Det är standardinställningen att kameran antar att du för närvarande tittar på bilden, så det behövs inget larm.

