LogiLink®

Användarhandbok SV

SH0101

Wi-Fi-smartkontakt



▸ Förpackningens innehåll

Smart Plug x1
Användarmanual x1

▸ Säkerhetsanvisningar

Överbelasta inte enheten.


Placera inte enheten i direkt solljus eller på platser med hög temperatur. Detta kan skada enheten eller förkorta dess livslängd.
Placera den inte nära värmekällor som element eller andra värmealstrande enheter.
Använd inte enheten på fuktiga platser såsom uteplatser, källare eller i närheten av brandfarliga vätskor såsom lösningsmedel eller färg.
Enheten ska installeras och användas med ett avstånd på minst 2 cm mellan strålare och kroppen.
Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Användning utomhus kan leda till produktfel och personskador.
Håll enheten torr och ren hela tiden.
Försök inte öppna enheten.
Grattis till köpet av SH0101!

Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten för första gången. Annars kan skador uppstå.
Denna bruksanvisning har utarbetats efter bästa kunskap och med största omsorg, men vi förbehåller oss rätten till fel och tekniska ändringar.

Enligt det europeiska WEEE-direktivet får elektrisk och elektronisk utrustning inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Dess komponenter måste återvinnas eller kasseras separat. I annat fall kan förorenande och farliga ämnen förorena vår miljö.
Du som konsument är enligt lag skyldig att kostnadsfritt lämna in elektriska och elektroniska apparater till tillverkaren, återförsäljaren eller offentliga insamlingsställen när apparaternas livslängd är slut. Närmare detaljer regleras i nationell lagstiftning. Symbolen på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa villkor. Genom denna typ av avfallssortering, användning och avfallshantering av utjänta apparater bidrar du väsentligt till miljöskyddet.

Härmed förklarar företaget 2direct GmbH att Wi-Fi Smart Plug av typ SH01 01 uppfyller de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiven 201 4/53/EU, 201 4/30/EU och 201 4/35/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på http://www.2direct.de
2direct GmbH – Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Inledning

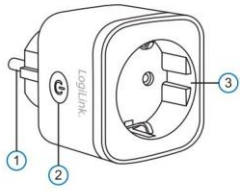

① Säkerhetskontakt CEE 7/7

② Strömbrytare:
Tryck kort för att slå på/stänga av enheten.
Håll intryckt för att få LED-indikatorn att blinka och återställa SH0101 till standardinställningarna. Gör detta endast om du är säker på att du vill radera alla tidigare inställningar.
Röd LED: Ström påslagen manuellt.
Blå LED blinkar: Ansluten till nätverket/redo för sammankoppling.

③ Säkerhetsuttag CEE 7/3

* Frekvensområde: 2,41 2-2,472 MHz * Max. sändningseffekt: 1 00 mW

▲ Manuell drift

① Sätt in SH0101 i ett vägguttag.

② Tryck kort på strömbrytaren för att slå på/stänga av uttaget.

▲ Appkonfiguration

För att kunna använda SH01 01 på distans måste du ladda ner appen "Smart Life" eller "Megos Smart Home" och registrera ett användarkonto. Inställningar och visning kan göras från din smartphone eller surfplatta.

Smart Life

App Store

Google Play Store

Megos Smart Home

App Store


Google Play Store

- **Konfigurera appens användarkonto**




① Skapa ett nytt konto i appen genom att klicka på "Registrera".

② Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer, som kommer att fungera som ditt inloggningsnamn.

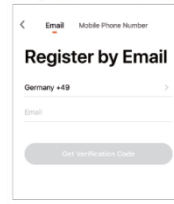


③ Godkänn användarvillkoren och integritetspolicyn.

④ Tryck på "Fortsätt", så får du en verifieringskod via e-post eller SMS. Du kommer att få e-postmeddelandet eller SMS:et omedelbart. Om du inte får e-postmeddelandet, kontrollera din skräppostmapp. Om du inte får SMS:et, kontrollera ditt registrerade telefonnummer.

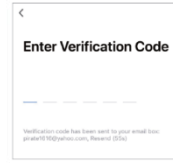


⑤ Ange verifieringskoden.

⑥ Skapa ett lösenord som du kan komma ihåg (bokstäver och siffror tillåts).

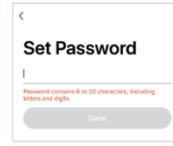

⑦ Ange ett namn som du själv kan välja (t.ex. hem). Du kan nu även ange platsen och i vilket rum din SH0101 finns.

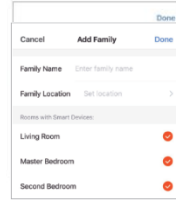


- **Anslut SH0101 till ditt Wi-Fi med en smartphone/surfplatta**

① Sätt in SH0101 i ett vägguttag.

② Tryck på strömbrytaren på smartpluggen i 5 sekunder tills den blå LED-lampan börjar blinka snabbt.

! Aktivera Bluetooth på din smartphone/surfplatta och se till att den ansluter till Wi-Fi-nätverket.

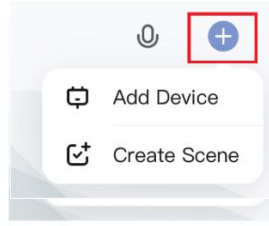

③ Öppna appen och klicka på ikonen "+" för att "Add device".

④ Välj "Electrical" ▶ "Socket (Wi-Fi)"

⚠ Det finns även en funktion för automatisk sökning efter enheter.



Eluttag (Wi-Fi)




⑤ Ditt Wi-Fi-nätverks SSID visas för anslutning. Se till att din mobila enhet är ansluten till ditt 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.

Ange lösenordet för din router/AP hemma.

ⓘ 5 GHz-WiFi-nätverk stöds inte.

⑥ Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

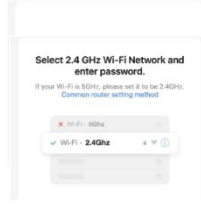

· Fjärrstyrning via appen

① Slå på/stäng av smartpluggen.

② Schemalagd timer.

③ Lägg till ett schema/en timer för att slå på/stänga av kontakten.


④ Visa SH0101:s strömförbrukning.

⑤ Ställ in relästatus: På/Av/Kom ihåg senaste status

⑥ Ändra enhetens namn (SH0101) och kontrollera enhetens nätverksstatus.




· Ändra relästatus

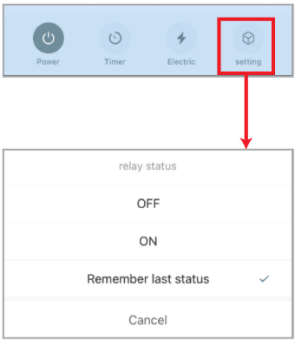


Med den här funktionen kan du ställa in standardinställningen för reläet, så att uttaget startar i läget PÅ, AV eller med den senaste statusen varje gång du slår på SH0101.


· Strömförbrukning

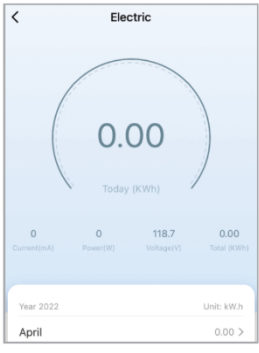


■ Nedräkningstimer

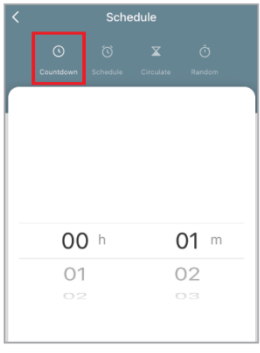


■ Schema

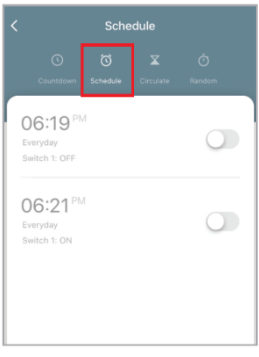

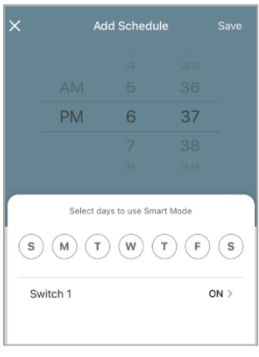

• Anslut SH0101 till tredjepartsstyrningar

① För användning med ett system som Amazon Alexa eller Google Home rekommenderar vi att du ger SH0101 ett identifierbart namn, t.ex. eluttag.

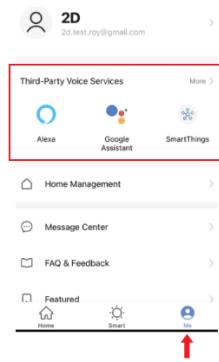

② Välj den tredjepartsstyrning som du vill koppla ihop med och följ anvisningarna i appen.

ⓘ Här följer ett exempel på hur du konfigurerar Google Assistant.

