

SH0100

Wi-Fi Smart Utomhusbrytare

► **Förpackningens innehåll**

Utomhus-WLAN-uttag x1
Bruksanvisning x1

► **Säkerhetsanvisningar**

Överbelasta inte enheten.

Placera inte enheten i direkt solljus eller på platser med höga temperaturer. Detta kan skada enheten eller förkorta dess livslängd.

Placera den inte i närheten av värmekällor såsom element eller andra värmeåterstrålande apparater.

Använd inte enheten på fuktiga platser som terrasser, källare eller i närheten av brandfarliga vätskor som lösningsmedel eller lack.

Enheten ska placeras och användas med ett avstånd på minst 2 cm mellan värmeelementet och din kropp.

Placera inte två kontakter bredvid varandra; avståndet bör vara minst 1 meter. Försök inte öppna enheten.

Grattis till ditt köp av denna produkt!

Läs igenom anvisningarna och varningarna i denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du inte följer anvisningarna kan det leda till skador på enheten. Denna bruksanvisning har utarbetats med största möjliga omsorg och efter bästa kunskap - med förbehåll för fel och tekniska ändringar.



Enligt den europeiska WEEE-direktiven får elektriska och elektroniska apparater inte kastas i hushållsavfallet. Deras beståndsdelar måste sorteras separat för återvinning eller avfallshantering, eftersom giftiga och farliga beståndsdelar kan orsaka bestående skador på miljön om de kasseras på fel sätt. Som konsument är du lag skyldig att vid slutet av livslängden kostnadsfritt lämna tillbaka elektriska och elektroniska apparater till tillverkaren, försäljningsstället eller till särskilt inrättade offentliga insamlingsställen. Närmare detaljer regleras av respektive delstatslagstiftning. Symbolen på produkten, i bruksanvisningen och/eller på förpackningen hänvisar till dessa bestämmelser. Genom denna typ av källsortering, återvinning och bortskaffande av uttjänta apparater bidrar ni på ett viktigt sätt till att skydda vår miljö.



Härmed förklarar företaget 2direct GmbH att utomhus-WLAN-uttaget av typ SH01 00 uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 201 4/53/EU, 201 4/30/EU och 201 4/35/EU. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på

201 4/30/EU och 201 4/35/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på
<http://www.2direct.de>
2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Introduktion

① Vattentåligt uttagsskydd

② Skyddskontaktuttag CEE 7/3

③ Strömbrytare

④ Jordat uttag CEE 7/4


* Frekvensområde: 2,41 2-2,472 MHz

* Max. sändningseffekt: 1 00 mW

**▲ Manuell användning**

① Anslut strömkontakten till ett eluttag.

② Tryck kort på strömbrytaren på nätkontakten för att slå på/stänga av enheten.

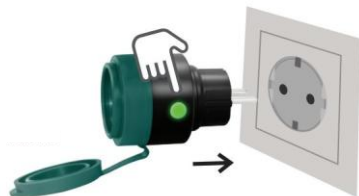**▲ App-konfiguration**

För att kunna använda strömkontakten på distans måste du ladda ner appen "Smart Life" eller "Megos Smart Home" och registrera ett användarkonto. Inställningar och visning kan göras via din smartphone eller surfplatta.



Smart Life

App Store



Google Play Store



Megos Smart Home

App Store




Google Play Store




• **Konfigurera ditt användarkonto i appen**

- ① Skapa ett nytt konto i appen genom att klicka på "Registrera".

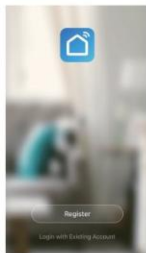


- ② Ange den e-postadress eller det telefonnummer som du vill använda för att logga in.

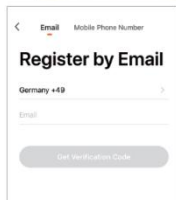


- ③ Godkänn användarvillkoren och integritetspolicyen.

- ④ Klicka på "Fortsätt", så får du en verifieringskod via e-post eller SMS. Du kommer att få e-postmeddelandet eller SMS:et omedelbart. Om du inte får e-postmeddelandet, kontrollera din skräppostmapp. Om du inte får SMS:et, kontrollera ditt registrerade telefonnummer.

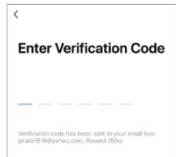


- ⑤ Ange verifieringskoden.

- ⑥ Skapa ett lösenord som du kan komma ihåg (bokstäver och siffror tillåts).

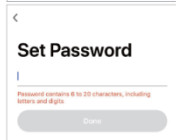


- ⑦ Ange ett namn som du själv kan välja (t.ex. home). Du kan nu även ange platsen och rummet där din SH01 00 finns.

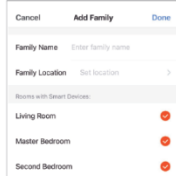

• **Anslut strömkontakten till ditt Wi-Fi med din smartphone/surfplatta**


- ① Sätt i elkontakten i ett eluttag.
- ② Tryck på strömbrytaren på elkontakten i 5 sekunder tills den gröna LED-lampan börjar blinka snabbt.

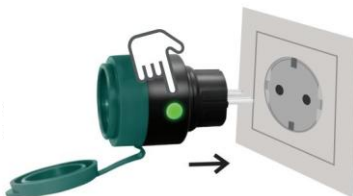

- ① Aktivera Bluetooth-funktionen på din smartphone/surfplatta och se till att den är ansluten till Wi-Fi.

- ③ Öppna appen och klicka på "+"-symbolen för att "lägga till enhet".

- ④ Välj "Electrical" (Elektrisk) ► "Socket (Wi-Fi) (Uttag)".

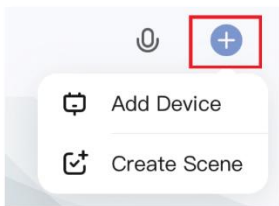

- ① Det finns även en funktion för automatisk enhetssökning.



Socket
(Wi-Fi)

- ⑤ SSID:t för ditt WiFi visas, som du kan ansluta till. Se till att din mobila enhet är ansluten till ditt 2,4 GHz WiFi-nätverk.

Ange lösenordet för din router/AP hemma.

- ① 5 GHz-WiFi-nätverk stöds inte.



- ⑥ Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.


• LED-indikator

Statusindikator	Grönt ljus	Rött ljus
Inget ljus	Anslutningen till nätverket misslyckades.	Avstängd.
Blinkar långsamt	Ansluten till nätverket.	
Blinkar snabbt	Redo för parning.	
Lyser konstant	Ansluten till nätverket.	Påslagen.



❗ Den röda lampan lyser endast när SH0100 inte är ansluten till ett nätverk.

• Fjärrstyrning via appen


- 1 Ändra enhetens namn (SH0100) och kontrollera enhetens nätverksstatus.
- 2 Slå på/stäng av strömkontakten.
- 3 Lägg till ett schema för att slå på och stänga av kontakten.
- 4 Ställ in en timer för att sätta på och stänga av kontakten.

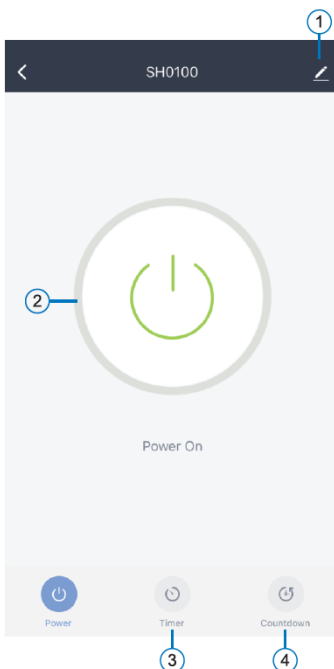

• Lägg till en timer (schema)

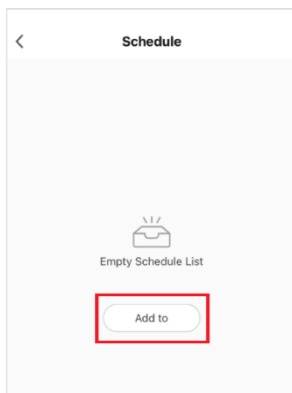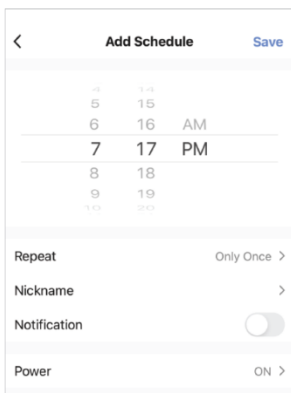

• Nedräkningstimer

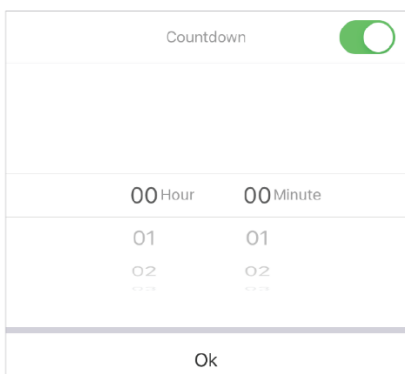

• Koppla ihop SH0100 med styrsystem från tredjepartsleverantörer

① För användning med ett system som Amazon Alexa eller Google Home rekommenderar vi att du ger SH0100 ett identifierbart namn, t.ex. eluttag.

② Välj den tredjepartsstyrning som du vill ansluta till och följ anvisningarna i appen.

① Nedan följer ett exempel på hur du konfigurerar med Google Assistant.

