

# nilox

## XMIC

### Manuale d'istruzioni

Rev00 - 06.05.2024

XMIC

www.nilox.com

L'app Wi-Fi consente di gestire la fotocamera da remoto, utilizzando uno smartphone o un tablet. Questa App consente il controllo totale della fotocamera, l'anteprima in tempo reale, la riproduzione e la Condivisione del contenuto selezionato e molto altro. Scaricate l'app "Supcam pro" sullo smartphone o sul tablet da Google Play oppure dall'Apple Store.

Premere il pulsante Accensione/Modalità per accendere la fotocamera.

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivo nel menu Impostazioni. Premere il pulsante SU/Wi-Fi per attivare il Wi-Fi. Tra le impostazioni del Wi-Fi del proprio smartphone o tablet, collegarsi alla rete chiamata. "Supcam pro" seguita da una serie di numeri. Inserire la password "12345678". Gamma di frequenza Wi-Fi: 2.4 Ghz Massima Potenza Radiata < 20 mW Accedere all'app "Supcam pro" sul proprio smartphone o tablet. \*premere e tenere premuto il pulsante SU/Wi-Fi per spegnere il Wi-Fi.

#### AVVERTENZE

- Tenere il dispositivo in un luogo sicuro, evitando sempre di farlo cadere.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra la fotocamera.
- Tenere il dispositivo distante da qualunque altro oggetto con forte interferenza magnetica, come macchinari elettrici, al fine di evitare che onde radio potenti possano danneggiare il prodotto e influire sulla qualità del suono o dell'immagine.
- Tenere la fotocamera lontana da acqua e liquidi (a meno che sia dotata di custodia impermeabile). Ciò potrebbe causare un malfunzionamento della fotocamera.
- Non esporre direttamente il prodotto a temperature elevate, che superano i 55 °C.
- Sugeriamo di usare schede micro-SD di alta qualità, per ottenere risultati ottimali. Una volta inserite nella fotocamera, prima dell'uso formattare le memory card micro-SD, micro-SDHC e micro-SDXC e riavviare la fotocamera dopo la formattazione.
- Non posizionare le schede micro-SD accanto a oggetti fortemente magnetici, al fine di evitare errori o perdita di dati.

L'app "Supcam pro" è compatibile con smartphone e tablet elencati sotto:  
Apple iOS  
\*iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (superiore a IOS9)  
\*iPhone Air & Mini (superiore a IOS9) Android  
\*Dispositivi Android 4x Quad-Core  
Questo prodotto contiene sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute umana se non smaltite correttamente. Vi forniamo quindi le seguenti informazioni al fine di prevenire il rilascio di tali sostanze e ottimizzare l'uso delle risorse naturali. I prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i normali rifiuti domestici, ma dovrebbero essere adeguatamente raccolti e correttamente trattati. Il simbolo del bidone barrato presente sul prodotto e in questa pagina, ricorda che è necessario smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua durata utile. In questo modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, oppure un uso inadeguato di parti di esso, possa comportare conseguenze nocive all'ambiente e alla salute umana. Inoltre, potete contribuire al recupero, riciclo e riutilizzo

- Batteria agli ioni di litio. Pericolo di esplosione se sostituito con un tipo di batteria errato.
- In caso di surriscaldamento, fumo inatteso o odore sgradevole dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica al fine di prevenire l'originarsi di incendi pericolosi.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini durante la ricarica.
- Non usare la fotocamera quando è quasi scarica.
- Non usare la fotocamera mentre è in carica.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non tentare di aprire l'alloggiamento della fotocamera o di modificarlo in alcun modo; in caso contrario, la garanzia si estingue.

di molti materiali che compongono questi prodotti. Ecco perché i produttori e i distributori di attrezzature elettriche ed elettroniche organizzano una raccolta adeguata e lo smaltimento della stessa in modo autonomo. Alla fine della durata utile del prodotto, si prega di contattare il rivenditore per ricevere istruzioni sullo smaltimento. All'acquisto di questo prodotto, il distributore vi informerà sulla possibilità di restituire un vecchio dispositivo, a condizione che il tipo di prodotto e le sue funzioni siano uguali a quello acquistato. Se le dimensioni non superano i 25 cm, l'attrezzatura elettrica ed elettronica può essere restituita senza alcun obbligo di acquisto di prodotto equivalente. Lo smaltimento del prodotto in qualunque altra modalità sarà soggetto alle penali previste dalla legge e in vigore nel paese dove il prodotto viene smaltito. Inoltre, suggeriamo l'adozione delle seguenti misure per proteggere l'ambiente: riciclo dell'imballo interno ed esterno fornito con il prodotto e smaltimento corretto delle batterie usate (se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto, possiamo ridurre la quantità di risorse naturali usate nella produzione di attrezzatura elettrica ed elettronica, ridurre al minimo l'uso di discariche e

#### INTRODUZIONE



migliorare la qualità della vita, impedendo il rilascio nell'ambiente di sostanze potenzialmente pericolose.

Il prodotto contiene una batteria che potrebbe essere sostituita durante la durata utile del prodotto stesso. Smaltire correttamente la batteria contenuta nel prodotto alla fine della sua durata utile (ovvero, quando non può più essere caricata), collocandola in un adeguato contenitore di raccolta batterie, separato dai rifiuti generici indifferenziati. La raccolta e il riciclo di batterie aiutano a proteggere l'ambiente e a salvaguardare risorse naturali, consentendo il recupero di preziosi materiali.

#### Garanzia (Validità e Limitazioni)

- Il periodo di validità della garanzia è disciplinato dal Decreto Legislativo locale.
- La garanzia è valida nel caso in cui il prodotto presenti un vizio di fabbrica o un difetto dei materiali.
- L'acquirente non ha diritto alla garanzia nei seguenti casi:
  - tentativi di riparazioni di parti hardware e display non autorizzate e/o modifiche o utilizzo di software diverso da

- 1.Schermo frontale HD da 1,3 pollici
- 2.Obiettivo
- 3.Schermo HD da 2 pollici
- 4.Copertura batteria
- 5.Tasto Ok
- 6.Tasto Mode
- 7.Slot per scheda microSD
- 8.Type-C
- 9.Tasto Su
- 10.Tasto giù

L'action cam "Nilox XMic" è un dispositivo di registrazione video in movimento, digitale e ad alta definizione. Il dispositivo offre una vasta gamma di funzioni per effettuare la registrazione digitale di video, scattare foto e registrare audio, con un ampio display e batteria amovibile. Perfetta per la registrazione di video in auto, di sport all'aria aperta, per la sicurezza domestica, per immersioni e tante altre attività simili. Un dispositivo che consente di godersi ogni momento catturandolo, sempre e ovunque.

- quello installato;
- utilizzo di accessori o elementi non in dotazione con il prodotto;
- normale usura del prodotto;
- danno accidentale e cadute.

Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU – 2015/863/EU. Il Prodotto dispone del marchio CE ed è quindi conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione europea.

Esprinet SpA dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf>

Nilox® è un marchio di proprietà di Esprinet S.p.A.

- Tutti i marchi sono marchi registrati e dei rispettivi proprietari.
- Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia
- Prodotto in Cina.

The left light is constantly on: successful pairing  
The indicator light on the right side is always on: in pairing mode it is silent, while in charging mode it is the charging indicator light  
Work light flashing: Recording/taking photos

#### Micro SD saving

This camera is compatible with micro-SD with (selected) capacity 8GB,16GB,32GB, 64GB, 128GB, 256GB micro-SDHC and micro-SDXC memory cards. Use a micro-SD card with a minimum speed of CLASS 10 (80M/S). We suggest using quality memory cards to ensure maximum reliability during activities with high vibrations.

#### Charge the battery

1. Connect the camera to a compatible USB socket (DC 5V 1A) with the included USB cable.
2. The charging status light remains ON while the battery is charging.
3. The charging status light turns OFF when the battery is fully charged.

- Batería de iones de litio. Riesgo de explosión si se reemplaza con un tipo de batería incorrecto.
- En caso de sobrecalentamiento, humo inesperado o olor desagradable del dispositivo, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar que se produzcan incendios peligrosos.
- Mantener fuera del alcance de los niños mientras se carga.
- No utilice la cámara cuando tenga poca batería.
- No utilices la cámara mientras se está cargando.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.
- No intente abrir la carcasa de la cámara ni modificarla de ninguna manera; de lo contrario, la garantía caduca.

#### ADVERTENCIAS

- Guarde el dispositivo en un lugar seguro, evitando siempre que se caiga.
- No coloque objetos pesados encima de la cámara.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros objetos con fuertes interferencias magnéticas, como maquinaria eléctrica, para evitar que las ondas de radio potentes dañen el producto y afecten la calidad del sonido o la imagen.
- Mantenga la cámara alejada del agua y líquidos (a menos que tenga una funda impermeable). Esto puede causar que la cámara no funcione correctamente.
- No exponer directamente el producto a altas temperaturas superiores a 55°C.
- Sugerimos utilizar tarjetas micro-SD de alta calidad para obtener mejores resultados. Una vez insertadas en la cámara, formatee las tarjetas de memoria micro-SD, micro-SDHC y micro-SDXC antes de usarlas y reinicie la cámara después de formatear.
- No coloque tarjetas micro-SD cerca de objetos altamente magnéticos, para evitar errores o pérdida de datos.


#### Suggerimenti

- Prima di registrare un video o fare una foto dalla qualità cristallina, rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo della custodia impermeabile prima dell'uso.
- Per garantire l'impermeabilità, accertarsi che la custodia impermeabile sia sigillata bene prima dell'uso.
- Asciugare il dispositivo subito dopo l'uso, altrimenti il bottone metallico della custodia impermeabile potrebbe arrugginarsi, riducendo l'impermeabilità.
- Quando si utilizza la fotocamera con la custodia impermeabile e a bassa temperatura, come in inverno, durante giorni di pioggia, sott'acqua e così via, si prega di effettuare il trattamento anti-appannamento, per evitare video offuscati.

#### Accensione:

Tenere premuto il pulsante Accensione/Modalità alcuni secondi per accendere lo schermo. **Spegnimento:** Tenere premuto il pulsante Accensione/Modalità alcuni secondi per spegnere lo schermo. **Panoramica:** Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità per accedere all'interfaccia di selezione della modalità

www.nilox.com  
per info e contatti, scrivere a: [contact@esprinet.com](mailto:contact@esprinet.com)



# nilox

## XMIC

### Instruction manual

Rev00 - 06.05.2024

XMIC

www.nilox.com

- \* 1 3.7V 900 mAh battery included
- \* Charging time: 3.5 hours
- \* Make sure the camera is turned off when charging.
- \* Do not store above 140°F/60°C.
- \* Do not disassemble, bang, damage or fire.
- \* Do not use batteries with bulges.
- \* Discontinue use of the battery once immersed in water.
- \* Do not throw the camera or battery in the trash; dispose of at an authorized point

#### Connecting to the Wi-Fi app

The Wi-Fi app allows you to manage the camera remotely, using a smartphone or tablet. This App allows total control of the camera, real-time preview, playback and sharing of selected content and much more. Download the "Supcam pro" app on your smartphone or tablet from Google Play or the Apple Store.

Press the Power/Mode button to turn on the camera. Make sure Wi-Fi is turned on in the Settings menu. Press the UP/Wi-Fi button to turn on Wi-Fi. In the Wi-Fi settings of your smartphone or tablet,

#### INTRODUCCIÓN



connect to the called network. "Supcam pro" followed by a series of numbers. Enter the password "12345678" Wi-Fi frequency range: 2.4Ghz Maximum Radiated Power < 20 mW Access the "Supcam pro" app on your smartphone or tablet.

\*press and hold the UP/Wi-Fi button to turn off Wi-Fi. The "Supcam pro" app is compatible with smartphones and tablets listed below:

Apple iOS  
\*iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (above IOS9)  
\*iPhone Air & Mini (above IOS9) Android  
\*4x Quad-Core Android devices

This product contains substances that can harm the environment and human health if not disposed of correctly. We therefore provide you with the following information in order to prevent the release of these substances and optimize the use of natural resources. Electrical and electronic products must not be disposed of with normal household waste, but should be properly collected and correctly treated. The crossed out bin

1. Pantalla frontal HD de 1,3 pulgadas
2. Objetivo
- Pantalla HD de 3, 2 pulgadas
4. Tapa de la batería
5. Botón Aceptar
6. Tecla de modo
7. ranura para tarjeta microSD
8. Tipo C
9. Tecla arriba
10. Tecla abajo

La cámara de acción "Nilox XMic" es un dispositivo de grabación de vídeo en movimiento digital de alta definición. El dispositivo ofrece una amplia gama de funciones para grabación de vídeo digital, toma de fotografías y grabación de audio, con una pantalla grande y batería extraíble. Perfecto para grabar vídeos en tu coche, deportes al aire libre, seguridad en el hogar, buceo y muchas otras actividades similares. Un dispositivo que te permite disfrutar de cada momento capturándolo, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Durata della batteria: circa 2-3 ore

#### Luci microfono

Luci rosse e blu lampeggianti alternate: microfono in attesa di accoppiamento  
**Impostazioni:** Tenere premuto per 2 secondi il tasto "ok" per entrare nel menù delle impostazioni  
**Per iniziare la registrazione:** Premere il pulsante Ok/Otturatore. La spia di stato e un pallino rosso sullo schermo lampeggeranno durante la registrazione.  
**Per scattare una foto standard:** Premere il pulsante Ok/Otturatore. La fotocamera emetterà il corrispondente suono.

#### Salvataggio Micro SD

Questa fotocamera è compatibile con micro-SD con capacità (selezionata) 8GB,16GB,32GB, 64GB, 128 GB, 256 GB memory card micro-SDHC e micro-SDXC. Usare una scheda micro-SD con una velocità minima di CLASSE 10 (80M/S). Sugeriamo di usare memory card di qualità, al fine di garantire un'affidabilità massima durante attività con vibrazioni elevate.

#### WARNINGS

- Keep the device in a safe place, always avoiding dropping it.
- Do not place heavy objects on top of the camera.
- Keep the device away from any other objects with strong magnetic interference, such as electrical machinery, to prevent powerful radio waves from damaging the product and affecting the sound or picture quality.
- Keep the camera away from water and liquids (unless it has a waterproof case). This may cause the camera to malfunction.
- Do not directly expose the product to high temperatures exceeding 55°C.
- We suggest using high quality micro-SD cards for best results. Once inserted into the camera, format the micro-SD, micro-SDHC and micro-SDXC memory cards before use and restart the camera after formatting.
- Do not place micro-SD cards near highly magnetic objects, to avoid errors or data loss.
- Lithium-ion battery. Risk of explosion if replaced with an incorrect type of battery.

symbol on the product and on this page reminds you that it is necessary to properly dispose of the product at the end of its useful life. In this way it is possible to prevent non-specific treatment of the substances contained in these products, or inappropriate use of parts of them, from causing harmful consequences to the environment and human health. Furthermore, you can contribute to the recovery, recycling and reuse of many materials that make up these products. This is why manufacturers and distributors of electrical and electronic equipment organize adequate collection and disposal of the same independently. At the end of the product's useful life, please contact your dealer for disposal instructions. Upon purchasing this product, the distributor will inform you about the possibility of returning an old device, provided that the type of product and its functions are the same as the one purchased. If the dimensions do not exceed 25 cm, the electrical and electronic equipment can be returned without any obligation to purchase an equivalent product. Disposal of the product in any other way will be subject to the penalties established by law and in force in the country where the product is disposed

#### Sugerencias

- Antes de grabar un vídeo o tomar una foto nítida, retire la película protectora de la lente de la funda impermeable antes de usarla.
- Para garantizar la impermeabilidad, asegúrese de que la funda impermeable esté bien sellada antes de usarla.
- Seque el dispositivo inmediatamente después de su uso; de lo contrario, el botón metálico de la carcasa impermeable podría oxidarse, reduciendo la impermeabilidad.
- Cuando utilice la cámara con la funda impermeable y en condiciones de baja temperatura, como en invierno, días lluviosos, bajo el agua, etc., realice un tratamiento antihava para evitar vídeos borrosos.

**Encendido:** Mantenga presionado el botón Encendido/Modo durante unos segundos para encender la pantalla. **Apagar:** Mantenga presionado el botón Encendido/Modo durante unos segundos para apagar la pantalla. **Descripción general:** encienda la cámara y presione el botón Encendido/Modo repetidamente para ingresar a la interfaz de selección del modo de disparo. Presione el

#### Caricare la batteria

- Per caricare la batteria
- 1. Collegare la fotocamera a una presa USB compatibile (DC 5V 1A) con il cavo USB incluso.
- 2. La spia indicante lo stato di ricarica resta ACCESA durante il caricamento della batteria.
- 3. La spia indicante lo stato di ricarica si SPENGE quando la batteria è completamente carica.
- \* 1 batterie 3.7V 900 mAh incluse
- \* Tempo di ricarica: 3,5 ore
- \* Accertarsi che la fotocamera sia spenta quando è in ricarica.
- \* Non conservare a una temperatura superiore a 140°F/60°C.
- \* Non smontare, sbattere, danneggiare o incendiare.
- \* Non usare batterie con rigonfiamenti.
- \* Dismettere l'uso della batteria una volta immersa in acqua.
- \* Non gettare la fotocamera o la batteria tra i rifiuti; smaltire presso un punto autorizzato

#### Connessione all'app Wi-Fi

- In the event of overheating, unexpected smoke or an unpleasant odor from the device, unplug it immediately from the electrical outlet to prevent the occurrence of dangerous fires.
- Keep out of reach of children while charging.
- Do not use the camera when it is low on battery power.
- Do not use the camera while it is charging.
- Store the device in a cool, dry and dust-free place.
- Do not attempt to open the camera housing or modify it in any way; otherwise, the warranty expires.

of. Furthermore, we suggest adopting the following measures to protect the environment: recycling the internal and external packaging supplied with the product and correct disposal of used batteries (if contained in the product). With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the production of electrical and electronic equipment, minimize the use of landfills and improve the quality of life by preventing the release of potentially dangerous substances into the environment. The product contains a battery that may need to be replaced during the product's useful life. Properly dispose of the battery contained in the product at the end of its useful life (i.e. when it can no longer be charged), placing it in a suitable battery collection container, separate from undifferentiated general waste. The collection and recycling of batteries help protect the environment and safeguard natural resources, allowing the recovery of precious materials.

#### Warranty (Validity and Limitations)

- The validity period of the guarantee is governed by the local Legislative Decree.

"Botón multifunción" para seleccionar el modo de disparo deseado, luego presione el botón OK para confirmar. **Configuración:** Mantenga presionado el botón "ok" durante 2 segundos para ingresar al menú de configuración  
Para comenzar a grabar: presione el botón Ok/Otturador. La luz de estado y un punto rojo en la pantalla parpadearán durante la grabación.

**Para tomar una foto estándar:** presione el botón Ok/Otturador. La cámara emitirá el sonido correspondiente.

#### Micrófono inalámbrico

Antes de utilizar el micrófono, asegúrese de que la batería esté completamente cargada; de lo contrario, conecte el micrófono a una toma USB compatible. Mantenga presionado el botón de encendido del micrófono para encender el dispositivo. Las luces roja y azul del micrófono parpadearán alternativamente y luego la función del micrófono se configurará en "auto" en el menú de la cámara. Puerto de carga: tipo C Voltaje de carga: CC 5 V 1 A.

Luces del de la batería: aproximadamente 2-3 horas

**Luces del micrófono**

Luces rojas y azules que parpadean alternativamente: micrófono en espera de emparejamiento

La luz izquierda está encendida constantemente:

emparejamiento exitoso

La luz indicadora del lado derecho está siempre

encendida: en modo emparejamiento es silenciosa, mientras que en modo carga es la luz indicadora de carga.

Luz de trabajo parpadeando: Grabar/tomar fotografías

**Ahorro en microSD**

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria micro-SD con capacidad (seleccionada) de 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB micro-SDHC y micro-SDXC. Utilice una tarjeta micro-SD con una velocidad mínima de CLASE 10 (80M/S). Sugerimos utilizar tarjetas de memoria de calidad para garantizar la máxima confiabilidad durante actividades con altas vibraciones.

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**AVERTISSEMENTS**

- Conservez l'appareil dans un endroit sûr, en évitant toujours de le laisser tomber.

- Ne placez pas d'objets lourds sur la caméra.

- Gardez l'appareil éloigné de tout autre objet soumis à de fortes interférences magnétiques, tel que des machines électriques, afin d'éviter que des ondes radio puissantes n'endommagent le produit et n'affectent la qualité du son ou de l'image.

- Gardez l'appareil photo à l'écart de l'eau et des liquides (sauf s'il est doté d'un boîtier étanche). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo.

- Ne pas exposer directement le produit à des températures élevées supérieures à 55°C.

- Nous vous suggérons d'utiliser des cartes micro-SD de haute qualité pour de meilleurs résultats. Une fois insérées dans l'appareil photo, formatez les cartes mémoire micro-SD, micro-SDHC et micro SDXC avant utilisation et redémarrez l'appareil photo après le formatage.

- Ne placez pas les cartes micro-SD à proximité d'objets fortement magnétiques, pour éviter des erreurs ou des

**Carga la batería**

Para cargar la batería

1. Conecte la cámara a una toma USB compatible (DC 5V 1A) con el cable USB incluido.

2. La luz de estado de carga permanece encendida mientras la batería se está cargando.

3. La luz de estado de carga se apaga cuando la batería está completamente cargada.

\* 1 batería de 3,7V 900 mAh incluida

\* Tiempo de carga: 3,5 horas

\* Asegúrese de que la cámara esté apagada durante la carga.

\* No almacene a temperatura superior a 140°F/60°C.

\* No desmonte, golpee, dañe ni incendie.

\* No utilice baterías con protuberancias.

\* Suspenda el uso de la batería una vez sumergida en agua.

\* No arrojes la cámara ni la batería a la basura; eliminar en un punto autorizado

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**

La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

pertes de données.

- Batterie aux ions lithium. Risque d'explosion en cas de remplacement par un type de batterie incorrect.

- En cas de surchauffe, de fumée inattendue ou d'odeur désagréable provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise électrique pour éviter l'apparition d'incendies dangereux.

- Tenir hors de portée des enfants pendant le chargement.

- N'utilisez pas l'appareil photo lorsque sa batterie est faible.

- N'utilisez pas l'appareil photo pendant qu'il est en charge.

- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la caméra ou de le modifier de quelque manière que ce soit ; sinon, la garantie expire.

forma remota mediante un teléfono inteligente o una tableta. Esta aplicación permite un control total de la cámara, vista previa en tiempo real, reproducción y uso compartido de contenido seleccionado y mucho más. Descargue la aplicación "Supcam pro" en su teléfono inteligente o tableta desde Google Play o Apple Store.

Presione el botón Encendido/Modo para encender la cámara.

Asegúrese de que Wi-Fi esté activado en el menú Configuración.

Presione el botón ARRIBA/Wi-Fi para activar Wi-Fi.

En la configuración de Wi-Fi de su teléfono inteligente o tableta, conéctese a la red llamada.

"Supcam pro" seguido de una serie de números. Ingrese la contraseña "12345678"

Rango de frecuencia Wi-Fi: 2,4 Ghz

Potencia máxima radiada < 20 mW
Accede a la aplicación "Supcam pro" en tu teléfono inteligente o tableta.

\*presione y mantenga presionado el botón ARRIBA/Wi-Fi para apagar el Wi-Fi.

La aplicación "Supcam pro" es compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas que se enumeran a continuación:

Apple iOS

\*iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (superior a IOS9)

\*iPhone Air y Mini (por encima de IOS9) Android

\*4x dispositivos Android de cuatro núcleos

Este producto contiene sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana si no se eliminan correctamente. Por ello le facilitamos la siguiente información con el fin de prevenir la liberación de estas sustancias y optimizar el uso de los recursos naturales. Los productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben recogerse y tratarse adecuadamente.

El símbolo del contenedor tachado en el producto y en esta página le recuerda que es necesario desechos adecuadamente el producto al final de su vida útil. De esta forma se puede evitar que un tratamiento no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o un uso inadecuado de partes de los mismos, tenga consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. Además, puedes contribuir a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales que componen estos productos. Es por ello que los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos organizan de forma independiente la recogida y eliminación adecuada de los mismos. Al final de la vida útil del producto, comuníquese con su distribuidor para obtener instrucciones sobre su eliminación. Al adquirir este producto, el distribuidor le informará sobre la posibilidad de devolver un dispositivo antiguo, siempre que el tipo de producto y sus funciones sean las mismas que el adquirido. Si las dimensiones no superan los 25 cm, los aparatos eléctricos y electrónicos podrán ser devueltos sin obligación de adquirir un producto equivalente. La eliminación del producto de cualquier otra forma estará sujeta a las sanciones establecidas por la ley y vigentes en el país donde se elimina el producto. Además, sugerimos adoptar las siguientes medidas para proteger el medio ambiente: reciclar los embalajes internos y externos suministrados con el producto y eliminar correctamente las baterías usadas (si están contenidas en el producto). Con

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

- Écran avant HD de 1,3 pouces
- Objectif
- Écran HD de 3. 2 pouces
- Couvercle de la batterie
- Bouton OK
- Touche de mode
- Emplacement pour carte microSD
- Type-C
- Touche haut
- Touche bas

La caméra d'action « Nilox XMic » est un appareil d'enregistrement vidéo numérique haute définition. L'appareil offre une large gamme de fonctions pour l'enregistrement vidéo numérique, la prise de photos et l'enregistrement audio, avec un grand écran et une batterie amovible. Parfait pour enregistrer des vidéos dans votre voiture, les sports de plein air, la sécurité de la maison, la plongée et bien d'autres activités similaires. Un appareil qui vous permet de profiter de chaque instant en le capturant, à tout moment et en tout lieu.

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Garantie (validité et limitations)**

- La durée de validité de la garantie est régie par le décret législatif local.

- La garantie est valable dans le cas où le produit présente un défaut de fabrication ou un défaut de matière.

L'acheteur ne peut prétendre à la garantie dans les cas suivants :

- tentatives de réparation de matériel et de pièces d'affichage non autorisées et/ou modifications ou utilisation de logiciels autres que celui installé ;
- utilisation d'accessoires ou d'éléments non fournis avec le produit ;
- l'usure normale du produit ;
- les dommages accidentels et les chutes.

Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. Le Produit porte le marquage CE et est donc conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne.

Esprinet SpA déclare que le produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

auszuschalten.
**Überblick:** Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die Power/Mode-Taste, um die Auswahloberfläche für den Aufnahmemodus aufzurufen. Drücken Sie die „Multifunktions-taste“, um den gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
**Einstellungen:** Halten Sie die „OK“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungs­menü aufzurufen
**So starten Sie die Aufnahme:** Drücken Sie die OK/ Auslöser-Taste. Während der Aufnahme blinken die Statusleuchte und ein roter Punkt auf dem Bildschirm.
**Um ein Standardfoto aufzunehmen:** Drücken Sie die OK/Auslöser-Taste. Die Kamera gibt den entsprechenden Ton aus.

**Mikrofon leuchtet**
Abwechselnd blinkende rote und blaue Lichter: Mikrofon wartet auf Kopplung
Das linke Licht leuchtet ständig: erfolgreiches Pairing
Die Kontrollleuchte auf der rechten Seite leuchtet immer: Im Pairing-Modus ist sie stumm, im Lademodus ist sie die Ladekontrollleuchte
Arbeitslicht blinkt: Aufnehmen/Fotos machen

**Micro-SD-Speicherung**
Diese Kamera ist mit Micro-SD-Speicherkarten mit (ausgewählter) Kapazität von 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, Micro-SDHC und Micro-SDXC-Speicherkarten kompatibel. Verwenden Sie eine Micro-SD-Karte mit einer Mindestgeschwindigkeit

ambiente y la salud humana. Además, puedes contribuir a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales que componen estos productos. Es por ello que los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos organizan de forma independiente la recogida y eliminación adecuada de los mismos. Al final de la vida útil del producto, comuníquese con su distribuidor para obtener instrucciones sobre su eliminación. Al adquirir este producto, el distribuidor le informará sobre la posibilidad de devolver un dispositivo antiguo, siempre que el tipo de producto y sus funciones sean las mismas que el adquirido. Si las dimensiones no superan los 25 cm, los aparatos eléctricos y electrónicos podrán ser devueltos sin obligación de adquirir un producto equivalente. La eliminación del producto de cualquier otra forma estará sujeta a las sanciones establecidas por la ley y vigentes en el país donde se elimina el producto. Además, sugerimos adoptar las siguientes medidas para proteger el medio ambiente: reciclar los embalajes internos y externos suministrados con el producto y eliminar correctamente las baterías usadas (si están contenidas en el producto). Con

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**AVERTISSEMENTS**

- Avant d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo parfaitement nette, veuillez retirer le film protecteur de l'objectif du boîtier étanche avant utilisation.

- Pour garantir l'étanchéité, assurez-vous que le boîtier étanche est bien scellé avant utilisation.

- Séchez l'appareil immédiatement après utilisation, sinon le bouton métallique du boîtier étanche pourrait rouiller, réduisant ainsi l'étanchéité.

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec le boîtier étanche et à basse température, comme en hiver, les jours de pluie, sous l'eau, etc., veuillez effectuer un traitement anti-buée pour éviter les vidéos floues.

- Ne placez pas l'appareil photo dans un endroit humide, sec et sans poussière.

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la caméra ou de le modifier de quelque manière que ce soit ; sinon, la garantie expire.

- Ne placez pas les cartes micro-SD à proximité d'objets fortement magnétiques, pour éviter des erreurs ou des

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Alimentation :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour allumer l'écran.
**Mise hors tension :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour éteindre l'écran.
**Présentation :** Allumez l'appareil photo et appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode pour

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

UE de conformidad está disponible à l'adresse Internet suivante : https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

Nilox® est une marque déposée d'Esprinet S.p.A. Toutes les marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italie

Fabriqué en Chine.

www.nilox.com

pour infos et contacts, écrivez à : contact@esprinet.com

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**AVERTISSEMENTS**

- Avant d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo parfaitement nette, veuillez retirer le film protecteur de l'objectif du boîtier étanche avant utilisation.

- Pour garantir l'étanchéité, assurez-vous que le boîtier étanche est bien scellé avant utilisation.

- Séchez l'appareil immédiatement après utilisation, sinon le bouton métallique du boîtier étanche pourrait rouiller, réduisant ainsi l'étanchéité.

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec le boîtier étanche et à basse température, comme en hiver, les jours de pluie, sous l'eau, etc., veuillez effectuer un traitement anti-buée pour éviter les vidéos floues.

- Ne placez pas l'appareil photo dans un endroit humide, sec et sans poussière.

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la caméra ou de le modifier de quelque manière que ce soit ; sinon, la garantie expire.

- Ne placez pas les cartes micro-SD à proximité d'objets fortement magnétiques, pour éviter des erreurs ou des

su ayuda, podemos reducir la cantidad de recursos naturales utilizados en la producción de equipos eléctricos y electrónicos, minimizar el uso de vertederos y mejorar la calidad de vida al prevenir la liberación de sustancias potencialmente peligrosas al medio ambiente. El producto contiene una batería que puede ser necesario reemplazar durante su vida útil. Deseche correctamente la batería contenida en el producto al final de su vida útil (es decir, cuando ya no se pueda cargar), colocándola en un contenedor de recogida de baterías adecuado, separado de los residuos generales indiferenciados. La recogida y el reciclaje de pilas ayudan a proteger el medio ambiente y salvaguardar los recursos naturales, permitiendo la recuperación de materiales preciosos.

**Garantía (Validez y Limitaciones)**
- El período de validez de la garantía se rige por el Decreto Legislativo local.
- La garantía es válida en el caso de que el producto tenga un defecto de fabricación o un defecto de material. El comprador no tiene derecho a la garantía en los

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**AVERTISSEMENTS**

- Avant d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo parfaitement nette, veuillez retirer le film protecteur de l'objectif du boîtier étanche avant utilisation.

- Pour garantir l'étanchéité, assurez-vous que le boîtier étanche est bien scellé avant utilisation.

- Séchez l'appareil immédiatement après utilisation, sinon le bouton métallique du boîtier étanche pourrait rouiller, réduisant ainsi l'étanchéité.

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec le boîtier étanche et à basse température, comme en hiver, les jours de pluie, sous l'eau, etc., veuillez effectuer un traitement anti-buée pour éviter les vidéos floues.

- Ne placez pas l'appareil photo dans un endroit humide, sec et sans poussière.

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la caméra ou de le modifier de quelque manière que ce soit ; sinon, la garantie expire.

- Ne placez pas les cartes micro-SD à proximité d'objets fortement magnétiques, pour éviter des erreurs ou des

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Alimentation :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour allumer l'écran.

**Mise hors tension :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour éteindre l'écran.

**Présentation :** Allumez l'appareil photo et appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode pour accéder à l'interface de sélection du mode de prise de vue. Appuyez sur le « bouton multifonction » pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
**Paramètres :** appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ok » pendant 2 secondes pour accéder au menu des paramètres.
**Pour démarrer l'enregistrement :** appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. Le voyant d'état et un point rouge sur l'écran clignoteront pendant l'enregistrement.
**Pour prendre un photo standard :** Appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. La caméra émettra le son correspondant.

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Microphone sans fil**
Cet appareil photo est compatible avec les cartes mémoire micro-SD d'une capacité (sélectionnée) de 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, micro-SDHC et micro-SDXC. Utilisez une carte micro-SD avec une vitesse minimale de CLASSE 10 (80 M/S). Nous vous

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

accéder à l'interface de sélection du mode de prise de vue. Appuyez sur le « bouton multifonction » pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

**Paramètres :** appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ok » pendant 2 secondes pour accéder au menu des paramètres.

**Pour démarrer l'enregistrement :** appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. Le voyant d'état et un point rouge sur l'écran clignoteront pendant l'enregistrement.

**Pour prendre un photo standard :** Appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. La caméra émettra le son correspondant.

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**AVERTISSEMENTS**

- Avant d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo parfaitement nette, veuillez retirer le film protecteur de l'objectif du boîtier étanche avant utilisation.

- Pour garantir l'étanchéité, assurez-vous que le boîtier étanche est bien scellé avant utilisation.

- Séchez l'appareil immédiatement après utilisation, sinon le bouton métallique du boîtier étanche pourrait rouiller, réduisant ainsi l'étanchéité.

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec le boîtier étanche et à basse température, comme en hiver, les jours de pluie, sous l'eau, etc., veuillez effectuer un traitement anti-buée pour éviter les vidéos floues.

- Ne placez pas l'appareil photo dans un endroit humide, sec et sans poussière.

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la caméra ou de le modifier de quelque manière que ce soit ; sinon, la garantie expire.

- Ne placez pas les cartes micro-SD à proximité d'objets fortement magnétiques, pour éviter des erreurs ou des

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Alimentation :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour allumer l'écran.

**Mise hors tension :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour éteindre l'écran.

**Présentation :** Allumez l'appareil photo et appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode pour

accéder à l'interface de sélection du mode de prise de vue. Appuyez sur le « bouton multifonction » pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

**Paramètres :** appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ok » pendant 2 secondes pour accéder au menu des paramètres.

**Pour démarrer l'enregistrement :** appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. Le voyant d'état et un point rouge sur l'écran clignoteront pendant l'enregistrement.

**Pour prendre un photo standard :** Appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. La caméra émettra le son correspondant.

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**AVERTISSEMENTS**

- Avant d'enregistrer une vidéo ou de prendre une photo parfaitement nette, veuillez retirer le film protecteur de l'objectif du boîtier étanche avant utilisation.

- Pour garantir l'étanchéité, assurez-vous que le boîtier étanche est bien scellé avant utilisation.

- Séchez l'appareil immédiatement après utilisation, sinon le bouton métallique du boîtier étanche pourrait rouiller, réduisant ainsi l'étanchéité.

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec le boîtier étanche et à basse température, comme en hiver, les jours de pluie, sous l'eau, etc., veuillez effectuer un traitement anti-buée pour éviter les vidéos floues.

- Ne placez pas l'appareil photo dans un endroit humide, sec et sans poussière.

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la caméra ou de le modifier de quelque manière que ce soit ; sinon, la garantie expire.

- Ne placez pas les cartes micro-SD à proximité d'objets fortement magnétiques, pour éviter des erreurs ou des

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Alimentation :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour allumer l'écran.

**Mise hors tension :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour éteindre l'écran.

**Présentation :** Allumez l'appareil photo et appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode pour

accéder à l'interface de sélection du mode de prise de vue. Appuyez sur le « bouton multifonction » pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

**Paramètres :** appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ok » pendant 2 secondes pour accéder au menu des paramètres.

**Pour démarrer l'enregistrement :** appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. Le voyant d'état et un point rouge sur l'écran clignoteront pendant l'enregistrement.

**Pour prendre un photo standard :** Appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. La caméra émettra le son correspondant.

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Alimentation :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour allumer l'écran.

**Mise hors tension :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour éteindre l'écran.

**Présentation :** Allumez l'appareil photo et appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode pour

accéder à l'interface de sélection du mode de prise de vue. Appuyez sur le « bouton multifonction » pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

**Paramètres :** appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ok » pendant 2 secondes pour accéder au menu des paramètres.

**Pour démarrer l'enregistrement :** appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. Le voyant d'état et un point rouge sur l'écran clignoteront pendant l'enregistrement.

**Pour prendre un photo standard :** Appuyez sur le bouton Ok/Obturateur. La caméra émettra le son correspondant.

**Conexión a la aplicación Wi-Fi**
La aplicación Wi-Fi le permite gestionar la cámara de

**Alimentation :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour allumer l'écran.

**Mise hors tension :** maintenez enfoncé le bouton Alimentation/Mode pendant quelques secondes pour éteindre l'écran.

**Présentation :** Allumez l'appareil photo et appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode pour

accéder à l'interface de sélection du mode de prise de vue. Appuyez sur le « bouton multifonction » pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.



- Μπρωτόνια HD 1,3 ιντσών
- Στόχος
- Οθόνη HD 2 ιντσών
- Κάλυμμα μπαταρίας
- Κουμπί OK
- Πλήκτρο λειτουργίας
- Υποδοχή κάρτας microSD
- Τύπος-T
- Πλήκτρο επάνω
- Πλήκτρο κάτω

Η κάμερα δράσης «Nilox XMic» είναι μια ψηφιακή, υψηλής ευκρίνειας συσκευή εγγραφής βίντεο κίνησης. Η συσκευή προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών για ψηφιακή εγγραφή βίντεο, λήψη φωτογραφιών και εγγραφή ήχου, με μεγάλη οθόνη και αφαιρούμενη μπαταρία. Ιδανικό για εγγραφή βίντεο στο αυτοκίνητό σας, υπαίθρια αθλήματα, ασφάλεια στο σπίτι, καταδύσεις και πολλές άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Μια συσκευή που σας επιτρέπει να αποκαρβάνετε κάθε στιγμή τραβώντας την, οποιαδήποτε στιγμή, οπούδήποτε.

Η μπαταρία της συσκευής είναι αποφορτισμένη και η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Το προϊόν περιέχει μια μπαταρία που μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος. Απορρίψτε σωστά την μπαταρία που περιέχεται στο προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του (δηλαδή όταν δεν μπορεί πλέον να φορτιστεί), τοποθετώντας την σε κατάλληλο δοχείο συλλογής μπαταριών, χωριστά από τα αδιαφοροποίητα γενικά απόβλητα. Η συλλογή και η ανακύκλωση των μπαταριών συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία των φυσικών πόρων, επιτρέποντας την ανάκτηση πολύτιμων υλικών.

**Εγγύηση (εγκυρότητα και περιορισμοί)**
- Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης διέπεται από το τοπικό Νομοθετικό Διάταγμα.

- Η εγγύηση ισχύει σε περίπτωση που το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελάττωμα υλικού.
- Αγοραστής δεν δικαιούται την εγγύηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- απόπειρα επισκευής μη εξουσιοδοτημένου υλικού και εξαρτημάτων οθόνης και/ή τροποποιήσεων ή χρήσης λογισμικού διαφορετικού από αυτό που έχει

**Προτάσεις**

- Πριν εγγραφείτε ένα βίντεο ή τραβήξετε μια κρυστάλλινη φωτογραφία, αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από το φακό της αδιάβροχης θήκης πριν από τη χρήση.
- Για να διασφαλίσετε την αδιαβροχοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η αδιάβροχη θήκη είναι καλά σφραγισμένη πριν τη χρήση.
- Στεγνώστε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση, διαφορετικά το μεταλλικό κουμπί στην αδιάβροχη θήκη μπορεί να ακουράσει, μειώνοντας την αδιαβροχοποίησή της.

- Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα με την αδιάβροχη θήκη και σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως χειμώνα, βροχερές μέρες, υποβρύχια και ούτω καθεξής, κάντε θερατεία κατά της ομίχλης, για να αποφύγετε θολά βίντεο.

**Τροφοδοσία:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Power/Mode για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
**Απενεργοποίηση:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Power/Mode για μερικά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

εγκατασταθεί.
- χρήση αξεσουάρ ή στοιχείων που δεν παρέχονται με το προϊόν.
- κανονική φθορά του προϊόντος.
- τυχαία ζημιά και πτώσεις.
- Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS 2011/65/EU – 2015/863/EU. Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και επομένως συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Esprinet SpA δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

Το Nilox® είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Esprinet S.p.A. Όλες οι μάρκες είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate

Μικροfon εσleşmeyi bekliyor
Sol işık sürekli yanıyor: başarılı eşleştirme
Sağ taraftaki gösterge ışığı her zaman açıktr: eşleştirme modunda sessizdir, şarj modunda ise şarj gösterge ışığıdır
\* Parçalarına ayırmayın, çarpmayın, hasar vermeyin veya ateşe vermeyin.
\* Şişkin pilleri kullanmayınız.
\* Pili suya batırdıktan sonra kullanmayı bırakın.
\* Kamerayı veya pili çöpe atmayın. Yetkilî bir noktada imha edin

Μikro SD kaydetme
Bu kamera, (seçilen) kapasiteli 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB mikro SDHC ve mikro SDXC hafıza kartlarına sahip mikro SD ile uyumludur. Minimum hız CLASS 10 (80M/S) olan bir mikro SD kart kullanın. Yüksek titreşimli aktivitelere sırasında maksimum güvenilirliliği sağlamak için kaliteli hafıza kartları kullanmanızı öneririz.

Pili şarj et
Pili şarj etmek için
1. Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak kamerayı uyumlu bir USB soketine (DC 5V 1A) bağlayın.
2. Pili şarj olurken şarj durumu ışığı AÇIK kalır.
3. Pili tamamen şarj olduğunda şarj durum ışığı KAPANIR.

Μikrofon ışıkları
Dönüşümlü olarak yanıp sönen kırmızı ve mavi ışıklar:

نوع غير صحيح
احتفظ بالجهاز في مكان آمن، وتجنب سقوطه دائماً - لا تضع أشياء ثقيلة فوق الكاميرا - أبعد الجهاز عن أي أشياء أخرى ذات داخل مغناطيسي قوي، مثل الآلات الكهربائية، لمنع موجات الراديو القوية من إتلاف المنتج. والتأثير على جودة الصوت أو الصورة
احفظ الكاميرا بعيدًا عن الماء والسوائل (ما لم تكن تحتوي على عبة مقاومة للماء). فقد يؤدي ذلك إلى تلف الكاميرا
لا تعرض المنتج مباشرة لدرجات حرارة عالية تريد عن ٥٥ درجة مئوية.
عالية الجودة للحصول على *micro-SD* نقرتح استخدام بطاقات أفضل النتائج. مجرد إدخالها في الكاميرا، قم بتهيئة بطاقات الذاكرة قبل الاستخدام وأعد *micro-SDHC* *micro-SDXC*
تشغيل الكاميرا بعد التهيئة
بالقرب من الأشياء ذات المغناطيسية *micro-SD* لا تضع بطاقات - القوية، لتجنب الأخطاء أو فقدان البيانات
بطارية ليثيوم أيون. خطر الانفجار إذا تم استبدالها ببطارية من -

Επισκόπηση: Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Power/Mode για να εισέλθετε στη διαεμφιά επιλογής λειτουργίας λήψης. Πατήστε το «Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών» για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία λήψης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
**Ρυθμίσεις:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ok» για 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων

**Για να ξεκινήσετε την εγγραφή:** Πατήστε το κουμπί Ok/Shutter. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης και μια κόκκινη κουκκίδα στην οθόνη θα αναβοσβήνουν κατά την εγγραφή.

**Για να τραβήξετε μια τυπική φωτογραφία:** Πατήστε το κουμπί OK/Κλείτρο. Η κάμερα θα εκτέμει τον αντίστοιχο ήχο.

**Ασύρματο μικρόφωνο**

Πριν χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, διαφορετικά συνδέστε το μικρόφωνο σε μια συμβατή υποδοχή USB. Πατήστε παραταμένα το κουμπί λειτουργίας

του μικροφώνου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες μικροφώνου θα αναβοσβήνουν εναλλάξ και, στη συνέχεια, η λειτουργία μικροφώνου θα ρυθμιστεί στο "αυτό" στο μενού της κάμερας.
Θύρα φόρτισης: Τύπος C
Τάση φόρτισης: DC 5V 1A
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 2-3 ώρες

**Φώτα μικροφώνου**

Εναλλακτικά αναβοσβήνουν κόκκινα και μπλε φώτα: Μικρόφωνο σε αναμονή για σύζευξη
Το αριστερό φως είναι συνεχώς αναμμένο: επιτυχημένη σύζευξη

Η ενδεικτική λυχνία στη δεξιά πλευρά είναι πάντα αναμμένη: στη λειτουργία σύζευξης είναι αθόρυβη, ενώ στη λειτουργία φόρτισης είναι η ενδεικτική λυχνία φόρτισης

Το φως εργασίας αναβοσβήνει: Εγγραφή/λήψη φωτογραφιών

**Αποθήκευση Micro SD**

Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με κάρτες μνήμης micro-

(MB) - Italia
Κατασκευασμένο στην Κίνα.
www.nilox.com
για πληροφορίες και επαφές, γράμτε στη διεύθυνση:
contact@esprinet.com

**CE** **RoHS** **REACH**

**XMIC**

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή μπαταρίας πρέπει να είναι 5 watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό, για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης

**Κullanım klavuzu**  
**Rev00 - 06.05.2024**  
**XMIC**  
**www.nilox.com**

Wi-Fi'yi açmak için UP/Wi-Fi düğmesine basın.
Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin Wi-Fi ayarlarında aranan ağa bağlanın.
\* Şarj sırasında kameranın kapalı olduğundan emin olun.
\* 140°F/60°C'nin üzerinde saklamayın.
\* Parçalarına ayırmayın, çarpmayın, hasar vermeyin veya ateşe vermeyin.
\* Şişkin pilleri kullanmayınız.
\* Pili suya batırdıktan sonra kullanmayı bırakın.
\* Kamerayı veya pili çöpe atmayın. Yetkilî bir noktada imha edin

Wi-Fi uygulamasına bağlanma
Wi-Fi uygulaması, bir akıllı telefon veya tablet kullanarak kamerayı uzaktan yönetmenize olanak tanır. Bu Uygulama, kamera üzerinde tam kontrole, gerçek zamanlı önizlemeye, seçilen içeriğin oynatılmasına ve paylaşılmasına ve çok daha fazlasına olanak tanır. Akıllı telefonunuza veya tabletinize "Supcam pro" uygulamasını Google Play veya Apple Store'dan indirin.

Kamerayı açmak için Güç/Mod düğmesine basın.
Ayarlar menüsünde Wi-Fi'nin açık olduğundan emin olun.

1. شاشة أمامية ١,٣ بوصة عالية الدقة
٢. الهدف
٣. شاشة ٣,٢ بوصة عالية الدقة
٤. غطاء البطارية
٥. زر موافق
٦. مفتاح الوضع
٧. *microSD* فتحة لبطاقة المعدني الموجود على العلبة المقاومة للماء، مما يقل من مقاومة الماء.
٨. النوع سي
٩. مفتاح لأعلى
١٠. المفتاح السفلي

عبارة عن جهاز تسجيل فيديو رقمي «*Nilox XMic*» كاميرا الحركة عالي الدقة. يوفر الجهاز مجموعة واسعة من الوظائف لتسجيل الفيديو الرقمي والتقاط الصور وتسجيل الصوت، مع شاشة كبيرة وبطارية قابلة للإزالة. مثالية لتسجيل مقاطع الفيديو في سياراتك، والرياضات الخارجية، وأمن المنزل، والغوص والعديد من الأنشطة الأخرى المشابهة. جهاز يتيح لك الاستمتاع بكل لحظة من خلال التقاطها في أي وقت وفي أي مكان

SD με (επιλεγμένη) χωρητικότητα 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB micro-SDHC με micro-SDXC.
Χρησιμοποιήστε μια κάρτα micro-SD με ελάχιστη ταχύτητα CLASS 10 (80M/S). Προτείνουμε τη χρήση ποιοτικών κερτών μνήμης για τη διασφάλιση της μέγιστης αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων με υψηλούς ρυθμούς.

**Φόρτιση την μπαταρία**

Η εφαρμογή Wi-Fi είναι επιτρεπίτε να διαχειρίζεστε την κάμερα από απόσταση, χρησιμοποιώντας smartphone ή tablet. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της κάμερας, την προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο, την αναπαραγωγή και την κοινή χρήση επιλεγμένων περιεχομένου και πολλά άλλα. Κατεβάστε τη εφαρμογή "Supcam pro" στο smartphone ή το tablet σας από το

\* Περιλαμβάνεται 1 μπαταρία 3,7V 900 mAh
\* Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρες
\* Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση.
\* Μην φιλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 140°F/60°C.

**VAROVÁNÍ**

- Cihazı güvenli bir yerde saklayın ve asla düşürmekten kaçının.
- Kameranın üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Güçlü radyo dalgalarının ürüne zarar vermesini ve ses veya görüntü kalitesini etkilemesini önlemek için cihazı, elektrikli makineler gibi güçlü manyetik girişime sahip diğer nesnelere uzak tutun.
- Kamerayı su ve sıvılardan uzak tutun (su geçirmez kılıfı olmadıgı sürece). Bu, kameranın arızalanmasına neden olabilir.
- Ürünü doğrudan 55°C'yi aşan yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- En iyi sonuçlar için yüksek kaliteli mikro SD kartlar kullanmanızı öneririz. Kameraya taktıktan sonra, micro-SD, micro-SDHC ve micro-SDXC hafıza kartlarını kullanmadan önce formatlayın ve formatlamanın ardından kamerayı yeniden başlatın.
- Hataları veya veri kaybını önlemek için mikro SD kartları güçlü manyetik nesnelere yakınnıza yerleştirmeyin.
- Lityum pil bataryası. Yanlış tipte bir pille değiştirilirse patlama riski vardır.

birlikte atılmamalı, uygun şekilde toplanmalı ve doğru şekilde işlenmelidir. Üründe ve bu sayfada üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesi, kullanım ömrü sonunda ürünün uygun şekilde imha edilmesi gerektiğini hatırlatır. Bu sayede bu ürünlerin edilmiş maddelerin spesifik olmayan işlemlerden geçirilmesinin veya bunların parçalarının uygunsuz kullanımının çevreye ve insan sağlığına zararlı sonuçlar doğurmasının önüne geçilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca bu ürünleri oluşturan birçok malzemenin geri kazanılmasına, geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bu nedenle elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri ve distribütörleri, bunların yeterli miktarda toplanmasını ve imha edilmesini başlatmalı ve organize eder. Ürünün kullanım ömrünün sonunda imha talimatları için lütfen satıcınıza iletişime geçin. Bu ürünün satın aldığınızda, distribütör, ürünün türü ve işlevlerinin satın alınan cihazaya aynı olması koşulluyla, eski bir cihazı iade etme olasılığı konusunda sizi bilgilendirecektir. Boyutları 25 cm'yi aşmadığı takdirde, elektrikli ve elektronik ekipmanlar eşdeğer ürün satın alma zorunluluğu olmaksızın iade edilebilir. Ürünün başka bir şekilde imha edilmesi,

ürünün imha edildiği ülkede yürürlükte olan kanunlarca belirlenen cezalar tabi olacaktır. Ayrıca, çevreyi korumak için aşağıdaki önerimleri almanızı öneririz:
ürüne birlikte verilen iç ve dış ambalajın geri dönüştürülmesi ve kullanılmış pillerin (ürün içinde bulunuyorsa) doğru şekilde imha edilmesi. Sizlerin yardımıyla, elektrikli ve elektronik ekipmanların üretiminde kullanılan doğal kaynak miktarını azaltabiliriz, çöp sahası kullanımını en aza indirebiliriz ve potansiyel olarak tehlikeli maddelerin çevreye salınmasını önleyerek yaşam kalitesini artırabiliriz.
Ürün, ürünün kullanım ömrü boyunca değiştirilmesi gerekebilecek bir pil içerir. Üründe bulunan pili, kullanım ömrünün sonunda (yani artık şarj edilemediğinde) uygun bir pil toplama kabına, ayrıştırılmamış genel atıklardan ayrı bir yere koyarak uygun şekilde atın. Pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesi, çevrenin korunmasına ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olarak değerli malzemelerin geri kazanılmasına olanak tanır.

Garanti (Geçerlilik ve Sınırlamalar)
Tomuz أضواء حمراء وزرقة بالتناوب: الميكروفون في انتظار الإقتران الضوء الأيسر مضاء باستمرار: الاقتران الناجح
ضوء المؤشر الموجود على الجانب الأيمن مضاء دائماً. في وضع الإقران يكون صامتًا، بينما في وضع الشحن يكون ضوء مؤشر الشحن وميض ضوء العمل: تسجيل التقاط الصور

SD توفير مايكرو بسعة (محددة) *micro-SD* A هذه الكاميرا متوافقة مع بطاقة جيجابايت، ١٦ جيجابايت، ٣٢ جيجابايت، ٦٤ جيجابايت، ١٢٨ وبطاقات الذاكرة *micro-SDHC* جيجابايت، ٢٥٦ جيجابايت ذات سرعة لا تقل عن *micro-SDXC* استخدم بطاقة *micro-SDXC* (١٠٠ M/S) / *CLASS* A) لتفتح استخدام بطاقات ذاكرة عالية الجودة. ستومض أضواء الميكروفون لضمان أقصى قدر من الموثوقية أثناء الأنشطة ذات الاهتزازات العالية.
C منفذ الشحن: النوع
جهد الشحن: تيار مستمر ٥ فولت ١ أمبير
عمر البطارية: حوالي ٣-٢ ساعات

أضواء الميكروفون

\* Μην αποσυρμαρμολογείτε, μην χτυπάτε, μην προκαλείτε ζημιά ή πυρκαγιά.
\* Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με εξογκώματα.
\* Διακόψτε τη χρήση της μπαταρίας μόλις βυθιστεί στο νερό.
\* Μην πετάτε την κάμερα ή την μπαταρία στα ακουπίδια. Απορρίψτε σε εξουσιοδοτημένο σημείο

**Σύνδεση στην εφαρμογή Wi-Fi**
Η εφαρμογή Wi-Fi είναι επιτρεπίτε να διαχειρίζεστε την κάμερα από απόσταση, χρησιμοποιώντας smartphone ή tablet. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της κάμερας, την προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο, την αναπαραγωγή και την κοινή χρήση επιλεγμένων περιεχομένου και πολλά άλλα. Κατεβάστε τη εφαρμογή "Supcam pro" στο smartphone ή το tablet σας από το Google Play ή το Apple Store.

Πατήστε το κουμπί Power/Mode για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο στο μενού Ρυθμίσεις.

- Cihazdan aşırı ısınma, beklenmeyen duman veya hoş olmayan bir koku çıkması durumunda, tehlikeli yangınların oluşmasını önlemek için derhal fişini elektrik prizinden çekin.
- Şarj sırasında çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Pili seviyesi düşük olduğunda kamerayı kullanmayın.
- Kamerayı şarj olurken kullanmayın.
- Cihazı serin, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın.
- Hiçbir şekilde kamera muhafazasını açmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın; aksi takdirde garanti sona erer.

**Giriş**

1 2

3 4

5 6

7 8 9 10

- Garantinin geçerlilik süresi yerel Kanun Hükmünde Kararnamelere tabidir.
- Garantî, üründe üretim hatası veya malzeme hatası olması durumunda geçerlidir.
Alıcı aşağıdaki durumlarda garantiden yararlanma hakkına sahip değildir:
- yetkisiz donanım ve ekran parçalarını onarmaya ve/veya değişiklik yapmaya ya da kurulu olanın dışında bir yazılım kullanmaya teşebbüs etmek;
- ürünü birlikte verilimeyen aksesuarların veya elemanların kullanımına;
- ürünün normal aşınması ve yıpranması;
- kazara hasar ve düşmeler.
Bu ürün, 2011/65/EU – 2015/863/EU RoHS direktifine uygundur. Ürün CE işareatine sahiptir ve bu nedenle Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygundur.

Esprinet SpA, ürünün 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki İnternet adresinden ulaşılabilir: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

Τις ακόλουθες πληροφορίες για να αποτρέψουμε την απελευθέρωση αυτών των ουσιών και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να συλλεγούνται και να αντιμετωπίζονται σωστά. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου στο προϊόν και σε αυτή τη σελίδα σας υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να απορριφτεί σωστά το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να αποτραπεί η μη ειδική επεξεργασία των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα ή η ακατάλληλη χρήση μερών τους από το να προκαλέσει επιβλαβείς συνέπειες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλετε στην ανάκτηση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση πολλών υλικών που απελευθύνονται από τα προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές και οι διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οργάνωσαν την επαρκή συλλογή και απόρριψη αυτού ανεξάρτητα. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για οδηγίες απόρριψης. Με την αγορά

1. 1,3 inç HD ön ekran
2. Amaç
3.2 inç HD ekran
4. Pil kapağı
5. Tamam düğmesi
6. Mod tuşu
7. microSD kart yuvası
8. Tip-C
9. Yukarı tuşu
10. Aşağı tuşu

"Nilox XMic" aksiyon kamerası dijital, yüksek çözünürlüklü bir hareketli video kayıt cihazıdır. Cihaz, geniş ekranı ve çıkarılabilir piliyle dijital video kaydı, fotoğraf çekimi ve ses kaydı için geniş bir fonksiyon yelpazesini sunuyor. Arabanızda video kaydetmek, açık hava sporları, ev güvenliği, dalış ve benzeri birçok aktivite için mükemeldir. Her anı, her zaman, her yerde yakalayarak, her anın tadını çıkarmanızı sağlayan bir cihaz.

Öneriler
Güç: Ekranı açmak için Güç/Mod düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Kapatma: Ekranı kapatmak için Güç/Mod düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Genel Bakış: Çekim modu seçim arayüzüne girmek için kamerayı açın ve Güç/Mod düğmesine arka arda basın. İstenilen çekim modunu seçmek için "Çok Fonksiyonlu Düğmeye" basın, ardından onaylamak için OK düğmesine basın.

Maximum şarj hızına ulaşmak için pil şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği 5 watt olmalıdır.

٢. يظل مصباح حالة الشحن قيد التشغيل أثناء شحن البطارية.
٣. ينتظر ضوء حالة الشحن عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.
١ بطارية ٣,٧ فولت ٩٠٠ ملي أمبير متضمنة \*
مدة الشحن: ٣,٥ ساعة \*
تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا عند الشحن \*
لا تعزف فوق ١٤٠ درجة فهرنهايت/٦٠ درجة مئوية \*
لا تغم بالنفثيك أو الانفجار أو التلف أو الحريق \*
لا تستخدم البطاريات ذات الانتفاخات \*
توقف عن استخدام البطارية بمجرد غمرها في الماء \*
لا ترمي الكاميرا أو البطارية في سلة المهملات: التخلص منها في \* نقطة ممتدة

**Wi-Fi** الاتصال بتطبيق
إدارة الكاميرا عن بعد باستخدام الهاتف *Wi-Fi* يتيح لك تطبيق **Wi-Fi** (V, Z, W) و *Apple Store* أو *Google Play* الذي أو جهازك الوحي من أجهزة أندرويد رباعية التواة ٤x\*

αυτού του προϊόντος, ο διανομέας θα σας ενημερώσει για τη δυνατότητα επιστροφής μιας παλιάς συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι ο τύπος του προϊόντος και οι λειτουργίες του είναι ίδιοι με αυτόν που αγοράσάτε. Εάν οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 cm, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να επιστραφεί χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς ισοδύναμου προϊόντος. Η απόρριψη του προϊόντος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα υπόκειται στις κυρώσεις που καθορίζονται από το νόμο και ισχύουν στη χώρα όπου διατίθεται το προϊόν. Επιπλέον, προτείνουμε την υιοθέτηση των παρακάτω μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος: ανακύκλωση της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευασίας που παρέχεται με το προϊόν και σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών (εάν περιέχονται στο προϊόν). Με τη βοήθεια σας, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση χρωματιών και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής αποτρέποντας την απελευθέρωση δυνητικά επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.

- Bir video kaydetmeden veya kristal netliğinde bir fotoğraf çekmeden önce, lütfen kullanmadan önce su geçirmez kılıfın lensindeki koruyucu filmi çıkarın.
- Su geçirmezliği sağlamak için, kullandıktan önce su geçirmez kılıfın yuvası kapatıldığını emin olun.
- Cihazı kullandıktan hemen sonra kurulaayın, aksi takdirde su geçirmez kılıfın üzerindeki metal düğme paslanarak su geçirmezliğini azaltabilir.
- Kamerayı su geçirmez kılıfı ve kişin, yağmurlu günlerde, su altında vb. gibi düşük sıcaklıklarda kullanırken, bulanık videoları önlemek için lütfen buğu önleyici işlem uygulayın.

Güç: Ekranı açmak için Güç/Mod düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Kapatma: Ekranı kapatmak için Güç/Mod düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Genel Bakış: Çekim modu seçim arayüzüne girmek için kamerayı açın ve Güç/Mod düğmesine arka arda basın. İstenilen çekim modunu seçmek için "Çok Fonksiyonlu Düğmeye" basın, ardından onaylamak için OK düğmesine basın.

**Nilox**

**XMIC**

**كتيب التعليمات**  
**Rev00 - 06.05.2024**  
**XMIC**  
**www.nilox.com**

اضغط على زر الطاقة/الوضع لتشغيل الكاميرا
في قائمة الإعدادات *Wi-Fi* تأكد من تشغيل *UP/Wi-Fi* لتشغيل *Wi-Fi*.
بهاتفك الذي أو جهازك الوحي، اتصل بالشبكة *Wi-Fi* في إعدادات المطلوبة.
متبوعة بسلسلة من الأرقام. أدخل كلمة المرور «*Supcam pro*»
«١٣٢٥٧٨»
نطاق تردد الواي فاي: ٢,٤ جيجاهرتز
الحد الأقصى للطاقة المشعة >٢٠٠ ميغاوات
على هاتفك الذي أو *Supcam pro*» قم بالوصول إلى تطبيق *Wi-Fi* لإيقاف تشغيل *UP/Wi-Fi* اضغط مع الاستمرار على زر متوافق مع الوافف الذكية والأجهزة «*Supcam pro*» تطبيق الوحيية المذكورة أدناه
أبل أي أو إس
*iOS* (V, Z, W) و *Apple Store* أو *iPhone Air* أو *Mini* (من *iPhone ٥s*, ٦, ٧, ٨)
أندرويد*iOS* أعلى (من *iPhone Air* أو *Mini* ٩)
أجهزة أندرويد رباعية التواة ٤x\*

- Tela frontal HD de 1,3 polegadas
- Objetivo
- Tela HD de 2 polegadas
- Tampa da bateria
- Botão OK
- Tecla de modo
- Slot para cartão microSD
- Tipo C
- Tecla para cima
- Tecla para baixo

A câmera de ação “Nílox XMic” é um dispositivo digital de gravação de vídeo em movimento de alta definição. O aparelho oferece uma ampla gama de funções para gravação de vídeo digital, fotografia e gravação de áudio, com display grande e bateria removível. Perfeito para gravar vídeos em seu carro, esportes ao ar livre, segurança doméstica, mergulho e muitas outras atividades semelhantes. Um dispositivo que permite aproveitar cada momento, capturando-o a qualquer hora e em qualquer lugar.

- desgaste normal do produto;
- danos acidentais e quedas.

Este produto está em conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. O Produto possui a marca CE e, portanto, cumpre as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.

A Esprinet SpA declara que o produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: https://xchange.esprinet.com/comp/nílox/xmic.pdf

Nílox® é uma marca registrada de propriedade da Esprinet S.p.A. Todas as marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Itália. Feito na china. www.nílox.com para informações e contatos, escreva para: contact@

Światła mikrofonu Migające na przemian czerwone i niebieskie światła: Mikrofon czeka na parowanie Lewa lampka świeci się stale: parowanie zakończzone sukcesem Lampka kontrolna po prawej stronie jest zawsze włączona: w trybie parowania jest cicha, natomiast w trybie ładowania jest to kontrolka ładowania Migające światło robocze: Nagrywanie/robienie zdjęć

Zapisywanie na karcie Micro SD Ten aparat jest kompatybilny z kartami micro-SD o (wybranych) pojemnościach 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB kartami pamięci micro-SDHC i micro-SDXC. Używaj karty micro-SD o minimalnej prędkości KLASY 10 (80M/S). Sugerujemy używanie wysokiej jakości kart pamięci, aby zapewnić maksymalną niezawodność podczas czynności o dużych wibracjach.

Naladować baterię Aby naladować akumulator
1. Podłącz kamerę do kompatybilnego gniazda USB (DC

VAROITUKSET

- Säilytä laiteita turvallisessa paikassa välttään aina sen puolettamista.
- Pidä laite pois­sa muista voimakkaista magneettisista häiriöistä aiheuttavista esineistä, kuten sähkökoneista, jotta voimakkaat radioaalto­et eivät vahingoita tuotetta ja heikennä äänen tai kuvan laatua.
- Pidä kamera loitolla vedestä ja nesteistä (ellei siinä ole vedenpitävää kotelo­a). Tämä voi aiheuttaa kameran toimintahäiriön.
- Älä altista tuotetta suoraan korkeille, yli 55°C lämpötiloille.
- Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia micro-SD-kortteja parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Kun se on asetettu kameraan, alusta mikro-SD-, micro-SDHC- ja micro-SDXC-muistikortti ennen käyttöä ja käynnistä kamera uudelleen alustamisen jälkeen.
- Älä aseta micro-SD-kortteja lähelle voimakkaasti magneettisia esineitä virheiden tai tietojen menettämisen välttämiseksi.
- Litiumionakku. Räjähdyks­vaara, jos se vaihdetaan

INTRODUÇÃO



O produto contém uma bateria que pode precisar ser substituída durante a vida útil do produto. Descarte adequadamente a bateria contida no produto no final de sua vida útil (ou seja, quando não for mais possível carregá-la), colocando-a em recipiente adequado para coleta de baterias, separado do lixo geral indiferenciado. A recolha e reciclagem de baterias ajudam a proteger o ambiente e a salvaguardar os recursos naturais, permitindo a recuperação de materiais preciosos.

**Garantia (Validade e Limitações)**
- O prazo de validade da garantia é regido pelo Decreto Legislativo local.

- A garantia é válida caso o produto apresente defeito de fabricação ou defeito de material. O comprador não tem direito à garantia nos seguintes casos:
- tentativa de reparos de hardware e peças de exibição não autorizados e/ou modificações ou uso de software diferente daquele instalado;
- utilização de acessórios ou elementos não fornecidos com o produto;

- Bateria de íon de lítio. Risco de explosão se substituída por um tipo incorreto de bateria.
- Em caso de superaquecimento, fumaça inesperada ou odor desagradável proveniente do aparelho, desligue-o imediatamente da tomada elétrica para evitar a ocorrência de incêndios perigosos.
- Mantenha fora do alcance das crianças durante o carregamento.
- Não use a câmera quando ela estiver com pouca bateria.
- Não use a câmera enquanto ela estiver carregando.
- Guarde o aparelho em local fresco, seco e livre de poeira.

- Não tente abrir a caixa da câmera ou modificá-la de qualquer forma; caso contrário, a garantia expira.

- Não coloque cartões micro-SD perto de objetos fortemente magnéticos, para evitar erros ou perda de dados.

AVISOS

- Guarde o aparelho em local seguro, evitando sempre deixá-lo cair.
- Não coloque objetos pesados em cima da câmera.
- Mantenha o dispositivo afastado de quaisquer outros objetos com forte interferência magnética, como máquinas elétricas, para evitar que ondas de rádio poderosas danifiquem o produto e afetem a qualidade do som ou da imagem.
- Mantenha a câmera longe de água e líquidos (a menos que tenha um estojo à prova d'água). Isto pode causar mau funcionamento da câmera.
- Não exponha diretamente o produto a altas temperaturas superiores a 55°C.
- Sugerimos o uso de cartões micro-SD de alta qualidade para obter melhores resultados. Depois de inseridos na câmera, formate os cartões de memória micro-SD, micro-SDHC e micro-SDXC antes de usar e reinicie a câmera após a formatação.
- Não coloque cartões micro-SD perto de objetos fortemente magnéticos, para evitar erros ou perda de dados.

**nílox**

**XMIC**

## Manual de instruções

Rev00 - 06.05.2024

**XMIC**


**www.nílox.com**

إيطاليا - (MB)

صنع في الصين

www.nílox.com

للحصول على المعلومات وجهات الاتصال، اكتب إلى **contact@esprinet.com**

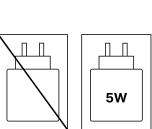

يجب أن تكون الطاقة التي يوفرها شاحن البطارية 0 واط التي تنتقلها أجهزة الراديو، للوصول إلى الحد الأقصى لسرعة الشحن

المنتج.

لا يحق للمشتري الحصول على الضمان في الحالات التالية:
محاولة إصلاح الأجهزة غير المصرح بها وأجزاء العرض أو/و - التعديلات أو استخدام برنامج آخر غير البرنامج المئتم؛
استخدام الملحقات أو العناصر غير المتوفرة مع المنتج؛ -
التآكل الطبيعي للمنتج؛ -
الأضرار العرضية والسقوط -

- RoHS ٦٥/٢٠١٧/٢٠١٦
يتوافق هذا المنتج مع توجيهات CE المنتج حاصل على علامة ١٦/٢٠١٥/٢٠١٦
خطرة في البيئة
معايير السلامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي

أ/ن المنتج يتوافق مع التوجيه ٢٠١٤/٥٢/٢٠١٤ *Esprinet SpA* تطلق شركة النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان *EU* / *comp/nílox/comp/nílox/xmic.pdf* الإترنّت التالي

*Esprinet S.p.A.* هي علامة تجارية مملوكة لشركة “*Nílox*”.
جميع العلامات التجارية هي علامات تجارية مسجلة لأصحابها.
*Vimercate*، ٢٠، ٢٠٨٧١ Energy Park عبر *Esprinet S.p.A.*

من المنتج بأي طريقة أخرى التعويضات التي ينص عليها القانون والمعمول بها في الدولة التي يتم التخليص من المنتج فيها. علاوة على ذلك، نقتح اعتماد التدابير التالية لحماية البيئة: إعادة تدوير العبوة الداخلية والخارجية المرفقة مع المنتج والتخليص الصحيح من: البطاريات المستعملة (إذا كانت موجودة في المنتج)، بمساعدتك، يمكننا تقليل كمية الموارد الطبيعية المستخدمة في إنتاج المعدات الكهربائية والإلكترونية، وتقليل استخدام مدافن النفايات وتحسين نوعية الحياة عن طريق منع إطلاق المواد التي يحتمل أن تكون خطرة في البيئة.

يحتوي المنتج على بطارية قد تحتاج إلى الاستبدال خلال العمر الإنتاجي للمنتج. تخلف بشكل صحيح من البطارية الموجودة في المنتج في نهاية عمرها الإنتاجي (أي عندما لا يمكن شحنها)، ووضعها في حاوية مناسبة لتجميع البطاريات، منفصلة عن النفايات العامة غير المميزة. يساعد جمع البطاريات وإعادة تدويرها على حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية، مما يسمح باستعادة المواد الثمينة.


الضمان (الصلاحية والقيود)
تخضع فترة صلاحية الضمان للمرسوم التشريعي المحلي - يسري الضمان في حالة وجود عيب تصنيعي أو عيب مادي في -
تحتوي هذا المنتج على مواد يمكن أن تضر البيئة وصحة الإنسان. علاوة على ذلك، يمكنك المساهمة في استعادة وإعادة تدوير وإعادة استخدام العديد من المواد التي تشكل هذه المنتجات. ولهذا السبب يقوم مصنعو وموزعو المعدات الكهربائية والإلكترونية بتنظيم جمعها بشكل مناسب والتخليص منها بشكل مستقل. في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، يرجى الاتصال بالموزع للحصول على تعليمات التخليص منه. عند شراء هذا المنتج، سيعلّمك الموزع بإمكانية إرجاع جهاز قديم، بشرط أن يكون نوع المنتج ووظائفه هو نفسه الذي تم شراؤه. إذا كانت الأبعاد لا تتجاوز ٢٥ سم، فيمكن إرجاع المعدات الكهربائية والإلكترونية دون أي التزام بشرآ منتج مماثل. سيخضع التخليص

المنتج.
تحتوي هذا المنتج على مواد يمكن أن تضر البيئة وصحة الإنسان. علاوة على ذلك، يمكنك المساهمة في استعادة وإعادة تدوير وإعادة استخدام العديد من المواد التي تشكل هذه المنتجات. ولهذا السبب يقوم مصنعو وموزعو المعدات الكهربائية والإلكترونية بتنظيم جمعها بشكل مناسب والتخليص منها بشكل مستقل. في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، يرجى الاتصال بالموزع للحصول على تعليمات التخليص منه. عند شراء هذا المنتج، سيعلّمك الموزع بإمكانية إرجاع جهاز قديم، بشرط أن يكون نوع المنتج ووظائفه هو نفسه الذي تم شراؤه. إذا كانت الأبعاد لا تتجاوز ٢٥ سم، فيمكن إرجاع المعدات الكهربائية والإلكترونية دون أي التزام بشرآ منتج مماثل. سيخضع التخليص

المنتج.
تحتوي هذا المنتج على مواد يمكن أن تضر البيئة وصحة الإنسان. علاوة على ذلك، يمكنك المساهمة في استعادة وإعادة تدوير وإعادة استخدام العديد من المواد التي تشكل هذه المنتجات. ولهذا السبب يقوم مصنعو وموزعو المعدات الكهربائية والإلكترونية بتنظيم جمعها بشكل مناسب والتخليص منها بشكل مستقل. في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، يرجى الاتصال بالموزع للحصول على تعليمات التخليص منه. عند شراء هذا المنتج، سيعلّمك الموزع بإمكانية إرجاع جهاز قديم، بشرط أن يكون نوع المنتج ووظائفه هو نفسه الذي تم شراؤه. إذا كانت الأبعاد لا تتجاوز ٢٥ سم، فيمكن إرجاع المعدات الكهربائية والإلكترونية دون أي التزام بشرآ منتج مماثل. سيخضع التخليص

المنتج.
تحتوي هذا المنتج على مواد يمكن أن تضر البيئة وصحة الإنسان. علاوة على ذلك، يمكنك المساهمة في استعادة وإعادة تدوير وإعادة استخدام العديد من المواد التي تشكل هذه المنتجات. ولهذا السبب يقوم مصنعو وموزعو المعدات الكهربائية والإلكترونية بتنظيم جمعها بشكل مناسب والتخليص منها بشكل مستقل. في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، يرجى الاتصال بالموزع للحصول على تعليمات التخليص منه. عند شراء هذا المنتج، سيعلّمك الموزع بإمكانية إرجاع جهاز قديم، بشرط أن يكون نوع المنتج ووظائفه هو نفسه الذي تم شراؤه. إذا كانت الأبعاد لا تتجاوز ٢٥ سم، فيمكن إرجاع المعدات الكهربائية والإلكترونية دون أي التزام بشرآ منتج مماثل. سيخضع التخليص

esprinet.com

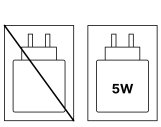

A potência fornecida pelo carregador de bateria deve ser de 5 watts exigidos pelo equipamento de rádio, para atingir a velocidade máxima de carregamento

**nílox**

**XMIC**

**Instrukcja obsługi**

Rev00 - 06.05.2024

**XMIC**

**www.nílox.com**

5V 1A) za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Kontrolka stanu ładowania pozostaje włączona podczas ładowania akumulatora.
3. Lampka stanu ładowania gaśnie, gdy akumulator jest w pełni naładowany.
\* W zestawie 1 bateria 3,7 V 900 mAh
\* Czas ładowania: 3,5 godziny
\* Upewnij się, że aparat jest wyłączony podczas ładowania.
\* Nie przechowywać w temperaturze powyżej 140°F/60°C.
\* Nie demontuj, nie uderzaj, nie niszczyć ani nie pali.
\* Nie używaj baterii z wyrzyszeniami.
\* Po zanurzeniu w wodzie należy zaprzestać używania akumulatora.
\* Nie wyrzucaj aparatu ani baterii do śmieci; utylizować w autoryzowanym punkcie

Łączenie z aplikacją Wi-Fi
Aplikacja Wi-Fi umożliwia zdalne zarządzanie kamerą za pomocą smartfona lub tabletu. Ta aplikacja umożliwia pełną kontrolę nad kamerą, podgląd w czasie

Luzes vermelhas e azuis piscando alternadamente: Microfone aguardando emparelhamento
A luz esquerda está constantemente acesa: emparelhamento bem-sucedido
3. A luz de status de carregamento apaga quando a bateria está totalmente carregada.
\* 1 bateria de 3,7 V 900 mAh incluída
\* Tempo de carregamento: 3,5 horas
\* Certifique-se de que a câmera esteja desligada durante o carregamento.
\* Não armazene acima de 140°F/60°C.
\* Não desmonte, bata, danifique ou atire.
\* Não use baterias com protuberâncias.
\* Interrompa o uso da bateria depois de imersa em água.
\* Não jogue a câmera ou bateria no lixo; descarte em ponto autorizado

**Economia Micro SD**
Esta câmera é compatível com micro-SD com capacidade (selecionada) de cartões de memória micro-SDHC e micro-SDXC de 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB. Use um cartão micro-SD com velocidade mínima de CLASSE 10 (80M/S). Sugerimos o uso de cartões de memória de qualidade para garantir a máxima confiabilidade durante atividades com altas vibrações.

**Carregue a bateria**
Para carregar a bateria

esprinet.com

**OSTRZEŻENIA**
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, unikając jego upuszczenia.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kamerze.
- Trzymaj urządzenie z dala od innych obiektów o silnych zakłóceniach magnetycznych, takich jak maszyny elektryczne, aby zapobiec uszkodzeniu produktu przez silne fale radiowe i wpływoi na jakość dźwięku lub obrazu.
- Trzymaj aparat z dala od wody i płynów (chyba, że posiada wodoodporną obudowę). Może to spowodować nieprawidłowe działanie aparatu.
- Nie wystawiaj produktu bezpośrednio na działanie wysokich temperatur przekraczających 55°C.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy używanie wysokiej jakości kart micro-SD. Po włożeniu do aparatu należy sformatować karty pamięci micro-SD, micro-SDHC i micro-SDXC przed użyciem, a po sformatowaniu ponownie uruchomić aparat.
- Nie umieszczaj kart micro-SD w pobliżu obiektów silnie magnetycznych, aby uniknąć błędów lub utraty danych.
- Bateria litowo-jonowa. Ryzyko eksplozji w przypadku

4\* czterordzeniowe urządzenia z systemem Android

Ten produkt zawiera substancje, które w przypadku nieprawidłowej użycizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Dlatego przekazujemy Państwu poniższe informacje, aby zapobiec uwalnianiu się tych substancji i zoptymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych. Produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je odpowiednio zbierać i utylizować. Symbol przekreślonego kosza na produkcie i na tej stronie przypomina, że po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go właściwie zutylizować. W ten sposób można zapobiec sytuacji, w której niespecyficzne traktowanie substancji zawartych w tych produktach lub niewłaściwe użycie ich części spowoduje szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Ponadto możesz przyczynić się do odzyskiwania, recyklingu i ponownego wykorzystania wielu materiałów, z których składają się te produkty. Dlatego też producenci i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego samodzielnie organizują jego odpowiednią zbiórkę i utylizację. Po zakończeniu okresu użytkowania

1. Conecte a câmera a uma tomada USB compatível (DC 5V 1A) com o cabo USB incluído.
2. A luz de status de carregamento permanece acesa enquanto a bateria está sendo carregada.

3. A luz de status de carregamento apaga quando a bateria está totalmente carregada.
\* 1 bateria de 3,7 V 900 mAh incluída
\* Tempo de carregamento: 3,5 horas
\* Certifique-se de que a câmera esteja desligada durante o carregamento.
\* Não armazene acima de 140°F/60°C.
\* Não desmonte, bata, danifique ou atire.
\* Não use baterias com protuberâncias.
\* Interrompa o uso da bateria depois de imersa em água.
\* Não jogue a câmera ou bateria no lixo; descarte em ponto autorizado

**Conectando-se ao aplicativo Wi-Fi**
O aplicativo Wi-Fi permite gerenciar a câmera remotamente, usando um smartphone ou tablet. Este aplicativo permite controle total da câmera, visualização em tempo real, reprodução e compartilhamento do

esprinet.com

wymiany na akumulator niewłaściwego typu.
- W przypadku przegrzania, nieoczekiwanego dymu lub nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy natychmiast odłączyć je od gniazdka elektrycznego, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznego pożaru.
- Podczas ładowania należy trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj aparatu, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
- Nie używaj aparatu podczas ładowania.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i niezakurczonym miejscu.
- Nie próbuj otwierać obudowy kamery ani jej w żaden sposób modyfikować; w przeciwnym razie gwarancja wygasa.

produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji dotyczących użycizacji. Po zakupie tego produktu dystrybutor poinformuje Cię o możliwości zwrotu starego urządzenia, pod warunkiem, że rodzaj produktu i jego funkcje są takie same jak zakupione. Jeżeli wymiary nie przekraczają 25 cm, sprzęt elektryczny i elektroniczny można zwrócić bez obowiązku zakupu równoważnego produktu. Użycizacja produktu w inny sposób będzie podlegać karom przewidzianym przez prawo i obowiązującym w kraju, w którym produkt jest usuwany. Ponadto sugerujemy podjęcie następujących działań w celu ochrony środowiska: recykling wewnętrzny i zewnętrzny opakowania dostarczonego z produktem oraz prawidłowa użycizacja zużytych baterii (jeśli są zawarte w produkcie). Dzięki Twojej pomocy możemy zmniejszyć ilość surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zminalizować wykorzystanie składowisk śmieci oraz poprawić jakość życia zapobiegając uwalnianiu potencjalnie niebezpiecznych substancji do środowiska. Produkt zawiera baterię, która może wymagać

conteúdo selecionado e muito mais. Baixe o aplicativo "Supcam pro" em seu smartphone ou tablet no Google Play ou na Apple Store.

Pressione o botão Power/Mode para ligar a câmera. Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado no menu Configurações. Pressione o botão UP/Wi-Fi para ligar o Wi-Fi. Nas configurações de Wi-Fi do seu smartphone ou tablet, conecte-se à rede chamada. "Supcam pro" seguido por uma série de números. Digite a senha "12345678" Faixa de frequência Wi-Fi: 2,4 GHz Potência Irradiação Máxima <20 mW Accesse o aplicativo "Supcam pro" no seu smartpone ou tablet. \*pressione e segure o botão UP/Wi-Fi para desligar o Wi-Fi. O aplicativo "Supcam pro" é compatível com smartphones e tablets listados abaixo: Apple IOS \*iPhone5, 5s, 6 (mais), 6s (mais), 7 (acima de IOS9)

WSTĘP



wymiany w trakcie okresu użytkowania produktu. Baterię zawartą w produkcie należy właściwie zutylizować po zakończeniu okresu jej użytkowania (tzn. gdy nie można go już naładować), umieszczając ją w odpowiednim pojemniku na baterie, oddzielnym od niezróżnicowanych odpadów ogólnych. Zbiórka i recykling baterii pomaga chronić środowisko i chronić zasoby naturalne, umożliwiając odzysk cennych materiałów.

Gwarancja (ważność i ograniczenia)
- Okres ważności gwarancji reguluje lokalny dekret legislacyjny.
- Gwarancja obowiązuje w przypadku, gdy produkt ma wadę produkcyjną lub materiałną. Kupującemu nie przysługuje gwarancja w następujących przypadkach:
- prób napraw nieautoryzowanego sprzętu i części wysłwieltacza (lub modyfikacji lub użycia oprogramowania innego niż zainstalowane;
- użycyiania akcesoriów lub elementów niedostarczonych wraz z produktem;
- normalne zużycie produktu;

\*iPhone Air e Mini (acima de IOS9) Android
\*4x dispositivos Android Quad-Core
Este produto contém substâncias que podem prejudicar o meio ambiente e a saúde humana se não forem descartadas corretamente. Por isso, fornecemos-lhe as seguintes informações para evitar a libertação destas substâncias e otimizar a utilização dos recursos naturais. Os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal, mas devem ser devidamente recolhidos e tratados. O símbolo do lixo riscado no produto e nesta página lembra que é necessário descartar adequadamente o produto ao final de sua vida útil. Desta forma é possível evitar que o tratamento inespecifico das substâncias contidas nestes produtos, ou a utilização inadequada de partes deles, provoque consequências nefastas ao ambiente e à saúde humana. Além disso, você pode contribuir para a recuperação, reciclagem e reutilização de muitos materiais que compõem esses produtos. É por isso que os fabricantes e distribuidores de equipamentos eléctricos e electrónicos organizam a recolha e eliminação adequadas dos mesmos de forma

1. Przedni ekran HD o przekątnej 1,3 cala
2. Cel
3. 2-calowy ekran HD
4. Pokrywa baterii
5. Przycisk OK
6. Klawisz trybu
7. Gniazdo karty microSD
8. Typ C
9. Klawisz w górę
10. Klawisz w dół

Kamera akcji „Nílox XMic” to cyfrowe urządzenie rejestrujące ruch w wysokiej rozdzielczości. Urządzenie oferuje szeroką gamę funkcji cyfrowego nagrywania wideo, robienia zdjęć i nagrywania dźwięku, z dużym wyświetlaczem i wymienną baterią. Idealny do nagrywania filmów w samochodzie, uprawiania sportów na świeżym powietrzu, ochrony domu, nurkowania i wielu innych podobnych aktywności. Urządzenie, które pozwala cieszyć się każdą chwilą, rejestrując ją w dowolnym miejscu i czasie.

przypadkowe uszkodzenia i upadki.
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. Produkt posiada znak CE i tym samym jest zgodny z normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Unię Europejską.

Esprinet SpA oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: https://xchange.esprinet.com/comp/nílox/xmic.pdf

Nílox® jest znakiem towarowym należącym do Esprinet S.p.A. Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) – Włochy Wyprodukowano w Chinach. www.nílox.com Aby uzyskać informacje i kontakty, napisz na adres: contact@esprinet.com



Moc dostarczana przez ładowarkę akumulatorów musi wynosić 5 watów wymaganych przez sprzęt radioowy, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania



A potência fornecida pelo carregador de bateria deve ser de 5 watts exigidos pelo equipamento de rádio, para atingir a velocidade máxima de carregamento

vääräntyyppiseen akkuun.
- Jos laitteesta tulee ylikuumenemista, savua tai epämiellyttävää hajua, irrota se välittömästi pistorasiasta vaarallisten tulipalojen välttämiseksi.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta latauksen aikana.
- Älä käytä kameraa, kun sen akku on vähissä.
- Älä käytä kameraa sen latautuessa.
- Säilytä laitteita viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
- Älä yritä avata kameras koteloa tai muokata sitä millään tavalla; muussa tapauksessa takuu raukeaa.



olevia seuraamuksia, jossa tuote hävitetään. Lisäksi suosittelemme seuraavien toimienpuiden toteuttamista ympäristön suojelemiseksi: tuotteen mukana toimitetun sisä- ja ulkopakkauksen kierrättäminen ja käytettyjen paristojen asianmukainen hävittäminen (jos ne sisältyvät tuotteeseen). Sinun avullasi voimme vähentää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa käytettävien luonnonvarojen määrää, minimoida kaatopaikkojen käytön ja parantaa elämäntaatuva estämällä mahdollisesti vaarallisten aineiden pääsyä ympäristöön.

Tuote sisältää pariston, joka saattaa olla tarpeen vaihtaa tuotteen käyttöäin aikana. Hävitä tuotteen sisältämä akku asianmukaisesti sen käyttöäin päätyttyä (eli kun sitä ei voi enää ladata) sijoittamalla se sopivaan akujen keräysastiaan, erillään erittelemättömästä yleisjätteestä. Akkujen kerääminen ja kierrätys auttavat suojelemaan ympäristöstä ja turvaamaan luonnonvaroja, mikä mahdollistaa arvokkaiden materiaalien talteenoton.

**Takuu (voimassaolo ja rajoitukset)**
- Takuun voimassaoloaika säätelee paikallinen lakiasetus.

**JOHDANTO**



- Takuu on voimassa, jos tuotteessa on valmistus- tai materiaalivirhe. Ostajalla ei ole oikeutta takuuseen seuraavissa tapauksissa:
- luvottoman laitteiston ja näytön osien korjausyritykset ja/tai muunnokset tai muun kuin asennetun ohjelmiston käyttö;
- sellaisten lisävarusteiden tai elementtien käyttö, joita ei ole toimitettu tuotteen mukana;
- tuotteen normaali kuluminen;
- vahingossa tapahtuneet vauriot ja putoaminen.
- Tämä tuote on RoHS-direktiivin 2011/65/EU – 2015/863/ EU mukainen. Tuotteella on CE-merkki, joten se täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuusstandardit.

Esprinet SpA vakuuttaa, että tuote on direktiivin 2014/53/ EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

Nilox® on Esprinet S.p.A.:n omistama tavaramerkki. Kaikki tuotemerkit ovat omistajiensa rekisteröityjä

menuji kamere.
Port за пуњење: Тип Ц
Напон пуњења: ДЦ 5В 1А
Трајање батерије: око 2-3 сата
**Светла микрофона**
Наизменично трепереће црвено и плаво: микрофон чека на упаривање
Лево светло стално светли: успешно упаривање Индикаторска лампица на десној страни је увек укључена: у режиму упаривања не нечујна, док је у режиму пуњења индикаторска лампица пуњења Радно светло трепери: Снимање/снимање фотографија


**Микро СД чување**
Ова камера је компатибилна са микро-СД меморијским картицама са (одабраним) капацитетом од 8ГБ, 16ГБ,32ГБ, 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ микро-СДХЦ и микро-СДКСЦ. Користите микро-СД картицу са минималном брзином од КLASЕ 10 (80М/С). Предлажемо да користите квалитетне меморијске

**VARNINGAR**
- Förvara enheten på en säker plats och undvik alltid att tappa den.
- Placera inte tunga föremål ovanpå kameran.
- Håll enheten borta från andra föremål med starka magnetiska störningar, såsom elektriska maskiner, för att förhindra att kraftfulla radiovågor skadar produkten och påverkar ljud- eller bildkvaliteten.
- Håll kameran borta från vatten och vätskor (såvida den inte har ett vattentätt fodral). Detta kan göra att kameran inte fungerar.
- Utsätt inte produkten direkt för höga temperaturer över 55°C.
- Vi föreslår att du använder mikro-SD-kort av hög kvalitet för bästa resultat. När de har satts in i kameran, formatera micro-SD-, micro-SDHC- och micro-SDXC-minneskorten före användning och starta om kameran efter formatering.
- Placera inte micro-SD-kort nära starkt magnetiska föremål, för att undvika fel eller dataförlust.
- Litium jon batteri. Risk för explosion om det byts ut mot en felaktig typ av batteri.

- 1, 3 tumman OK-ettunytjö
- Tavoite
- 2 tumman HD-näyttö
- Akun kansi
- Ok-painike
- Tilanäppäin
- microSD-korttipaikka
- Tyyppi-C
- Ylösnapäin
- Alas-näppäin

“Nilox XMic” -toimintakamera on digitaalinen, teräväpiirtoinen liikevideotalennuslaite. Laite tarjoaa laajan valikoiman toimintoja digitaaliseen videokuvaukseen, valokuvien ottamiseen ja äänen tallentamiseen suurella näytöllä ja irrotettavalla akulla. Täydellinen videoiden tallentamiseen autossa, ulkourheiluu, kotiturvallisuuteen, sukellukseen ja moniin muihin vastaaviin aktiviteetteihin. Laite, jonka avulla voit nauttia joka hetkestä vangitsemalla sen milloin tahansa ja missä tahansa.

tavaramerkkejä. Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia
Valmistettu Kiinassa.
www.nilox.com
lisätietoja ja yhteystietoja varten kirjoita osoitteeseen contact@esprinet.com

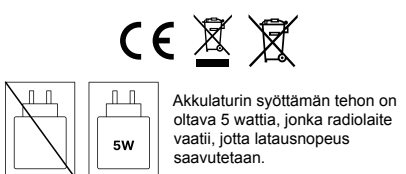

Akkulaturin syöttämän tehon on oltava 5 wattia, jonka radiolaitte vaatii, jotta latausnopeus saavutetaan.

**Ehdotukset**
- Ennen kuin kukaan videota tai ottaa kristallinlinsnikkaan valokuvan, poista suojakalvo vesitiiviin kotelon linsistä ennen käyttöä.
- Vedenpitävyyden varmistamiseksi varmista, että vedenpitävä kotelo on suljettu hyvin ennen käyttöä.
- Kuivaa laite heti käytön jälkeen, muuten vedenpitävän kotelon metallipainike voi rustoeta ja heikentää sen vedenpitävyyttä.
- Kun käytät kameraa vedenpitävän kotelon kanssa ja matalissa lämpötiloissa, kuten talvella, sateisina päivinä, veden alla ja niin edelleen, suorita huurtumisenestokäsittely välttääksesi epäselvät videot.

**Virta:** Paina virta/tilapainiketta muutaman sekunnin ajan käynnistääksesi näytön.
**Virran katkaiseminen:** Sammuta näyttö painamalla virta/tilapainiketta käynnistääksesi näytteen.
**Punainen ja sininen mikrofonin valot** vilkkuvat vuoroitellen, minkä jälkeen mikrofonitoiminto asetetaan asentoon ”auto” kameravalikossa.
**Latausportti:** Tyyppi C
**Latausjännite:** DC 5V 1A
**Akun kesto:** noin 2-3 tuntia

**Mikrofonin valot**



**Упутства за употребу**  
**Rev00 - 06.05.2024**

**Повезивање са Ви-Фи апликацијом**
Ви-Фи апликација вам омогућава да даљински управљате камером помоћу pamетног телефона или таблета. Ова апликација омогућава потпуну контролу над камером, преглед у реалном времену, репродукцију и дељење одабраног садржаја и још много тога. Презумтире апликацију „Супцам про“ на свој паметни телефон или таблет са Гоогле Плаи-а или Аппле Сторе-а.

**Притисните дугме за напајање/режим да бисте укључили камеру.**
Уверите се да је Ви-Фи укључен у менију Подешавања.
\* Укључена је 1 батерија од 3,7 В од 900 мАх
\* Време пуњења: 3,5 сата
\* Проверите да ли је камера искључена током пуњења.
\* Не складиштити изнад 140°Ф/60°Ц.
\* Немојте растављати, ударати, оштетити или палити.
\* Не користите батерије са избочинама.
\* Престаните да користите батерију када је уроњена у воду.
\* Не бацајте камеру или батерију у смеће; одложити на овлашћеном месту

**JOHDANTO**



Actionkameran “Nilox XMic” är en digital videospelningsenhet med hög upplösning. Enheten erbjuder ett brett utbud av funktioner för digital videospelning, fototagning och ljudinspelning, med en stor display och löstagbart batteri. Perfekt för att spela in videor i din bil, utomhussporter, hemsäkerhet, dykning och många andra liknande aktiviteter. En enhet som låter dig njuta av varje ögonblick genom att fånga det, när som helst, var som helst.

**Förslag**

painamalla OK-painiketta.
**Asetukset:** Paina ok-painiketta 2 sekunnin ajan päästäksesi asetusvalikkoon
**Tallennuksen aloittaminen:** Paina Ok/Suljin-painiketta. Tilavalo ja punainen piste näytöllä vilkkuvat tallennuksen aikana
**Tavallisen valokuvan ottaminen:** Paina Ok/Suljin-painiketta. Kamera antaa vastaavan äänen.

**Langaton mikrofoni**
Ennen kuin käytät mikrofonia, varmista, että akku on ladattu täyteen, muussa tapauksessa liitä mikrofoni yhteensopivaan USB-liitäntään. Paina pitkään mikrofoniin virtapainiketta käynnistääksesi laitteen. Punainen ja sininen mikrofonin valot vilkkuvat vuoroitellen, minkä jälkeen mikrofonitoiminto asetetaan asentoon ”auto” kameravalikossa.

**Latausportti:** Tyyppi C
**Latausjännite:** DC 5V 1A
**Akun kesto:** noin 2-3 tuntia

**Mikrofonin valot**

**УПОЗОРЕЊА**
- Држите уређај на безбедном месту, избегавајући да га увек испустите.
- Не стављајте тешке предмете на камеру.
- Држите уређај даље од других објеката са јаким магнетним сметњама, као што су електричне машине, да бисте спречили да снажни радио таласи оштете производ и утичу на квалитет звука или слике.
- Држите фотоапарат даље од воде и течности (осим ако нема водоотпорно кућиште). Ово може довести до квара камере.
- Не излажите производ директно високим температурама већим од 55°Ц.
- Предлажемо да користите микро-СД картице високог квалитета за најбоље резултате. Када се уметну у камеру, форматирајте микро-СД, микро-СДХЦ и микро-СДКСЦ меморијске картице пре употребе и поново покрените камеру након форматирања.
- Не постављајте микро-СД картице близу јако магнетних објеката, да бисте избегли грешке или губитак података.
- Литијум јонска батерија. Ризик од експлозије ако се

Максимална снага зрачења < 20 мВ
Приступите апликацији „Супцам про“ на свом pamетном телефону или таблету.
\*притисните и држите дугме ГОРЕ/Ви-Фи да бисте искључили Ви-Фи.
Апликација „Супцам про“ је компатибилна са pamетним телефонима и таблетима наведеним у наставку:
Аппле иОС
\*ИПхоне5, 5с, 6 (плус), 6с (плус), 7 (више од ИОС9)
\*ИПхоне Аир & Мини (изнад иОС9)
Андроид
\*4к Куад-Цорe Андроид уређаја
Овај производ садржи супстанце које могу да нашkode животни средини и људском здрављу ако се не одложе на одговарајући начин. Стога вам пружамо следеће информације како бисмо спречили оспособљање ових супстанци и оптимизовали коришћење природних ресурса.
Електрични и електронски производи се не смеју одлагати са уобичајеним кућним отпадом, већ их треба правилно сакупљати и третирати. Символ прещртане канте на производу и на овој страници вас подсећа да је

Vuorotellen vilkkuvat punaiseti ja siniset valot: Mikrofonin odottaa pariliitosta
\* Latausaika: 3.5 tuntia
\* Varmista, että kamera on sammutettu latauksen aikana.
\* Säilytä alle 140°F/60°C.
\* Älä pura, lyö, vaurioita tai polta.
\* Älä käytä pullistuneita paristoja.
\* Lopeta akun käyttö, kun se on upotettu veteen.
\* Älä heitä kameraa tai akkuja roskakorin. Hävitä vaituutetuissa paikassa

**Micro SD –säestö**
Tämä kamera on yhteensopiva (valittujen) micro-SD-muistikorttien kanssa, joiden kapasiteetti on 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt, 64 Gt, 128 Gt, 256 Gt micro-SDHC- ja micro-SDXC-muistikortteja. Käytä micro-SD-korttia, jonka nopeus on vähintään CLASS 10 (80M/S). Suosittelemme käyttämään laadukkaita muistikortteja maksimaalisen luotettavuuden takaamiseksi korkean tärinän aikana.

**Lataa akku**
Akun lataamiseen
1. Liitä kamera yhteensopivaan USB-liitäntään (DC 5V 1A) mukana tulevalla USB-kaapelilla.
2. Latauksen merkivalo jää palamaan akun latautuessa.
3. Latauksen merkivalo sammuu, kun akku on ladattu

замена неисправним типом батерије.
- У случају прегревања, неочекиваног дима или непријатног мириса из уређаја, одмах га искључите из електричне утичнице како бисте спречили настанак опасних пожара.
- Држите ван домашњај деце током пуњења.
- Не користите камеру када је батерија скоро празна.
- Не користите камеру док се пуни.
- Чувајте уређај на хладном, сувом месту без прашине.
- Не покушавајте да отворите кућиште камере или га модификујете на било који начин; у супротном, гаранција истиче.

неоходно правилно одложити производ на крају његовог животног века. На овај начин могуће је спречити да неспецифично третирање супстанци садржаних у овим производима, или неправилна употреба њихових делова, изазове штетне последице по животну средину и здравље људи. Штавише, можете допринети опоравку, рециклирању и поновној употреби многих материјала који чине ове производе. Због тога произвођачи и дистрибутери електричне и електронске опреме самостално организују адекватно сакупљање и одлагање исте. На крају животног века производа, обратите се свом продавцу за упутства за одлагање. Приликом куповине овог производа, дистрибутер ће Вас обавестити о могућности враћања старог уређаја, под условом да је тип производа и његове функције исти као кулђења. Ако димензије не прелазе 25 cm, електрична и електронска опрема се може вратити без обавезе куповине еквивалентног производа. Одлагање производа на било који други начин подлеже казнама утврђеним законом и на снази у земљи у којој се производ одлаже. Поред тога, предлажемо

täyteen.
\* Mukana 1 3,7 V 900 mAh akku
\* Latausaika: 3.5 tuntia
\* Varmista, että kamera on sammutettu latauksen aikana.
\* Säilytä alle 140°F/60°C.
\* Älä pura, lyö, vaurioita tai polta.
\* Älä käytä pullistuneita paristoja.
\* Lopeta akun käyttö, kun se on upotettu veteen.
\* Älä heitä kameraa tai akkuja roskakorin. Hävitä vaituutetuissa paikassa

**Yhdistetään Wi-Fi-sovellukseen**
Wi-Fi-sovelluksen avulla voit hallita kameraa etänä älypuhelimien tai tabletin avulla. Tämä sovellus mahdollistaa kameras täydellisen hallinnan, reaaliaikaisen esikatselun, valitun sisällön toiston ja jakamisen ja paljon muuta. Lataa “Supcam pro” -sovellus älypuhelimesi tai tablet-laitteeseen Google Playsta tai Apple Storesta.

Käynnistä kamera painamalla virta/tilapainiketta. Varmista, että Wi-Fi on käytössä Asetukset-valikossa.



usvaјање следећих мера за заштиту животне средине: рециклирање унутрашњег и спољашњег паковања испорученог са производом и правилно одлагање истрошених батерија (ако се налазе у производу). Уз вашу помоћ можемо смањити количину природних ресурса који се користе у производњи електричне и електронске опреме, минимизирати коришћење диспонја и побољшати квалитет живота спречавањем испуштања потенцијално опасних материја у животну средину.
Производ садржи батерију коју ће можда требати заменити током радног века производиа. Прописно одложите батерију која се налази у производу на крају његовог животног века (тј. када се више не може пунити), ставите је у одговарајући контејнер за прикупљање батерија, одвојено од неидиференцираног општег отпада. Сакупљање и рециклажа батерија помаже у заштити животне средине и очувању природних ресурса, омогућавајући опоравак драгоцених материјала.

**Гаранција (важење и ограничења)**
- Перод важења гаранције је регулисан локалном законком уредбом.
- Гаранција важи у случају да производ има фабричку грешку или грешку у материјалу.
Купац нема право на гаранцију у следећим случајевима:
- покушаје поправке неовлашћеног хардвера и делова диспонја и/или модификације или коришћење софтвера који није инсталиран;
- коришћење додатака или елемената који нису испоручени са производом;
- нормално хабање производа;
- случајна оштећења и падови.
Овај производ је у складу са RoXС директивом 2011/65/EУ – 2015/863/EУ. Производ има ЦЕ ознаку и стога је у складу са сигурносним стандардима које је успоставила Европска унија.

Esprinet SpA изјављује да је производ усклађен са Директивом 2014/53/EУ. Комплетан текст ЕУ декларације у услагашеном доступан је на следећој интернет адреси: хттпс://хцханге.еспринет.цом/цомп/атт бекрафта.
**Иnställningar:** Tryck och håll ned "ok"-knappen i 2 sekunder för att öppna inställningsmenyn
**För att starta inspelning:** Tryck på Ok/avtryckaren. Statuslampan och en röd prick på skärmen blinkar under inspelning.
**För att ta ett standardfoto:** Tryck på Ok/avtryckaren. Kameran kommer att avge motsvarande ljud.

**Trådlös mikrofön**
Innan du använder mikrofonen, se till att batteriet är fulladdat, annars anslut mikrofonen till ett kompatibelt USB-uttag. Tryck länge på mikrofonens strömknapp för att slä på enheten. De röda och blå mikrofonlamporna blinkar växelvis, sedan ställs mikrofonfunktionen på "auto" i kamerameny.
Laddningsport: Typ C
Laddspänning: DC 5V 1A
Batteritid: ca 2-3 timmar

**Mikrofonlampor**
Omväxlande blinkande röda och blå lampor: Mikrofon

Ota Wi-Fi käyttöön painamalla YLÖS/Wi-Fi-painiketta. Yhdistä kutsuttuun verkkoon älypuhelimien tai tablet-laitteen Wi-Fi-asetuksiin.
\* Säilytä alle 140°F/60°C.
\* Varmista, että kamera on sammutettu latauksen aikana.
\* Säilytä alle 140°F/60°C.
\* Älä pura, lyö, vaurioita tai polta.
\* Älä käytä pullistuneita paristoja.
\* Lopeta akun käyttö, kun se on upotettu veteen.
\* Älä heitä kameraa tai akkuja roskakorin. Hävitä vaituutetuissa paikassa
**Wi-Fi-taajuusalue:** 2,4 GHz
**Suurin sääteilyteho** < 20 mW
Käytä "Supcam pro" -sovellusta älypuhelimellasi tai tablet-laitteellasi.
\*Poista Wi-Fi painamalla YLÖS/Wi-Fi-painiketta pitkään.
\*Supcam pro" -sovellus on yhteensopiva alla lueltujen älypuhelimien ja tabletien kanssa:
Apple iOS
\*iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (yli IOS9)
\*iPhone Air & Mini (iOS:n yläpuolella)
Android
\*4 x Quad-Core Android-laitteita
Tämä tuote sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos niitä ei hävitetä oikein. Siksi annamme sinulle seuraavat tiedot estääksemme näiden aineiden vaurautumista ja optimoidaksemme luonnonvarojen käytön. Sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei saa hävittää tavallisen

kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee kerätä ja käsitellä oikein. Tuotteessa ja tällä sivulla oleva ylivirtavyt roskakorisymböi muistuttaa, että tuote on hävitettävä asianmukaisesti sen käyttöäin päätyttyä. Tällä tavoin voidaan estää näiden tuotteiden sisältämien aineiden epäspesifinen käsittely tai niiden osien epäasianmukainen käyttö aiheuttamasta haitallisista seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Lisäksi voit osallistua monien näiden tuotteiden muovostavien materiaalien talteenottoon, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja jakelijat järjestävät niiden riittävän keräyksen ja hävittämisen itsenäisesti. Tuotteen käyttöäin päätyttyä ota yhteyttä jälleenmyyjään saadakseen hävitysohjeet. Tämän tuotteen ostamisen yhteydessä jälleenmyyjä ilmoittaa sinulle mahdollisuudesta palauttaa vanha laite, mikäli tuotteen tyyppi ja sen toiminnot ovat samat kuin ostettu. Jos mität eivät ylitä 25 cm, sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan palauttaa ilman velvollisuutta ostaa vastaavaa tuotetta. Tuotteen muulla tavalla hävittämiseen sovelletaan laissa säädettyjä ja siinä maassa voimassa

**Предлози**
- Пре снимање видео записа или кристално чисте фотографии, уклоните заштитни филм са сочива водоотпорног кућишта пре употребе.
- Да бисте обезбедили водоотпорност, проверите да ли је водоотпорно кућиште добро запечачено пре употребе.
- Осушите уређај одмах након употребе, иначе метално дугме на водоотпорном кућишту може зарђати, смањујући његову водоотпорност.
- Када користите камеру са водоотпорним кућиштем и на ниским температурама, као што су зими, кишни дани, под водом и тако даље, извршите третман против магле да бисте избегли замућене видео снимке.

**Напајање:** Притисните и држите дугме за напајање/режим неколико секунди да бисте укључили екран.
**Искључивање:** Притисните и држите дугме за напајање/режим неколико секунди да бисте искључили екран.
**Преглед:** Укључите камеру и притискајте дугме

nilok/xmic.pdf
Nilok® је заштитни знак у власништву Esprinet С.п.А. Сви брендoви су регистровани заштитни знаци својих власника.
Esprinet С.п.А., преко Енерги Парк 20, 20871 Vimercate (MB) - Италија
Произведено у Кини.
ввв.nilox.цом



Esprinet SpA изјављује да је производ усклађен са Директивом 2014/53/EУ. Комплетан текст ЕУ декларације у услагашеном доступан је на следећој интернет адреси: хттпс://хцханге.еспринет.цом/цомп/

3. Laddningsstatuslampan släcks när batteriet är fulladdat.
\* 1st 3,7V 900 mAh batteri ingår
\* Laddningstid: 3.5 timmar
\* Se till att kameran är avstängd under laddning.
\* Förvara inte över 140°F/60°C.
\* Ta inte isär, slä, skada eller eida.
\* Använd inte batterier med utbuktningar.
\* Sluta använda batterier när det är nedsänkt i vatten.
\* Kasta inte kameran eller batteriet i soporna; kassera på en auktoriserad plats

**Ansluter till Wi-Fi-appen**
Med Wi-Fi-appen kan du fjärrstyra kameran med hjälp av en smartphone eller surfplatta. Denna app tillåter total kontroll över kameran, förhandsvisning i realtid, uppspelning och delning av valt innehåll och mycket mer. Ladda ner "Supcam pro"-appen på din smartphone eller surfplatta från Google Play eller Apple Store.

Tryck på Power/Mode-knappen för att slä på kameran. Se till att Wi-Fi är aktiverat i meny. Inställningar.





**Ettepanekuit** - Enne video salvestamist või kristallselge foto tegemist eemaldage enne kasutamist veekindla ümbrise objektiivilt kaitsekiile.

- Veekindluse tagamiseks veenduge, et veekindel korpus on enne kasutamist korralikult suletud.

- Kuivatage seade kohe pärast kasutamist, vastasel juhul võib veekindla korpuse metallnapp roostetada, vähendades selle veekindlust.

- Kui kasutate kaamerat veekindla korpusega ja madalatel temperatuuridel (nt talvel, vihmnastel päevadel, vee all jne), kasutage uduste videote vältimiseks uduvastast töötlust.

**Toide:** vajutage ja hoidke mõni sekund all toitenuppu/ režimi nuppu, et ekraan sisse lülitada.
**Väljalülitamine:** vajutage ja hoidke mõni sekund all toitenuppu/režiimi nuppu, et ekraan välja lülitada.
**Ülevaade:** Lülitage kaamera sisse ja vajutage korduvalt toitenuppu/režiimi nuppu, et siseneda võtterežiimi valikuliidesesse. Vajutage soovitud võtterežiimi valimiseks multifunktsionaalset nuppu, seejärel vajutage

kinnitamiseks nuppu OK.

**Seaded:** Seadete menüüses sisenedamiseks hoidke nuppu "ok" 2 sekundit all
**Salvestamise alustamiseks:** vajutage nuppu OK/Katik. Olekuluti ja punane täpp ekraanil vilguvad salvestamise ajal.

**Tavalise foto tegemiseks:** vajutage nuppu Ok/Shutter. Kaamera annab vastava heli.

**Juhtmeta mikrofon**

Enne mikrofoni kasutamist veenduge, et aku on täielikult laetud, vastasel juhul ühendage mikrofon ühilduvasse USB-pessa. Seadme sisselülitamiseks vajutage pikalt mikrofoni toitenuppu. Mikrofoni punane ja sinine tuli vilguvad vaheldumisi, seejärel seatakse kaamera menüüs mikrofoni funktsioon "automaatseks".
Laadimisport: tüüp C
Laadimispinge: DC 5V 1A
Aku etuiga: umbes 2-3 tundi

**Mikrofoni tuled**

Vaheldumist vilkuv punane ja sinine tuli: mikrofon ootab

**ISPĚJIMAI**

- Prietaisą laikykite saugioje vietoje, visada nenumesdami.
- Nedėkite ant fotoaparato sunkių daiktų.
- Saugokite įrenginį nuo kitų stiprius magnetinius trukdžius sukeliančių objektų, pvz., elektros mašinų, kad galingos radijo bangos nesugadintų gaminio ir nepakenktų garso ar vaizdo kokybei.
- Saugokite fotoaparatą nuo vandens ir skysčių (nebent jis turi vandeniu atsparų dėklą). Dėl to fotoaparatas gali sugesti.
- Nelaikykite gaminio tiesiogiai aukštesnėje nei 55°C temperatūroje.
- Siūlome naudoti aukštos kokybės „micro-SD“ korteles, kad gautumėte geriausius rezultatus. Įdėję į fotoaparatą, prieš naudodami suformatuokite „micro-SD“, „micro-SDHC“ ir „micro-SDXC“ atmintines korteles, o po formatavimo paleiskite fotoaparatą iš naujo.
- Nedėkite „micro-SD“ kortelių šalia stipriai magnetinių objektų, kad išvengtumėte klaidų ir duomenų praradimo.
- Ličio jonų baterija. Pakeitus netinkamo tipo akumuliatorių, gali kilti sproginimo pavojus.

sidumist

Vasak tui põleb pidevalt: edukas sidumine
Parempoolne märgutuli põleb alati: sidumisrežiimis on see vaikne, laadimisrežiimis on see laadimise märgutuli
Töötuli vilgub: salvestamine/pildistamine

**Micro SD salvestamine**

See kaamera ühildub (valitud) 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB micro-SDHC ja micro-SDXC mälukaartidega micro-SD-ga. Kasutage mikro-SD-kaarti, mille minimaalne kiirus on CLASS 10 (80M/S). Soovitame kasutada kvaliteetseid mälukaarte, et tagada maksimaalne töökindlus kõrge vibratsiooniga tegevuste ajal.

**Laadige aku**

Aku laadimiseks
1. Ühendage kaamera kaasasoleva USB-kaabli abil ühilduvasse USB-pessa (DC 5V 1A).
2. Laadimise oleku tuli jääb aku laadimise ajal põlema.
3. Laadimise oleku tuli kustub, kui aku on täielikult laetud.
\* Kaasas 1 3,7 V 900 mAh aku

\* Laadimisaeq: 3,5 tundi
\* Veenduge, et kaamera oleks laadimise ajal välja lülitatud.
\* Hoida temperatuuril kuni 140°/F/60°C.
\* Ärge võtke lahti, paugutage, kahjustage ega süütage.
\* Ärge kasutage punnis akusid.
\* Kui aku on vette kastetud, lõpetage selle kasutamine.
\* Ära viska kaamerat ega akut prügikasti; kõrvaldada volitatud kohas

**Ühenduse loomine Wi-Fi rakendusega**

Wi-Fi rakendus võimaldab kaamerat kaughaldada, kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit. See rakendus võimaldab kaamerat täielikult juhtida, reaalajas eelvaadet, valitud sisu taasesitamist ja jagamist ning palju muud. Laadige Google Playst või Apple Store'ist nutitelefoni või tahvelarvutisse rakendus Supcam pro.

Kaamera sisselülitamiseks vajutage toitenuppu/režiimi. Veenduge, et Wi-Fi oleks menüüs Seaded sisse lülitatud. Wi-Fi sisselülitamiseks vajutage nuppu ÜLES/Wi-Fi. Looge oma nutitelefoni või tahvelarvuti Wi-Fi seadetes

**IVADAS**



**Pasiõlymali**

**Garantija (galiojimas ir apribojimai)**

- Garantijos galiojimo laikotarpį reglamentuoja vietos įstatymais dekretas.
- Garantija galioja tuo atveju, jei prekė turi gamybos broką arba medžiaginis broką.
- Pirkėjas neturi teisės į garantiją šiais atvejais:
- bandymas taisyti neteisėtą aparato įrangą ir ekrano dalis ir (arba) modifikuoti aparatinę įrangią nei įdiegtą programinę įrangą;
- priedų ar elementų, kurie nėra tiekiami su gaminio, naudojimas;
- normalus gaminio susidėvimas;
- atsitiktiniai apgadainimai ir kritimai.
- Šis gaminys atitinka RoHS direktyvą 2011/65/ES – 2015/863/ES. Gaminys turi CE ženklą, todėl atitinka Europos Sąjungos nustatytus saugos standartus.

Esprinet SpA pareiškia, kad gaminys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitiktiles deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

Pärmaignus mirgojošas sarkanas un zilas gaismas: mikrofonas gaida savienošanu pārf
Kreisisais indikators deg pastāvīgi: veiksmīga savienošana pārf
Labajā pusē vienmēr deg indikators: savienošanas pārf režīmā tas ir kluss, bet uzlādes režīmā tas ir uzlādes indikators
Mirgo darba indikators: ieraksta/uzņem fotoattēlus

**Micro SD saglabāšana**

Šī kamera ir saderīga ar micro-SD ar (izvēlēto) ietilpību 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB micro-SDHC un micro-SDXC atmiņas kartēm. Izmantojiet micro-SD karti ar minimālo ātrumu CLASS 10 (80M/S). Mēs iesakām izmantot kvalitatīvas atmiņas kartes, lai nodrošinātu maksimālu uzticamību darbību laikā ar augstu vibrāciju.

**Uzlādējiet akumulatoru**

Lai uzlādētu akumulatoru
1. Pievienojiet kameru saderīgai USB līgzdai (DC 5V 1A), izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli.

ūhendus helistatut võrguga.
“Supcam pro”, millele järgneb rida numbreid. Sisestage parool “12345678”
Wi-Fi sagedusvahemik: 2,4 GHz
Maksimaalne kiirusvõimsus < 20 mW
Juurdepääs oma nutitelefonis või tahvelarvutis rakendusele Supcam pro.
\*Wi-Fi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu UP/ Wi-Fi.

Rakendus “Supcam pro” ühildub allpool loetletud nutitelefoniide ja tahvelarvutitega.
Apple iOS

\*iPhone5, 5s, 6 (pluss), 6s (pluss), 7 (kõrgeim kui IOS9)
\*iPhone Air & Mini (üle IOS9)
Android
\* 4x neljatumalised Android-seadet

See toode sisaldab aineid, mis võivad ebaõige kõrvaldamise korral kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Seetõttu pakume teile järgmist teavet, et vältida nende ainete eraldumist ja optimeerida loodusvarade kasutamist. Elektri- ja elektroonikatooteid ei tohi visata tavaliste olmeprügi hulka, vaid need tuleb korralikult kokku koguda ja õigesti töödelda. Labikriipsutatud

prügikasti sümbol tootel ja sellel lehel tuletab meelde, et toote kasutajaga lõppedes tuleb toode nõuetekohaselt utiliseerida. Nii on võimalik vältida nendes toodetes sisalduvate ainete mittespetsiifilist töötlemist või nende osade sobimatut kasutamist, et see põhjustaks kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisaks saate aidata kaasa paljude nende toodete koostises olevate materjalide taaskasutamisele, ringlusevõtle ja taaskasutamisele. Seetõttu korraldavad elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad ja turustajad nende piisava kogumise ja kõrvaldamise iseiseisvalt. Toote kasutajaga lõppedes võtke utiliseerimisjuhiste saamiseks ühendust edasimüüjaga. Selle toote ostmisel teavitab edasimüüja teid vana seadme tagastamise võimalusest tingimusel, et toote tüüp ja selle funktsioonid on samad, mis ostetud. Kui mõõtmed ei ületa 25 cm, saab elektri- ja elektroonikaseadmeid tagastada ilma samaväärse toote ostmise kohustusega. Toote utiliseerimisele muul viisil kohaldatakse seadusega kehtestatud karistusi, mis kehtivad riigis, kus toote utiliseeritakse. Lisaks soovitame keskkonna kaitsmiseks võtta kasutusele järgmised meetmed: tootega kaasas oleva sise- ja välispakendi

ringlusevõtt ning kasutatud patareide (kui need sisalduvad tootes) õige utiliseerimine. Teie abiga saame vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete tootmisel kasutatavate loodusvarade hulka, minimeerida prügliate kasutamist ning parandada elukvaliteeti, vältides potentsiaalselt ohtlike ainete sattumist keskkonda.

Toode sisaldab akut, mis võib toote kasutajaga jooksul vajada väljavahetamist. Visake tootes sisalduv aku selle kasutajaga lõppedes (st kui seda enam laadida ei saa) nõuetekohaselt kõrvaldada, asetades see sobivasse akude kogumismahutisse, mis on eraldatud eristamata üldjäätmest. Akude kogumine ja ringlusevõtt aitab kaitsla keskkonda ja loodusvarasid, võimaldades väärtuslike materjalide taaskasutamist.

**Garantii (kehtivus ja piirangud)**

- Garantii kehtivusaega reguleerib kohalik seadusandlik dekreet.
- Garantii kehtib juhul, kui tootel on tootmisvigaga või materjaliviga.
Ostjal ei ole õigust garantiile järgmistel juhtudel:
- volitamata riistvara ja kuvari osade parandamise katse

fotografavimo režimā, tada paspauksite mygtukā „OK“, kad patvirtintumēte.
**Nustatymai:** paspauksite ir 2 sekundes palaikykite mygtukā „OK“, kad pateiktumėte į nustatymų meniu
**Norėdami pradėti įrašymą:** paspauksite mygtuką Gerai/uzrakts. Įrašymo metu mirksi būsenos lemputė ir raudonas taškas ekrane.
**Norėdami padaryti standartinę nuotrauką:** paspauksite mygtuką Gerai/uzrakts. Kamera skleis atitinkamą garso.

**Belaidis mikrofonas**

Prieš naudodami mikrofoną įsitikinkite, kad baterija visiškai įkrauta, kitu atveju prijunkite mikrofoną prie suderinamo USB lizdo. Norėdami įjungti įrenginį, ilgai paspauksite mikrofono maitinimo mygtuką. Raudona ir mėlyna mikrofono lemputės mirksės pakaitomis, tada fotoaparato meniu mikrofono funkcija bus nustatyta į „auto“.

Įkrovimo priedavas: C tipas
Įkrovimo įtampa: DC 5V 1A
Baterijos veikimo laikas: apie 2-3 valandas

**BRIDINĀJUMI**

- Glabājiet ierīci drošā vietā, vienmēr izvairoties no tās nometšanas.
- Novienotojiet smagus priekšmetus uz kameras.
- Turiet ierīci tālāk no citiem objektiem ar spēcīgiem magnētiskiem traucējumiem, piemēram, elektriskajām mašīnām, lai spēcīgi radioviļņi nesabojātu izstrādājumā un neieņemtu skaņas vai attēla kvalitāti.
- Sargājiet kameru no ūdens un šķidrumiem (ja vien tai nav ūdensnecaurlaidīga korpusa). Tas var izraisīt kameras darbības traucējumus.
- Nepaļaujiet produktū tieši augstas temperatūras iedarbībai, kas pārsniedz 55°C.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, iesakām izmantot augstas kvalitātes micro-SD kartes. Kad esat ievietojis kamerā, formatējiet micro-SD, micro-SDHC un micro-SDXC atmiņas kartes pirms lietošanas un restartējiet kameru pēc formatēšanas.
- Novienotojiet micro-SD kartes stipri magnētisku objektu tuvumā, lai izvairītos no kļūdām vai datu zuduma.
- Lītiņa jonu akumulators. Eksplozijas risks, ja to nomaina pret nepareizi tipa akumulatoru.

produkts tiek atbrīvots. Turklāt, lai aizsargātu vidi, mēs iesakām veikt šādus pasākumus: produktam pievienotā iekšējā plaša funkciju klāstu digitālai video ierakstīšanai, fotogrāfiju uzņemšanai un audio ierakstīšanai, ar lielu displeju un noperamu akumulatoru.
Lieliski piemērots video ierakstīšanai automašīnā, sportam brīvā dabā, mājas drošībai, niršanai un daudzām citām līdzīgām aktivitātēm. Ierīce, kas ļauj izbaudīt katru mirkli, iemūžinot to jebkurā laikā un vietā.

Nospiediet barošanas/režīma pogu, lai ieslēgtu kameru. Pārliecinieties, vai Wi-Fi ir ieslēgts izvēlnē Iestatījumi. Nospiediet pogu UP/Wi-Fi, lai ieslēgtu Wi-Fi. Viedtālruni vai planšetdatoru Wi-Fi iestatījumos izveidojiet savienojumu ar izsauktu tīklu. “Supcam pro”, kam seko skaitļu sērija. Ievadiet paroli “12345678”
Wi-Fi frekvenču diapazons: 2,4 GHz
Maksimālā izstarotā jauda < 20 mW
Viedtālruni vai planšetdatorā piekļūstiet lietotnei “Supcam pro”.
Nospiediet un turiet pogu UP/Wi-Fi, lai izslēgtu Wi-Fi. Lietotne “Supcam pro” ir saderīga ar tālāk norādītajiem viedtālruniem un planšetdatoriem.
Apple iOS
\* iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (augstāks par IOS9)
\* iPhone Air & Mini (virs IOS9)
Android
\* 4x četrkodolu Android ierīces
Šis izstrādājums satur vielas, kas var kaitēt videi un cilvēku veselībai, ja to nepareizi likvidē. Tāpēc mēs sniedzam jums šādu informāciju, lai novērstu šo vielu izdalīšanas un optimizētu dabas resursu izmantošanu.

ja/või muudastudet või muu tarkvara kasutamine peale installitud;
- tootega mitte kaasas olevate tarvikute või elementide kasutamine;
- toote normaalne kulumine;
- juhuslikud vigastused ja kukkumised.
See toode vastab RoHS direktiivile 2011/65/EL – 2015/863/EL. Tootel on CE-märkis ja seega vastab see Euroopa Liidu poolt kehtestatud ohutusstandarditele.

Esprinet SpA kinnitab, et toode vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

Nilox® on Esprinet S.p.A. kaubamärk.
Kõik kaubamärgid on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.
Esprinet S.p.A. kaudu Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) – Itaalia
Toodetud Hiinas.
www.nilox.com

**Mikrofono lemputės**
Pakaitomis mirksi raudona ir mėlyna lemputės: mikrofonas laukia susiejimo
Kairioji lemputė nuolat dega: sėknings susiejimas
Dešinėjė pusėjė esant indikatoriaus lemputė visada šviečia: susiejimo režimu ji tyli, o įkrovimo režimu – raudonas indikatoriaus lemputė
Mirksi darbo lemputė: įrašoma/fotografuojama


**Micro SD taupymas**

Šis fotoaparatas suderinamas su „micro-SD“ (pasirinktomis) talpos 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB „micro-SDHC“ ir „micro-SDXC“ atmintines kortelėmis. Naudokite „micro-SD“ kortelę, kurios minimalus greitis yra 10 KLASĖ (80M/S). Siūlome naudoti kokybiškas atmintines korteles, kad būtų užtikrintas maksimalus patikimumas atliekant veiklą su didele vibracija.

**Įkraukite akumuliatorių**

Norėdami įkrauti akumuliatorių
1. Prijunkite fotoaparatą prie suderinamo USB lizdo (DC

info ja kontaktide saamiseks kirjuta: contact@esprinet.com

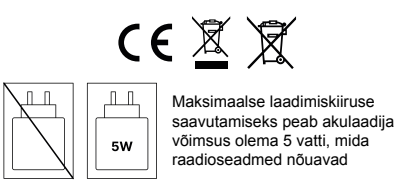

Maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks peab akulaadija võimsus olema 5 vatti, mida radioseadmed nõuavad

Nilox® on Esprinet S.p.A. kaubamärk.
Kõik kaubamärgid on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.
Esprinet S.p.A. kaudu Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) – Itaalia
Toodetud Hiinas.
www.nilox.com

5V 1A) naudodami pridedamą USB laidą.
2. Įkrovimo būsenos lemputė dega, kol baterija kraunasi.
3. Įkrovimo būsenos lemputė IŠJUNGTA, kai baterija visiškai įkraunama.
\* Komplekte 1 3,7 V 900 mAh baterija
\* Įkrovimo laikas: 3,5 val
\* Įsitikinkite, kad įkrovimo metu fotoaparatas yra išjungtas.

\* Laikyti ne aukštesnėje kaip 140°F/60°C temperatūroje.
\* Nearydykite, nedaužykite, nepažeiskite ir nedeginkite.
\* Nenaudokite išsipūtusių baterijų.
\* Nemeskite fotoaparato ar baterijos į šiukšliadėžę; išmesti įgaliojote vietoje

**Priisijungimas prie „Wi-Fi“ programos**

„Wi-Fi“ programa leidžia valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu, naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. Ši programa leidžia visiškai valdyti kamerą, peržiūrėti realiuoju laiku, atkurti ir dalytis pasirinktu turiniu ir dar daugiau. Atsisųyskite „Supcam pro“ programą į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį iš „Google

**IEVADS**



materiāla defekts.
Pircējam nav tiesību uz garantiju šādos gadījumos:
- neautorizētas aparātūras un displeja daļu remonta mēģinājumi un/vai modifikācijas vai programmatūras izmantošana, kas nav instalēta;
- tādu piederumu vai elementu izmantošana, kas nav piegādāti kopā ar produktu;
- normāls izstrādājuma nolietojums;
- nejausi bojājumi un kritieni.
Izstrādājumā ir akumulators, kas var būt jānomaina produkta lietošanas laikā. Pareizi atbrīvojieties no izstrādājumā esošās baterijas, kas tās kalpošanas laiks ir beidzies (t.i., kad to vairs nevar uzlādēt), ievietojot to piemērotā bateriju savākšanas konteinerā, atsevišķi no nediferencētiem vispārējiem atkritumiem. Bateriju savākšana un pārstrāde palīdz aizsargāt vidi un dabas resursus, ļaujot atgūt vērtīgus materiālus.


Esprinet SpA paziņo, ka produkts atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

Nilox® ir preču zīme, kas pieder Esprinet S.p.A.
Visi zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes.
Esprinet S.p.A., izmantojot Energy Park 20, 20871

Ražots Kīnā.

www.nilox.com

lai iegūtu informāciju un kontaktus, rakstiet uz: contact@esprinet.com



Akkumulatora lādētāja piegādātājai jaudai ir jābūt 5 vatiem, kas nepieciešami radioiekārtai, lai sasniegtu maksimālo uztādes ātrumu.

USB-aizjathoz (DC 5V 1A) a mellékelt USB-kábellel.

2. A töltés állapotjelző lámpája az akkumulátor töltése közben világít.

3. A töltési állapot jelzőfénye kialszik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

\* 1 db 3.7 V 900 mAh akkumulátor tartozék

\* Töltési idő: 3,5 óra

\* Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva töltés közben.

\* Legfeljebb 140°F/60°C-on tárolandó.

\* Ne szerelje szét, ne űsse be, ne rongálja meg vagy gyűjtsa meg.

\* Ne használjon kidudorodó elemeket.

\* Ha vízbe mártotta, ne használja tovább az akkumulátort.

\* Ne dobja a fényképezőgépet vagy az akkumulátort a személtbe; engedélyel rendelkező helyen dobja ki

**Csatlakozás a Wi-Fi alkalmazáshoz**

A Wi-Fi alkalmazás lehetővé teszi a kamera távoli kezelését okostelefon vagy táblagép segítségével. Ez az alkalmazás lehetővé teszi a kamera teljes vezérlését, a

**nilox**



valós idejű előnézetet, a kiválasztott tartalom lejátszását és megosztását és még sok mást. Töltse le a „Supcam pro” alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére a Google Play vagy az Apple Store áruházból.

Nyomja meg a Bekapcsoló/Üzemmód gombot a fényképezőgép bekapcsolásához. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva a Beállítások menüben.

Nyomja meg a FEL/Wi-Fi gombot a Wi-Fi bekapcsolásához.

Az okostelefon vagy táblagép Wi-Fi beállításaiban csatlakozzon a hívott hálózathoz.

„Supcam pro”, majd egy számsor. Írja be az „12345678” jelszót

Wi-Fi frekvenciatartomány: 2,4 GHz
Maximális kisugárzott teljesítmény < 20 mW
Nyissa meg a „Supcam pro” alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén.

\*Nyomja le és tartsa lenyomva a FEL/Wi-Fi gombot a Wi-Fi kikapcsolásához.

A „Supcam pro” alkalmazás az alábbiakban felsorolt

**FIGYELMEZTETÉSEK**

- Tartsa a készüléket biztonságos helyen, nehogy leejtse.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a fényképezőgép tetejére.

- Tartsa távol a készüléket erős mágneses interferenciát okozó tárgyaktól, például elektromos gépektől, nehogy az erős rádióhullámok károsítsák a terméket és befolyásolják a hang- vagy képminőséget.

- Tartsa távol a fényképezőgépet víztől és folyadékoktól (kivéve, ha vízálló tokkal rendelkezik). Ez a fényképezőgép hibás működését okozhatja.

- Ne tegye ki közvetlenül a terméket 55°C-ot meghaladó magas hőmérsékletnek.

- A legjobb eredmény érdekében kiváló minőségű micro-SD kártyák használatát javasoljuk. Miután behelyezte a fényképezőgépbe, formázza meg a micro-SD, micro-SDHC és micro-SDXC memóriakártyákat használat előtt, és indítsa újra a fényképezőgépet a formázás után.

- A hibák és az adatvesztés elkerülése érdekében ne helyezze a micro-SD-kártyákat erősen mágneses tárgyak közelébe.

- Lítium-ion akkumulátor. Nem megfelelő típusú

okostelefonokkal és táblagépekkel kompatibilis: Apple iOS

\*iPhone5, 5s, 6 (plusz), 6s (plusz), 7 (IOS9 felett)

\*iPhone Air & Mini (IOS9 felett) Android

\*4x négymagos Android-eszköz

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek nem megfelelő ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Ezért ezen anyagok kibocsátásának megakadályozása és a természeti erőforrások felhasználásának optimalizálása érdekében a következő információkat nyújtjuk Önnek. Az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem megfelelően össze kell gyűjteni és megfelelően kezelni kell. A terméken és ezen az oldalon lévő áthúzott szemetestartály szimbólum arra figyelmeztet, hogy hasznos élettartama végén a terméket megfelelően kell ártalmatlanítani. Ezzel elkerülhető, hogy az ezekben a termékekben található anyagok nem specifikus kezelése, vagy részeinek nem megfelelő felhasználása káros következményekkel járjon a környezetre és az emberi egészségre. Ezenkívül hozzájárulhat az ezeket

termékeket alkotó számos anyag hasznosításához, újrahasznosításához és újrafelhasználásához. Éppen ezért az elektromos és elektronikus berendezések gyártói és forgalmazói önánálom szervezik meg ezek megfelelő begyűjtését és ártalmatlanítását. A termék hasznos élettartamának végén forduljon a forgalmazóhoz az ártalmatlanítási utasításokért. A termék megvásárlásakor a forgalmazó tájékoztatja Önt a régi készülék visszaküldésének lehetőségéről, feltéve, hogy a termék típusa és funkciói megegyeznek a vásárolt termékkel. Ha a méretek nem haladják meg a 25 cm-t, az elektromos és elektronikus berendezés visszaküldhető anélkül, hogy ezzel egyenértékű termék vásárlása lenne kötelező. A termék más módon történő ártalmatlanítására a törvény által megállapított és abban az országban érvényben lévő büntetések vonatkoznak, ahol a terméket ártalmatlanítják. Továbbá javasoljuk a következő intézkedések megtételét a környezet védelme érdekében: a termékhez mellékelt belső és külső csomagolás újrahasznosítása és a használt akkumulátorok (ha a termékben vannak) megfelelő ártalmatlanítása. Segítségével csökkenthetjük az elektromos és elektronikus berendezések

gyártása során felhasznált természeti erőforrások mennyiségét, minimalizálhatjuk a hulladéklerakók használatát és javíthatjuk az életminőséget azáltal, hogy megakadályozzuk a potenciálisan veszélyes anyagok környezetbe jutását.

A termék akkumulátort tartalmaz, amelyet a termék hasznos élettartama alatt ki kell cserélni. A termékben lévő akkumulátort a hasznos élettartama végén (azaz amikor már nem lehet tölteni) megfelelően ártalmatlanítsa, megfelelő akkumulátorgyűjtő edénybe helyezve, elkülönítve a nem megkülönböztetett általános hulladéktól. Az elemek begyűjtése és újrahasznosítása segíti a környezet védelmét és a természeti erőforrások védelmét, lehetővé téve az értékes anyagok hasznosítását.

**BEVEZETÉS**



**Javaslatok**

- illetéktelen hardver- és kijelzőrészek javítási kísérlete és/vagy a telepítetttől eltérő szoftver módosítása vagy használata;

- a termékhez nem mellékelt tartozékok vagy elemek használata;

- a termék normál kopása;

- véletlen sérülések és leesések.

Ez a termék megfelel a 2011/65/EU – 2015/863/EU RoHS irányelvnek. A termék CE jelöléssel rendelkezik, így megfelel az Európai Unió által meghatározott biztonsági szabványoknak.

Az Esprinet SpA kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

A Nilox® az Esprinet S.p.A. védjegye. Minden márka a megfelelő tulajdonosának bejegyzett védjegye.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Olaszország

A vevő nem jogosult a jótállásra az alábbi esetekben:

- 1,3 hüvelykes HD előlapi képernyő
- Célkitűzés
- 2 hüvelykes HD képernyő
- Elemfedél
- OK gomb
- Üzemmód gomb
- microSD kártyahely
- C típusú
- Fel gomb
- Le gomb

A „Nilox XMic” akciókamera egy digitális, nagy felbontású mozgóképrögzítő eszköz. A készülék sokféle funkciót kínál digitális videó-, fénykép- és hangrögzítéshez, nagy kijelzővel és kivehető akkumulátorral. Tökéletes videó rögzítéséhez autóban, szabadtéri sportokhoz, otthoni biztonsághoz, búvárkodáshoz és sok más hasonló tevékenységhez. Egy eszköz, amely lehetővé teszi, hogy élvezze minden pillanatát azáltal, hogy megőrökíti, bármikor és bárhol.

**Javaslatok**

- illetéktelen hardver- és kijelzőrészek javítási kísérlete és/vagy a telepítetttől eltérő szoftver módosítása vagy használata;

- a termékhez nem mellékelt tartozékok vagy elemek használata;

- a termék normál kopása;

- véletlen sérülések és leesések.

Ez a termék megfelel a 2011/65/EU – 2015/863/EU RoHS irányelvnek. A termék CE jelöléssel rendelkezik, így megfelel az Európai Unió által meghatározott biztonsági szabványoknak.

Az Esprinet SpA kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/xmic.pdf

A Nilox® az Esprinet S.p.A. védjegye.

Minden márka a megfelelő tulajdonosának bejegyzett védjegye.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Olaszország

- Mielőtt videót rögzítene vagy kristálytisza fényképet készítené, használat előtt távolítsa el a védőfóliát a vízálló tok lenscséjéről.

- A vízállóság érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a vízálló tok jól le van zárva.

- Használat után azonnal szárítsa meg a készüléket, különben a vízálló tokon lévő fém gomb berozsdásodhat, csökkentve a vízállóságot.


- Ha a fényképezőgépet vízálló tokkal és alacsony hőmérsékleten használja, például télen, esős napokon, víz alatt és így tovább, kérjük, végezzen páramentesítő kezelést, hogy elkerülje a homályos videókat.

**Bekapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a bekapcsoló/üzemmód gombot a képernyő bekapcsolásához.

**Kikapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a bekapcsoló/üzemmód gombot a képernyő kikapcsolásához.

**Áttekintés:** Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg többször a Bekapcsoló/Mód gombot a felvételi mód kiválasztásához való belépéshez. Nyomja meg

Kínában készült. www.nilox.com információkért és elérhetőségekért írjon a contact@esprinet.com címre

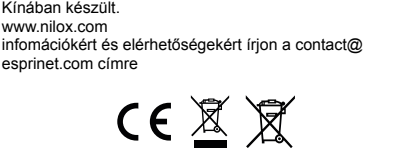

Az akkumulátortöltő által szolgáltatott teljesítménynek 5 wattnak kell lennie a rádióberendezésnek a maximális töltési sebesség eléréséhez



a „Többfeltes gombot” a kívánt fényképezési mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

**Beállítások:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az „ok” gombot 2 másodpercig, hogy belépjen a beállítások menübe

**A felvétel elindítása:** Nyomja meg az OK/Exponáló gombot. Felvételt közben az állapotjelző lámpa és egy piros pont villog a képernyőn.

**Normál fénykép készítése:** Nyomja meg az OK/Exponáló gombot. A kamera kiadja a megfelelő hangot.

**Vezeték nélküli mikrofon**
A mikrofon használata előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, ellenkező esetben csatlakoztassa a mikrofont egy kompatibilis USB-aljzathoz. Nyomja meg hosszan a mikrofon bekapcsológombját az eszköz bekapcsolásához. A piros és kék mikrofon jelzőfény felváltva villog, majd a mikrofon funkció "auto"-ra lesz állítva a kamera menüben.

**Töltse fel az akkumulátort**
Az akkumulátor feltöltéséhez 1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy kompatibilis

Az akkumulátor élettartama: kb 2-3 óra

**Mikrofon fények**

Felváltva villogó piros és kék fény: A mikrofon párosításra vár

A bal oldali lámpa folyamatosan világít: sikeres párosítás
A jobb oldali jelzőlámpa mindig világít: párosítási módban néma, töltési módban pedig a töltést jelző lámpa
Villogó munkalámpa: Felvétel/fényképezés

**Micro SD mentés**
Ez a fényképezőgép a (kiválasztott) 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB micro-SDHC és micro-SDXC memóriakártyákkal kompatibilis micro SD-vel. Használjon legalább CLASS 10 (80M/S) sebességű micro-SD-kártyát. Javasoljuk, hogy minőségi memóriakártyákat használjon a maximális megbízhatóság érdekében a magas rezgésű tevékenységek során.

**Töltse fel az akkumulátort**
Az akkumulátor feltöltéséhez 1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy kompatibilis